
AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-B009



Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	608 × 546 × 331 cm
Gewicht:	601 kg (netto) / 617 kg (brutto)
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielanlage)
Artikel-Nr.:	W-B009
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	608 × 546 × 331 cm
Gewicht:	601 kg (netto) / 617 kg (brutto)
Mindestraum:	964 × 846 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 964 × 846 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

W-B009





Wiedom Playgrounds International GmbH
Hauptstraße 215

- 09618 Grosshartmannsdorf, Germany •
- www.wisdomplaygroundsint.com
- Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
- Item Code: W-B009
- Year of manufacture: 2025


Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.



16h





[cm]

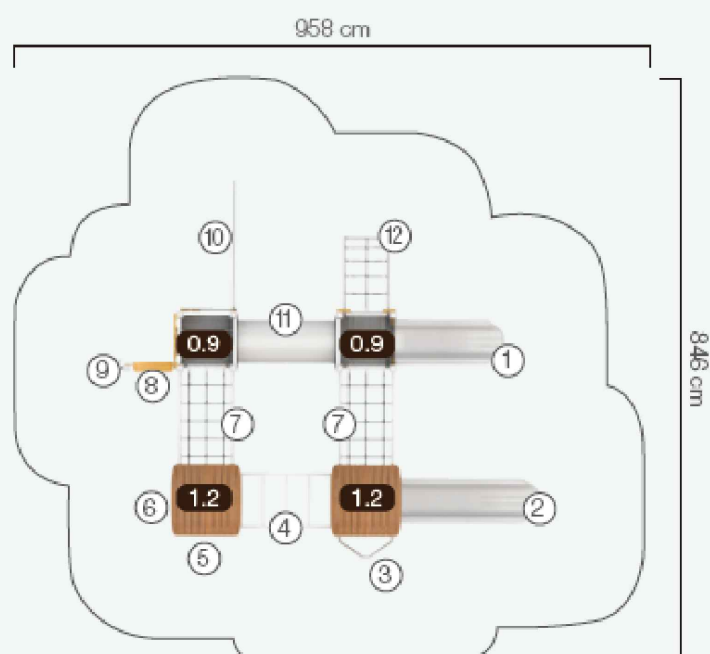


Activities: 12

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ① 90cm Single Slide | ② 120cm Single Slide | ③ 120cm Stainless Fireman's Pole |
| ④ Stainless Challenge Ladder | ⑤ 120cm Wooden Upright Rock Climber | ⑥ PE Car Panel |
| ⑦ Inclined Net Bridge | ⑧ Wooden Counter Panel | ⑨ PE Post Side Rotating Game Panel |
| ⑩ Stainless Net Climbing Arc | ⑪ Crawl Tunnel | ⑫ 90cm Stainless Arch Net Climber |

[cm]

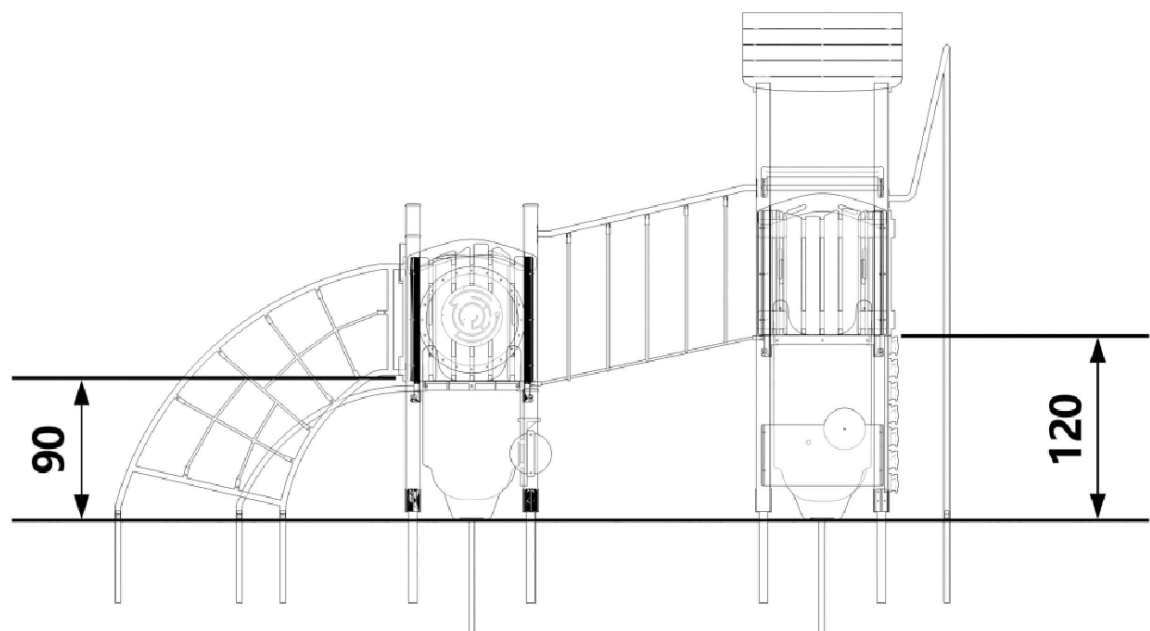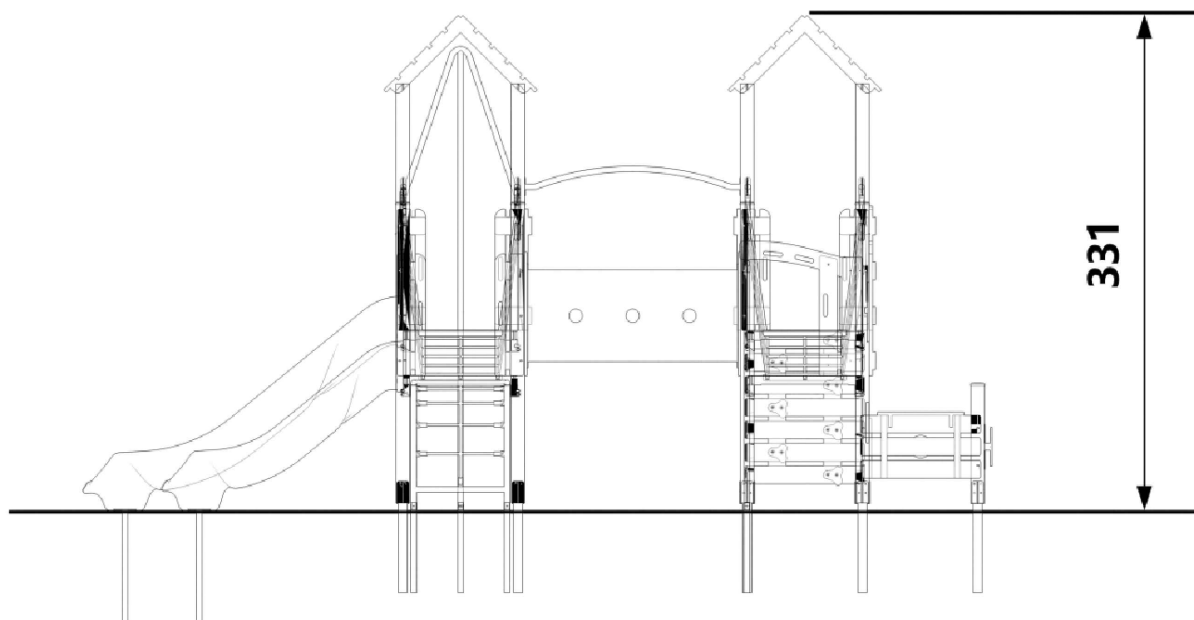


[cm]

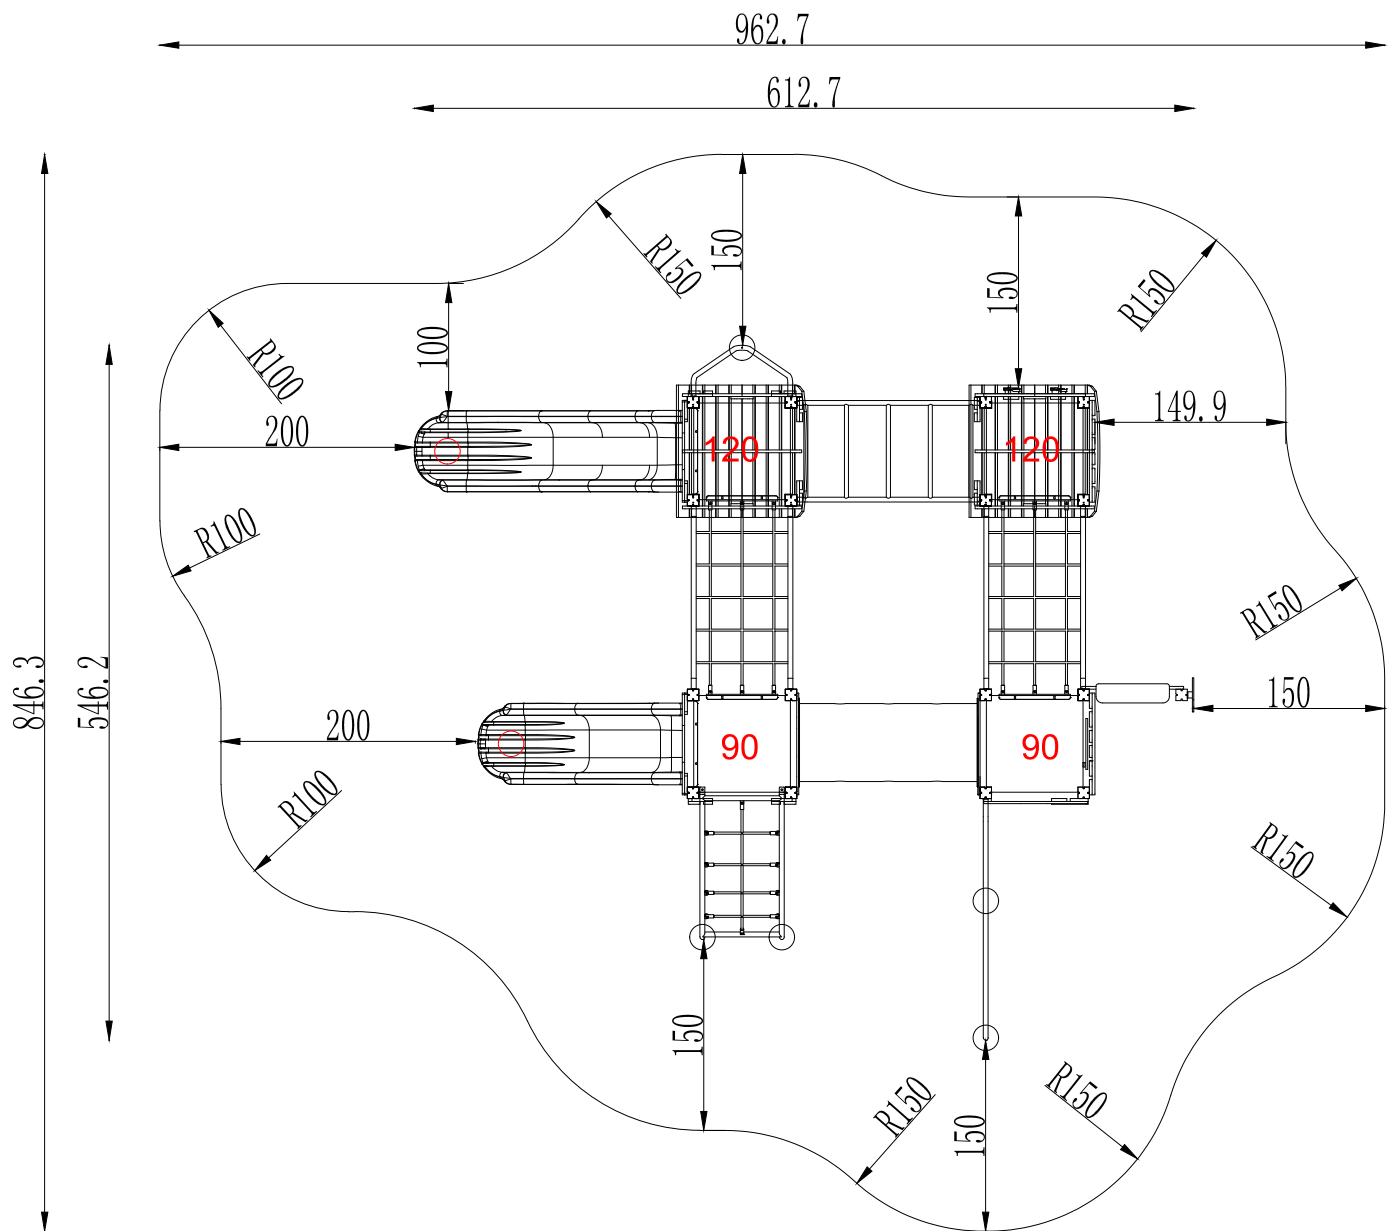


[cm]

Fundamentplan

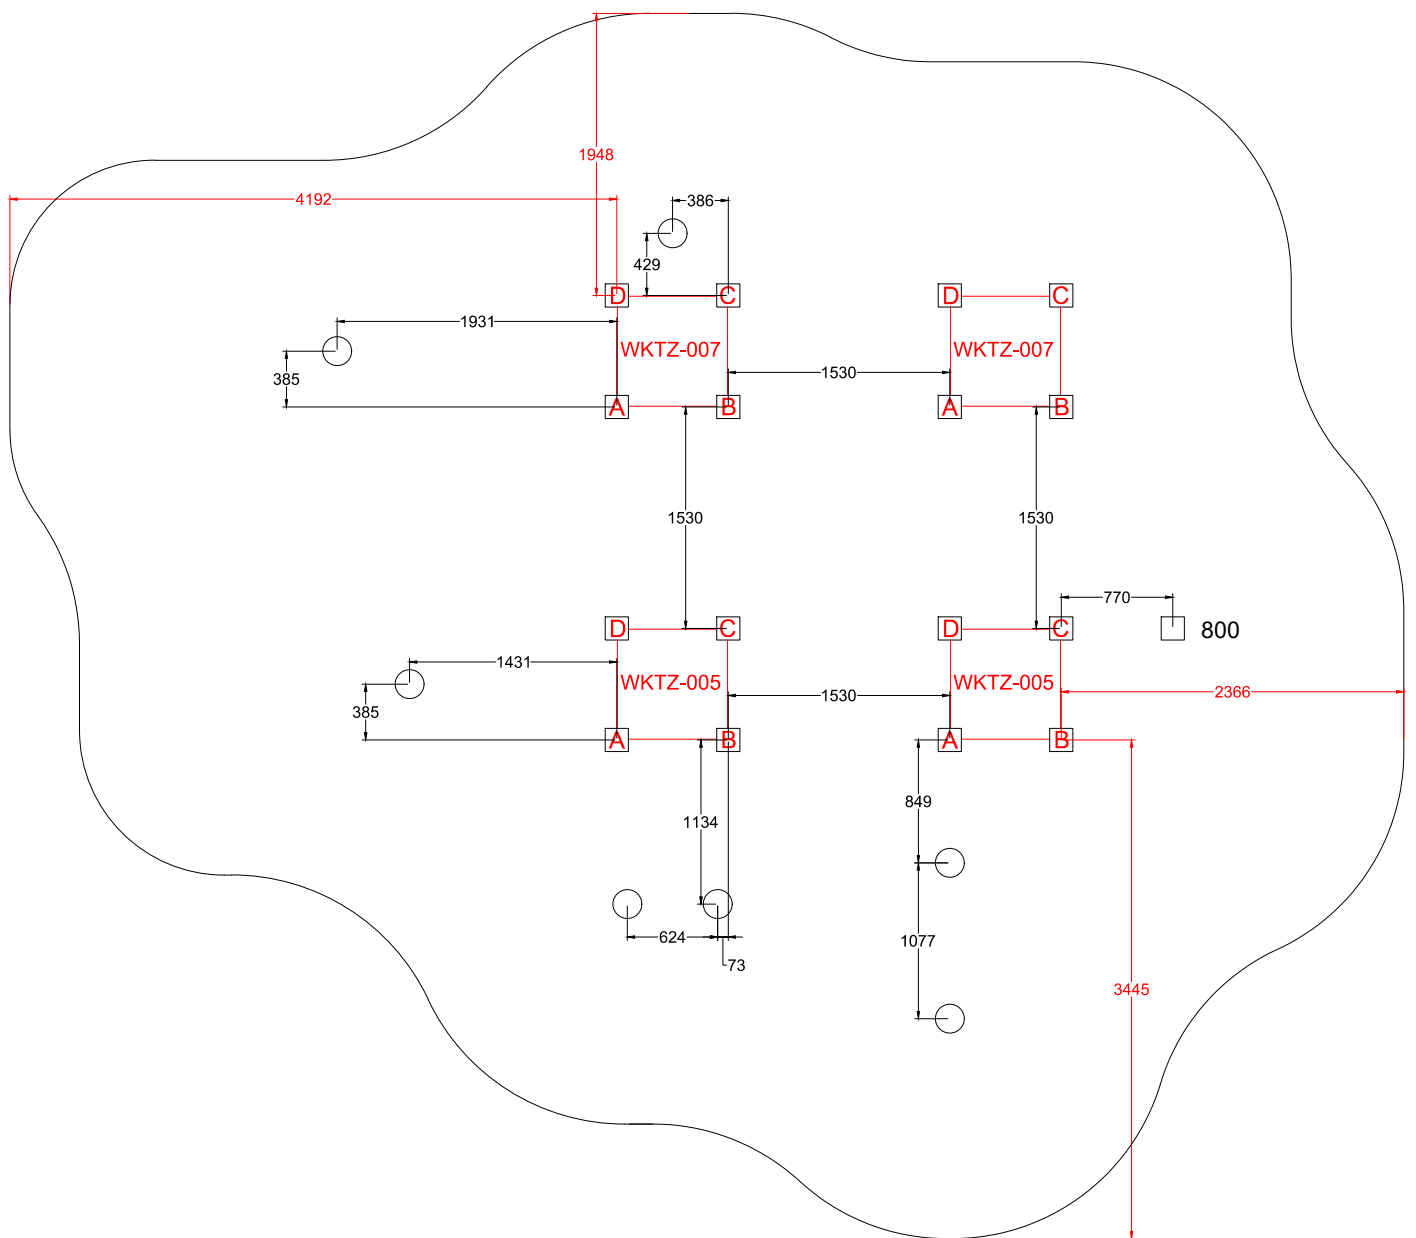


[mm]

Oberflächenmontage

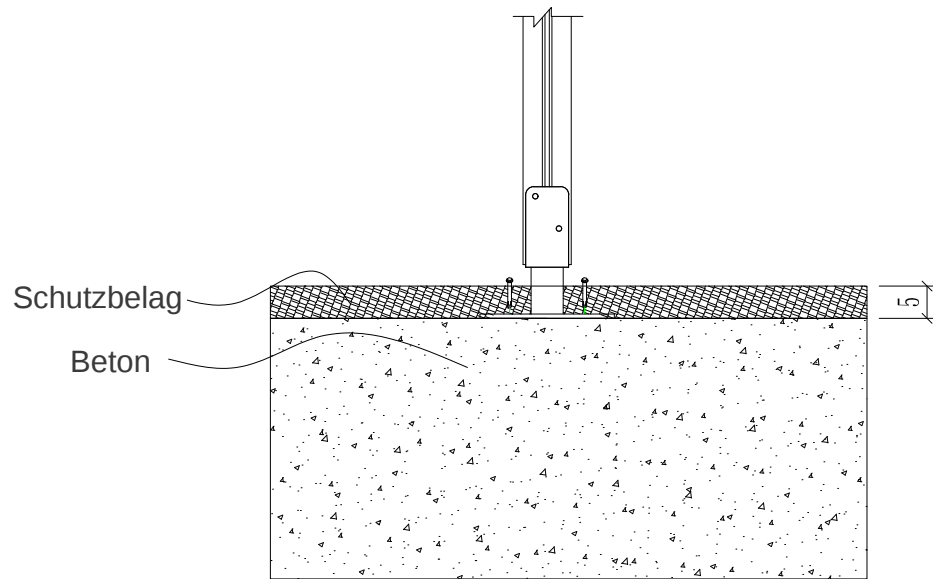

Bodeneinbau

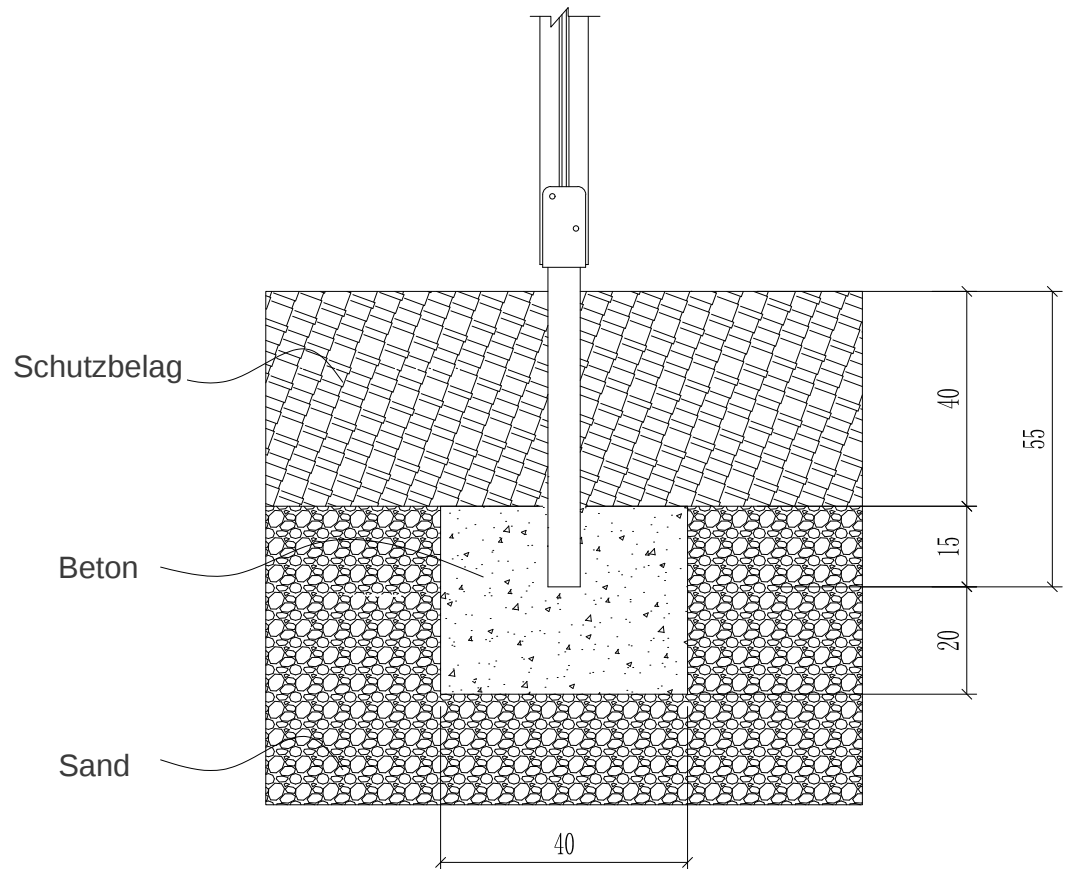


[cm]


Stückliste				
Nr.	Artikelcc	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl
1	35-WKW80-001	Kiefernholz-Pfosten 90 × 90 mm		1
2	63-WK001	Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl		1
3	63-WK014	Feuerwehrtange 120 cm, Edelstahl		1
4	63-WK016	Netzkletterbogen 90 cm, Edelstahl		1
5	63-WK019	Kletterwand vertikal 120 cm, Holz		1
6	63-WK024-10	Challenge-Leiter, Edelstahl		1
7	64-WK001-131	WPC-Plattform		4
8	65-WKP001A-10	Einzelrutsche 90 cm		1
9	65-WKP002A-10	Einzelrutsche 120 cm		1
10	66-WK009-110113	Zugang Kriechtunnel, PE		2
11	66-WK014-110122	Auto-Spielpaneel, PE		1
12	66-WK015-110122	Drehspiel-Paneel am Pfosten, PE		1
13	66-WK016	Zugang Kletterelement, Holz		5
14	66-WK017	Zugang Rutsche, Holz		2
15	66-WK018	Spielwand, Holz		1
16	66-WK019	Spielwand, Holz		1
17	66-WK020	Spielwand, Holz		1
18	66-WK025	Spielpaneel, Holz		1

19	67-WK001-10	Kriechtunnel Ø600 mm		1
20	67-WK007-10	Netzbrücke geneigt 300 mm		2
21	69-WK003	Satteldach, Holz		2
22	70-21001-131	Bodenanker Einzelrutsche		2
23	70-WK001-V55-10	Bodenanker Pfosten		16
24	70-WK005-V55-10	Bodenanker Pfosten 38 mm		5
25	70-WK008-V55-10	WiseKidz – Bodenanker Einzelpfosten H55 cm (Silver Gray)		1
26	WKTZ-005	WiseKidz – Holzpfofen-Set, Podest 900 mm, ohne Dach		2
27	WKTZ-007	WiseKidz – Holzpfofen-Set, Podest 1200 mm, mit Dach		2

Schraubenpakete				
Nr.	Artikelcc	Bezeichnung	Anzahl	
1	63-WK001WJB	Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl -	1	
2	63-WK014WJB	Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl -	1	
3	63-WK016WJB	Metallstehbock 90 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
4	63-WK019WJB	Klattenwandstift 120 cm, Holz - Schraubenpaket	1	
5	63-WK024WJB	Challenge Leiter, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
6	64-WK001WJB	WBG Plattform - Schraubenpaket	4	
7	65-WKP001AWJB	Einselstütze 90 cm - Schraubenpaket	1	
8	65-WKP002AWJB	Einselstütze 120 cm - Schraubenpaket	1	
9	66-WK009WJB	Zugseil Kriechtunnel, BE - Schraubenpaket	2	
10	66-WK014WJB	Auto Seilbengel, BE - Schraubenpaket	1	
11	66-WK015WJB	Seilanker, Bogen am Pfosten, BE - Schraubenpaket	1	
12	66-WK016WJB	Zugseil Klattenelement, Holz - Schraubenpaket	5	
13	66-WK017WJB	Zugseil Rutsche, Holz - Schraubenpaket	2	
14	66-WK018WJB	Seilbengel, Holz - Schraubenpaket	1	
15	66-WK019WJB	Seilbengel, Holz - Schraubenpaket	1	
16	66-WK020WJB	Seilbengel, Holz - Schraubenpaket	1	
17	66-WK025WJB	Seilbengel, Holz - Schraubenpaket	1	
18	67-WK001WJB	Kriechtunnel 600 cm - Schraubenpaket	1	
19	67-WK007WJB	Metallstehbock 90 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	2	
20	69-WK003WJB	Gabeldeck, Holz - Schraubenpaket	2	
21	70-21001WJB	Bodenanker-Einselstütze - Schraubenpaket	2	
22	70-WK001-V55WJB	Bodenanker-Pfosten - Schraubenpaket	16	
23	70-WK005-V55WJB	Bodenanker-Pfosten 38 mm - Schraubenpaket	5	
24	70-WK008-V55WJB	WiseKidz - Single Wooden Post Inground Footer H55cm - Hardware	1	

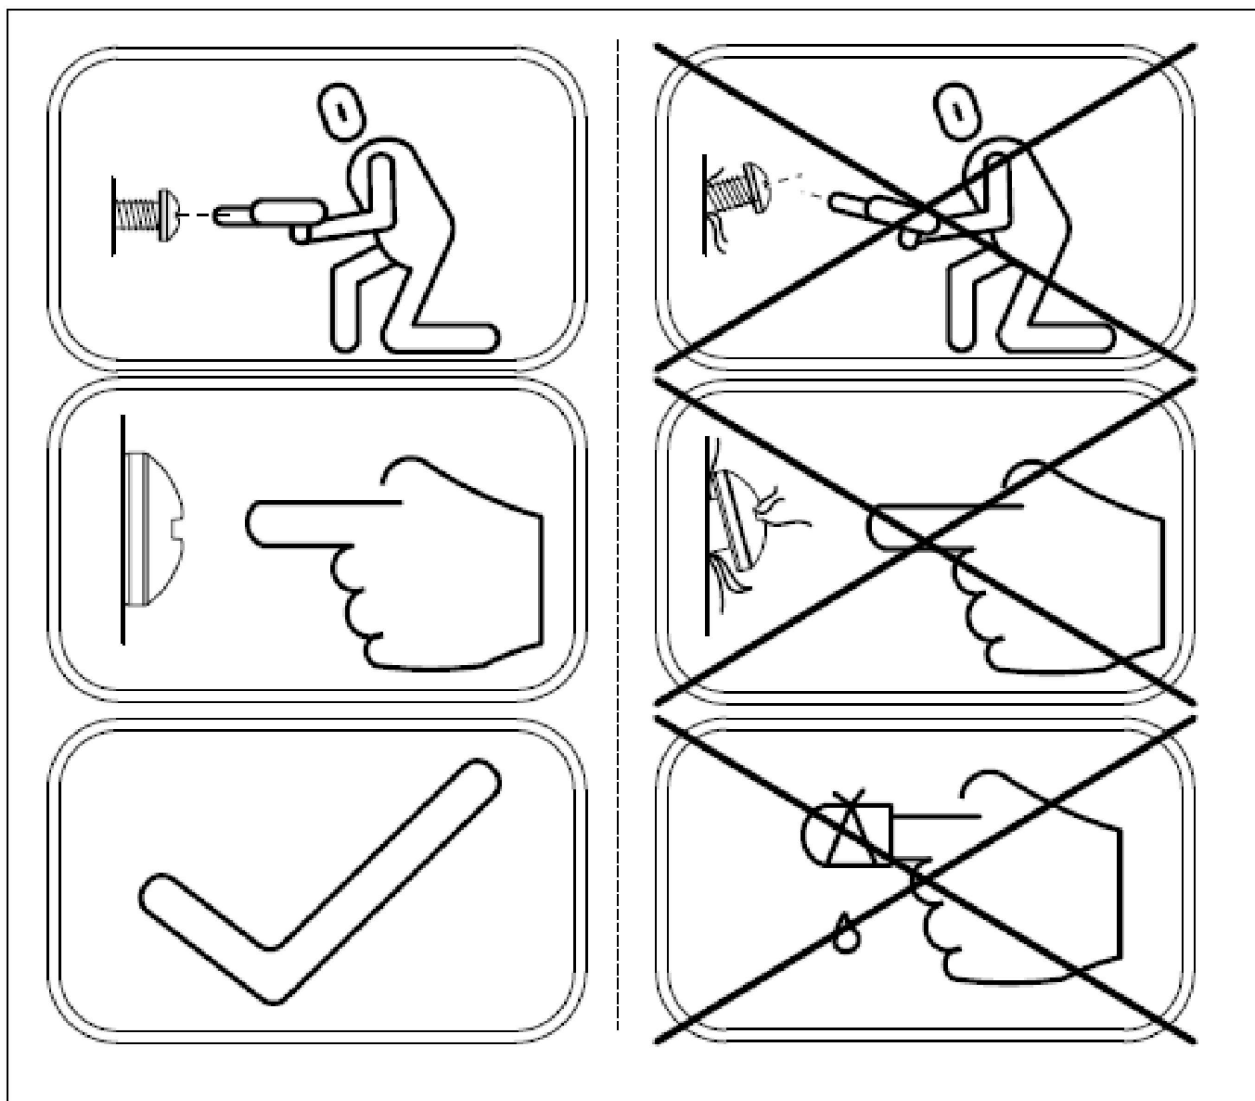

[cm]

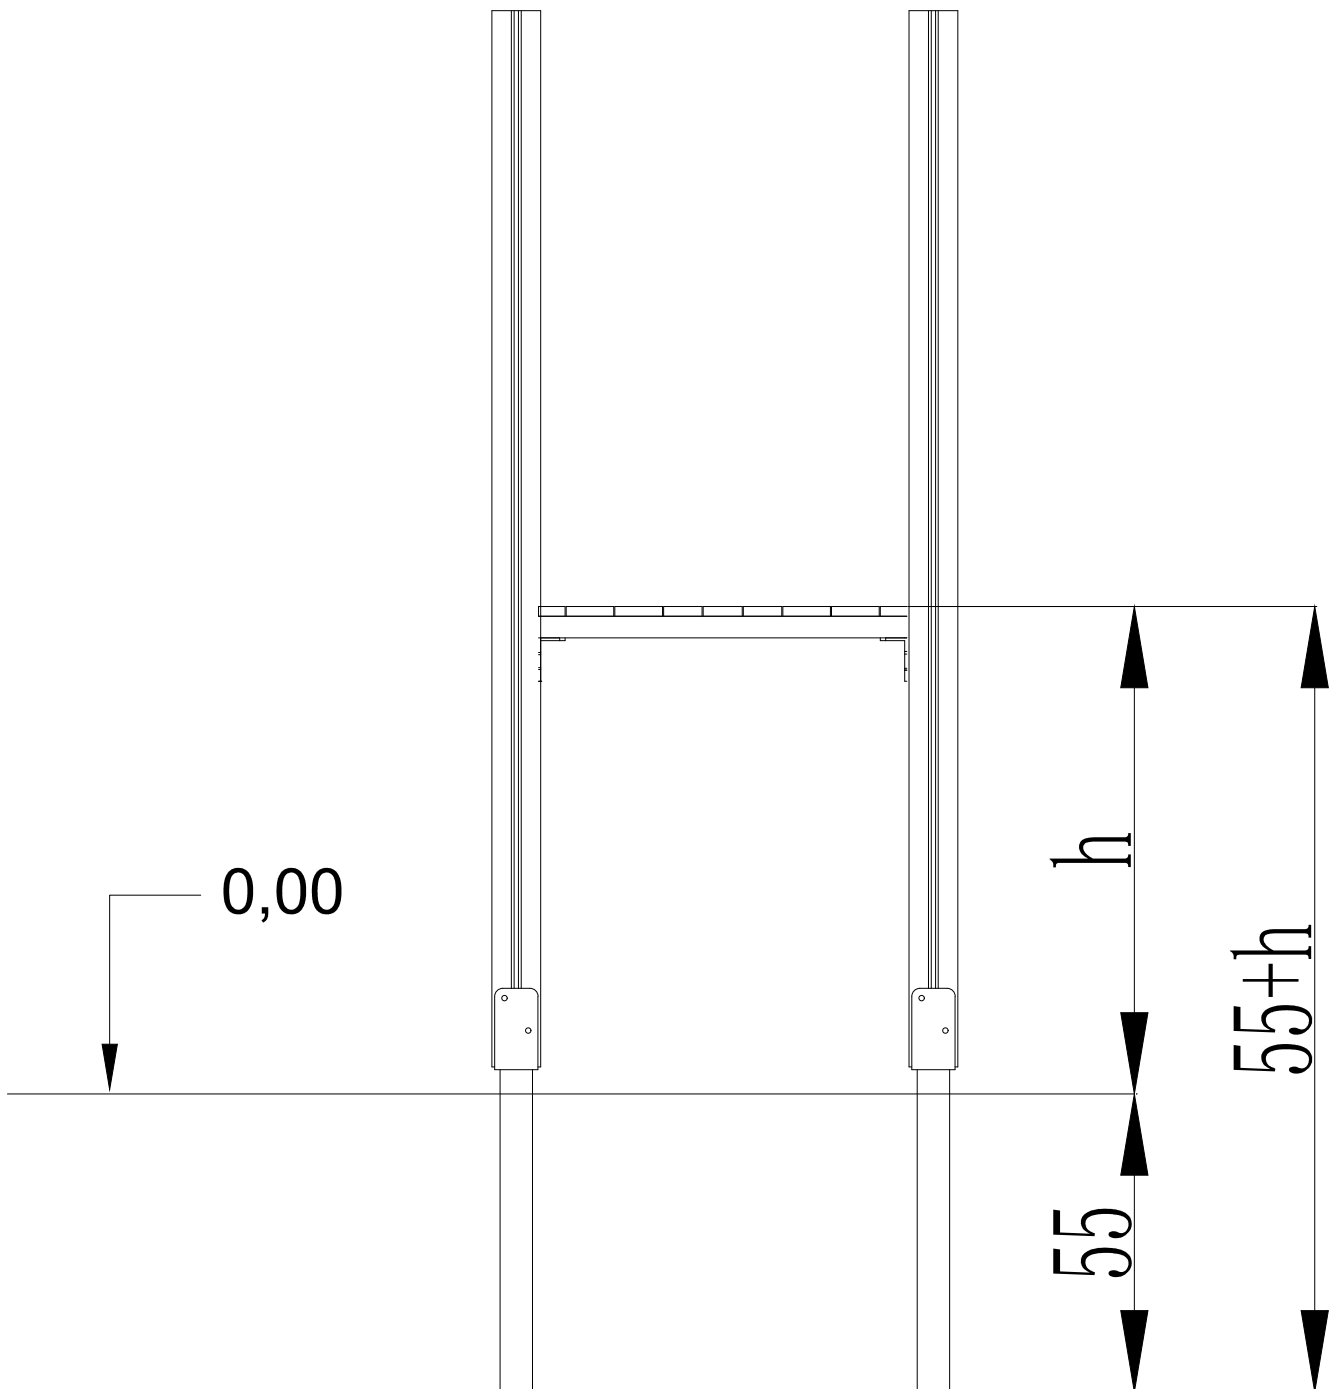

[cm]

Montageschritte:



1.: Die Verbindungslöcher von Bodenanker und Pfosten ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.

70-WK001-V55 Bodenanker Pfosten H55 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL		
	KUNSTSTOFFKAPPE		

Installation Steps:

1: Align the connection holes of the inground footer with those of the post, then connect and fasten them with the corresponding hardware.

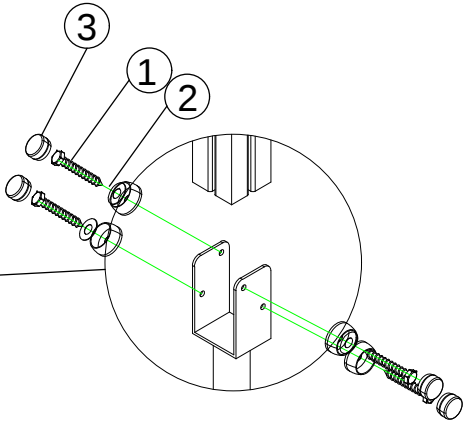

70-WK001-V55 WiseKidz - Wooden Post Inground Footer H55cm			
Number	Name	Model	Quantity
1	Stainless Steel Hex Self-drilling Screw	M8*70	4
2	M8 FLAT WASHER	8.5/23.5*T1.5mm	4
2	PLASTIC CAP	M10	4

Montageschritte:

35-WKW80-001 Kiefernholz-Pfosten 90 x 90 mm




- 1.: Das kurze Pfostenende gehört zum Bodenanker; Anker wie abgebildet: Löcher entlang der Ankerbohrungen bohren (Ø12 mm durchgehend).

Installation Steps:

35-WKW80-001 90*90mm Square Pinewood Post
800mm 1-2

1. Locate the short post end close to the inground footer as shown figure, drill holes along the hole position on footer (Ø12mm through hole).

70-WK008-V55-10

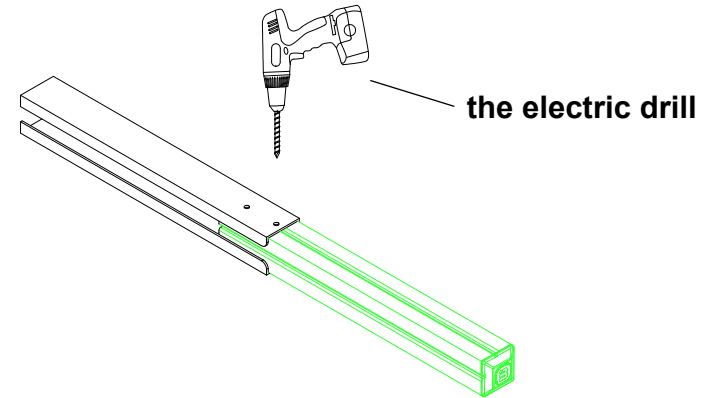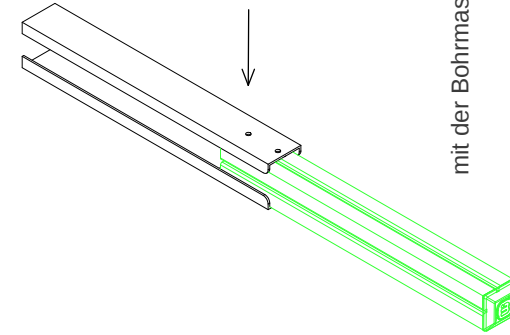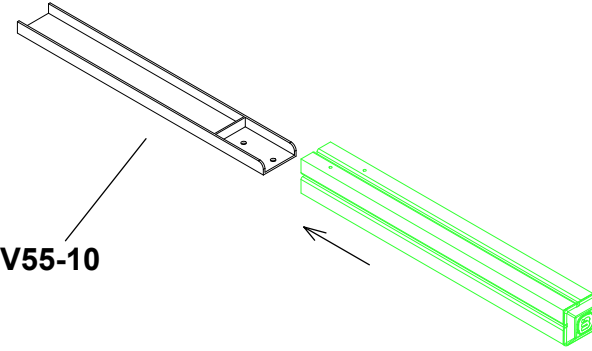

Montageschritte:

1.: Die Verbindungslöcher von Bodenanker und Pfosten ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.


35-WKW80-001 Kiefernholz-Pfosten 90 x 90 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL		
	UNTERLEGSCHIBE		
	KUNSTSTOFFKAPPE		
	SICHERUNGSMUTTER		

Installation Steps:

1: Align the connection holes of the inground footer with those of the post, then connect and fasten them with the corresponding hardware.


35-WKW80-001 90*90mm Square Pinewood Post 800mm 2-2			
Number	Name	Model	Quantity
1	Stainless Steel Hex Self-drilling Screw	M8*110	2
2	FLAT WASHER	8.5/23.5T1.5	4
3	PLASTIC CAP	φ34 M10	2
4	LOCK NUT	M8	2

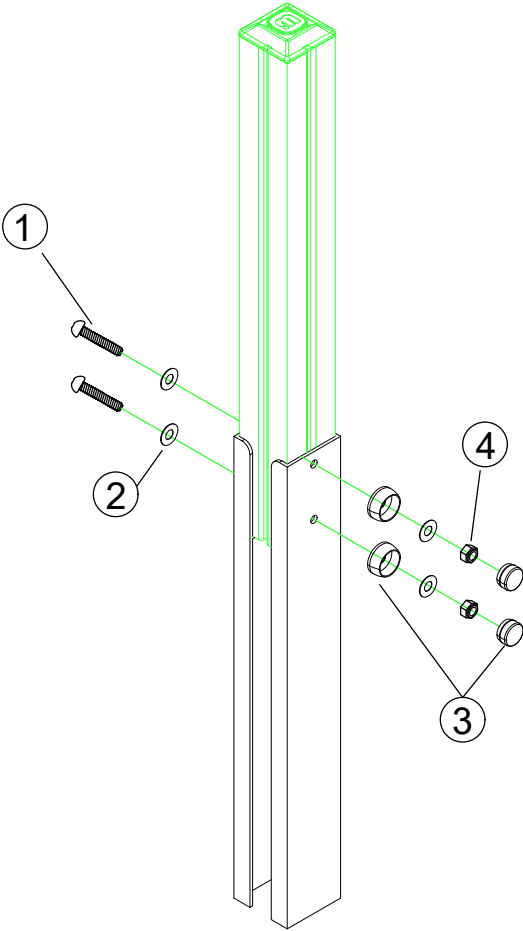


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*70	8

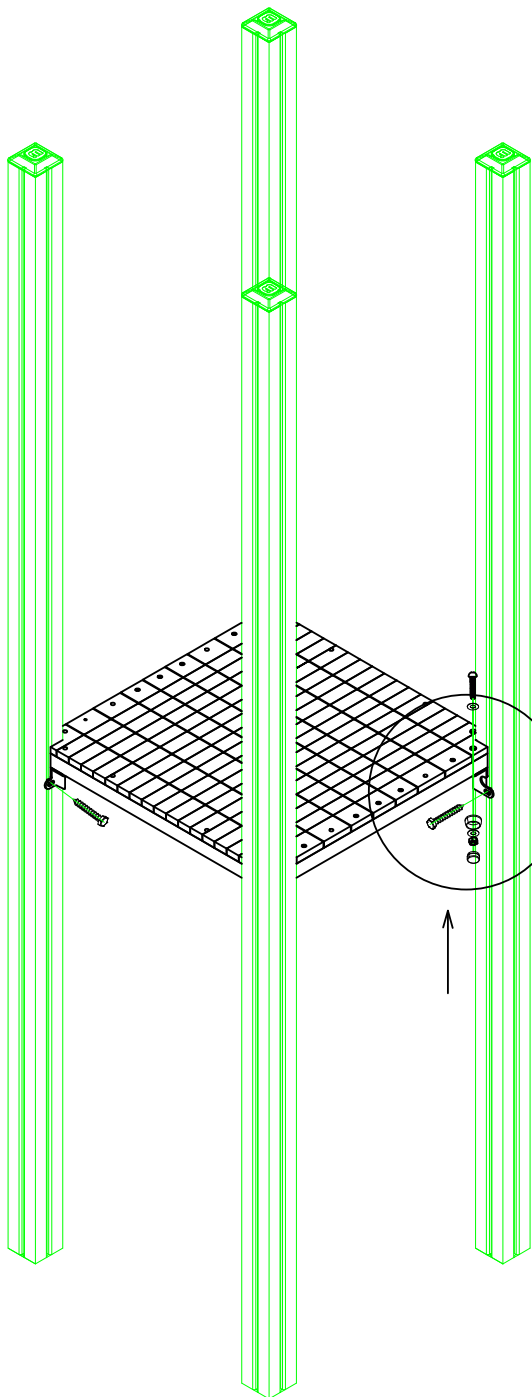


Die Podesthöhe ist der jeweiligen
Siehe die entsprechende
Diese Abbildung dient nur zur
Veranschaulichung der Podest-Verschraubung.

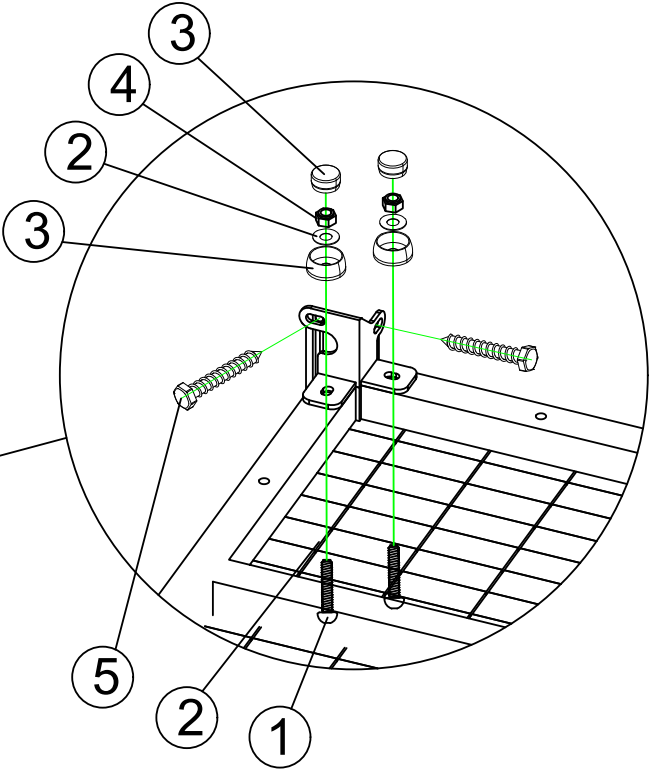

Montageschritte:

1: Richten Sie die Verbindungslöcher von
Panel und Kriechtunnel aneinander aus;
verbinden und befestigen Sie beide mit
den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK001 Kriechtunnel Ø600 mm			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	20
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	40
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	20
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	20

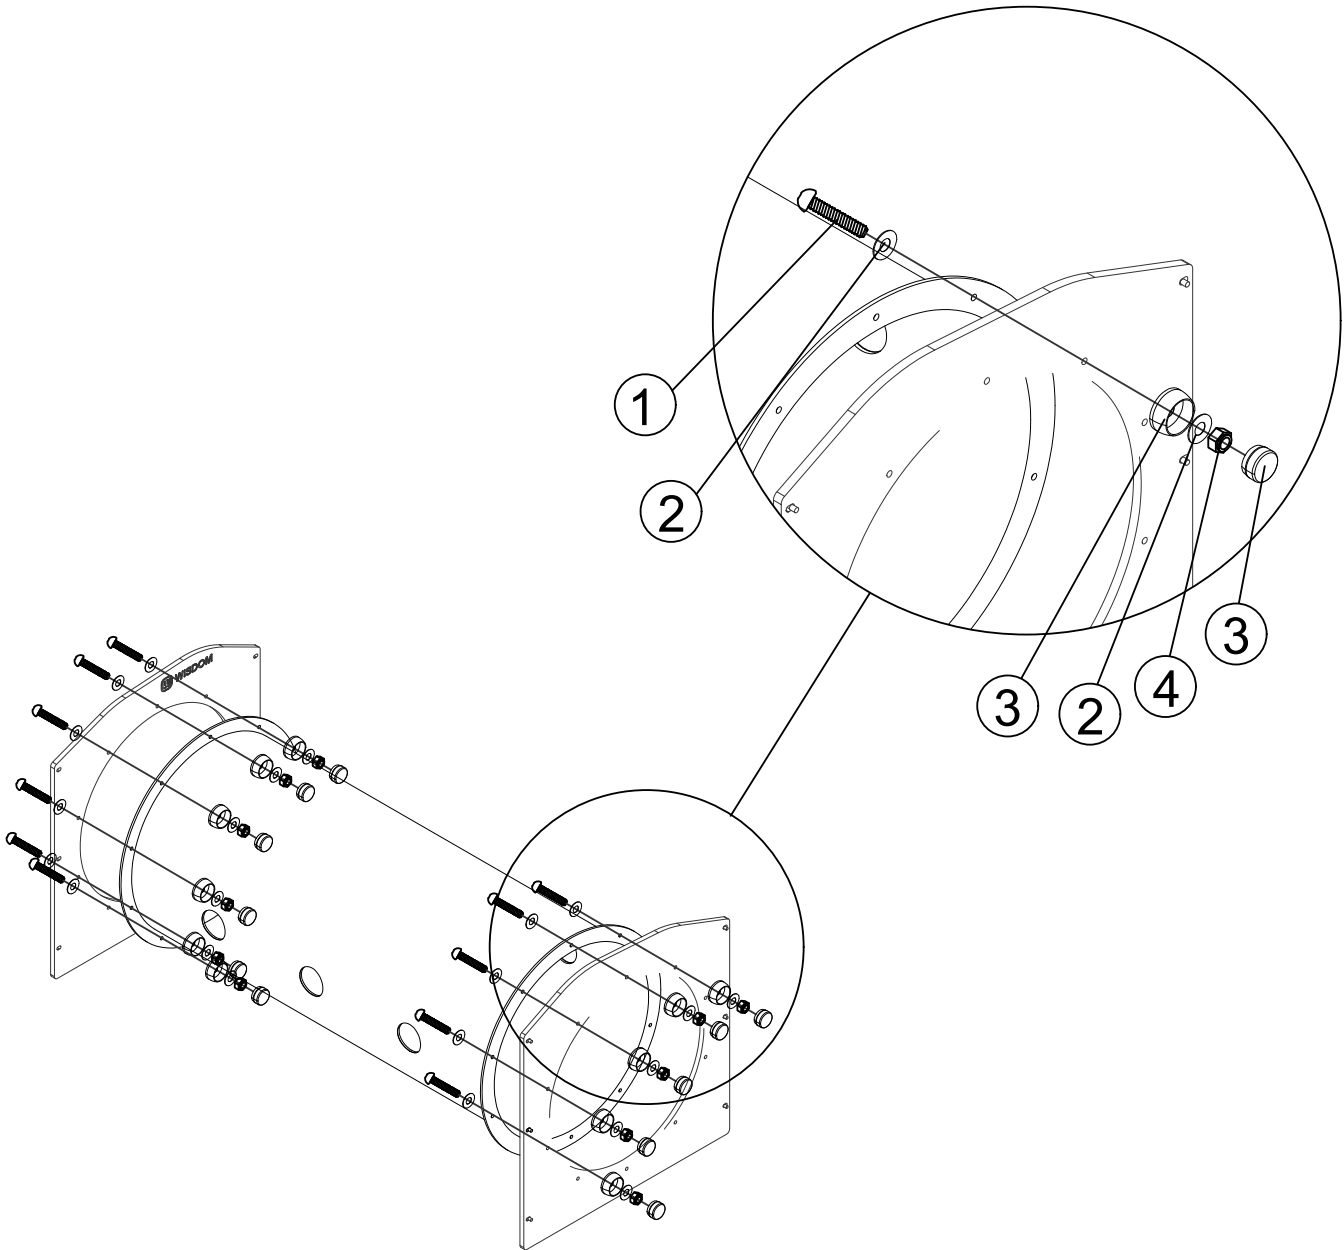


Montageschritte:

1: Die Netzbrücke unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

1: Den Handlauf mittig am verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK007 Netzbrücke geneigt 300 mm			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
5	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*50	8

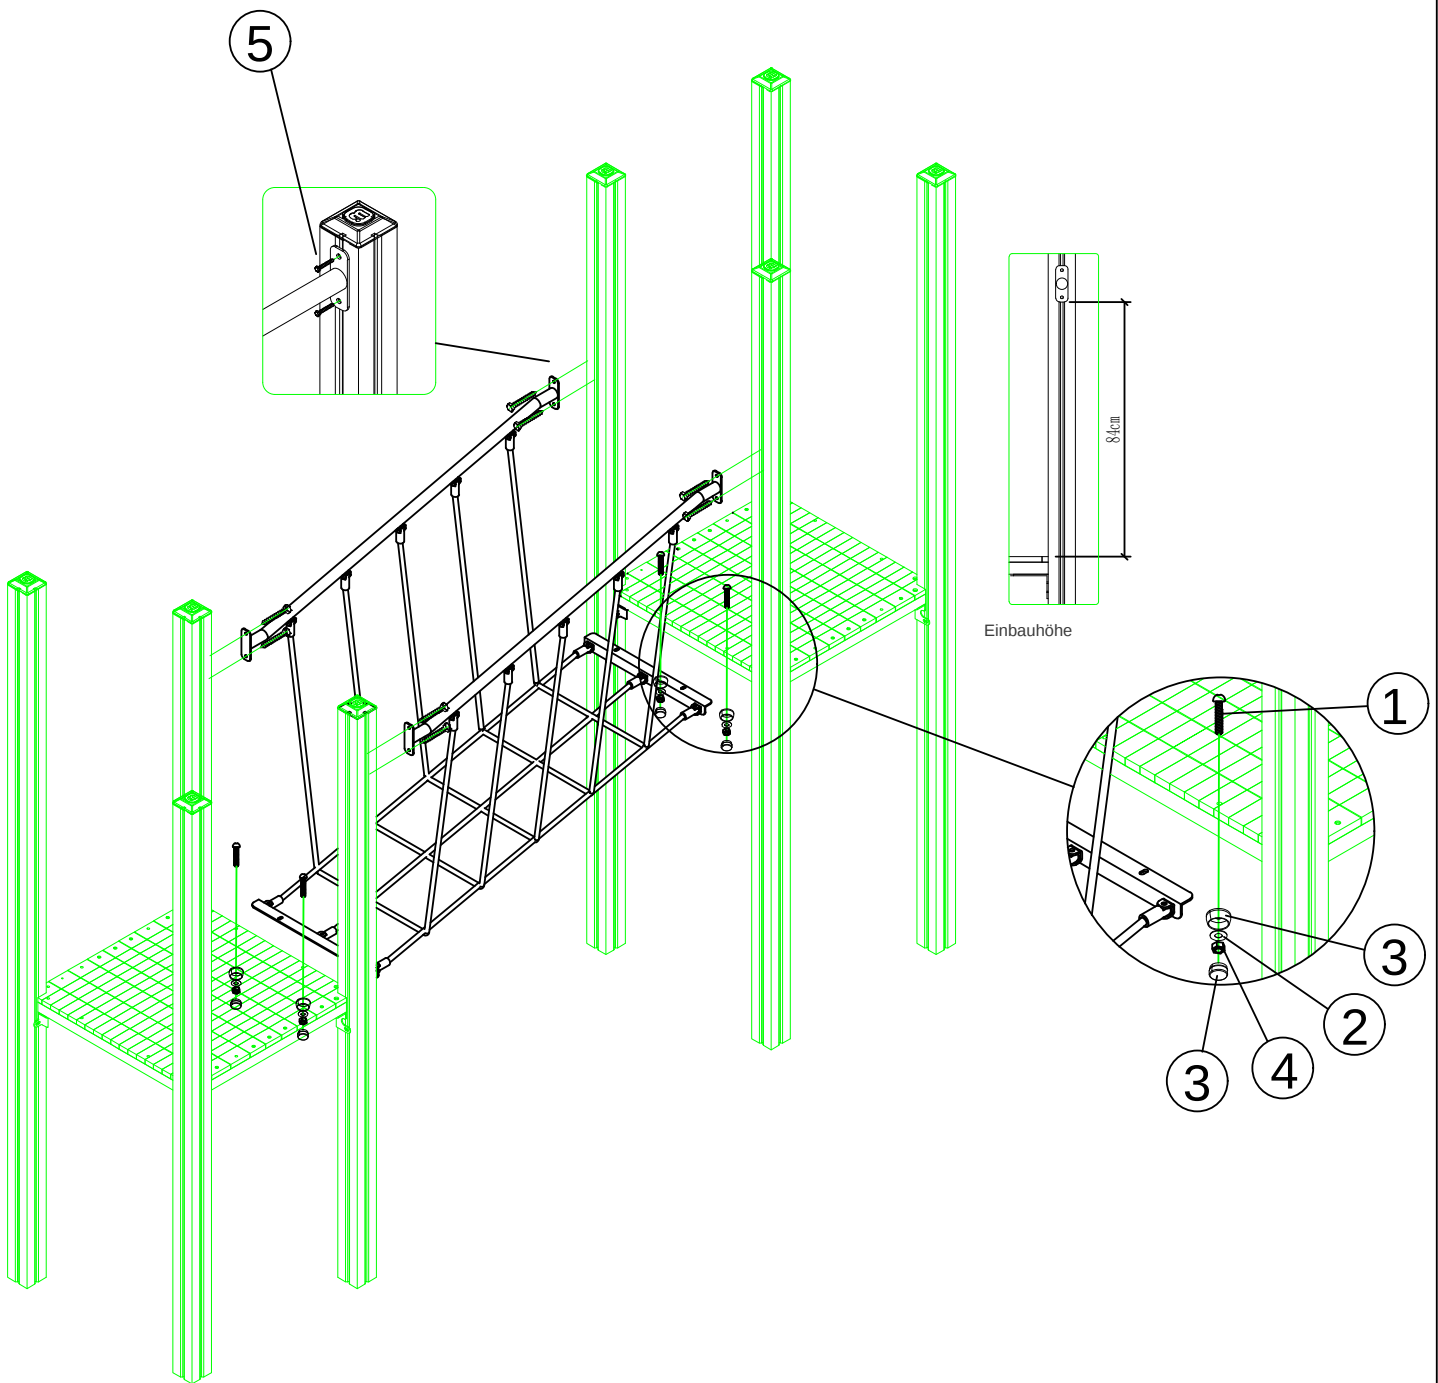



Montageschritte:

1: Befestigen Sie wie abgebildet die Challenge-Leiter an den Pfosten mit den Befestigungselementen sichern.

Die Challenge-Leiter 84,3 cm unter der Podestoberkante halten.

63-WK024 Challenge-Leiter, Edelstahl


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, EDELSTAHL	8*70	8
2	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	8

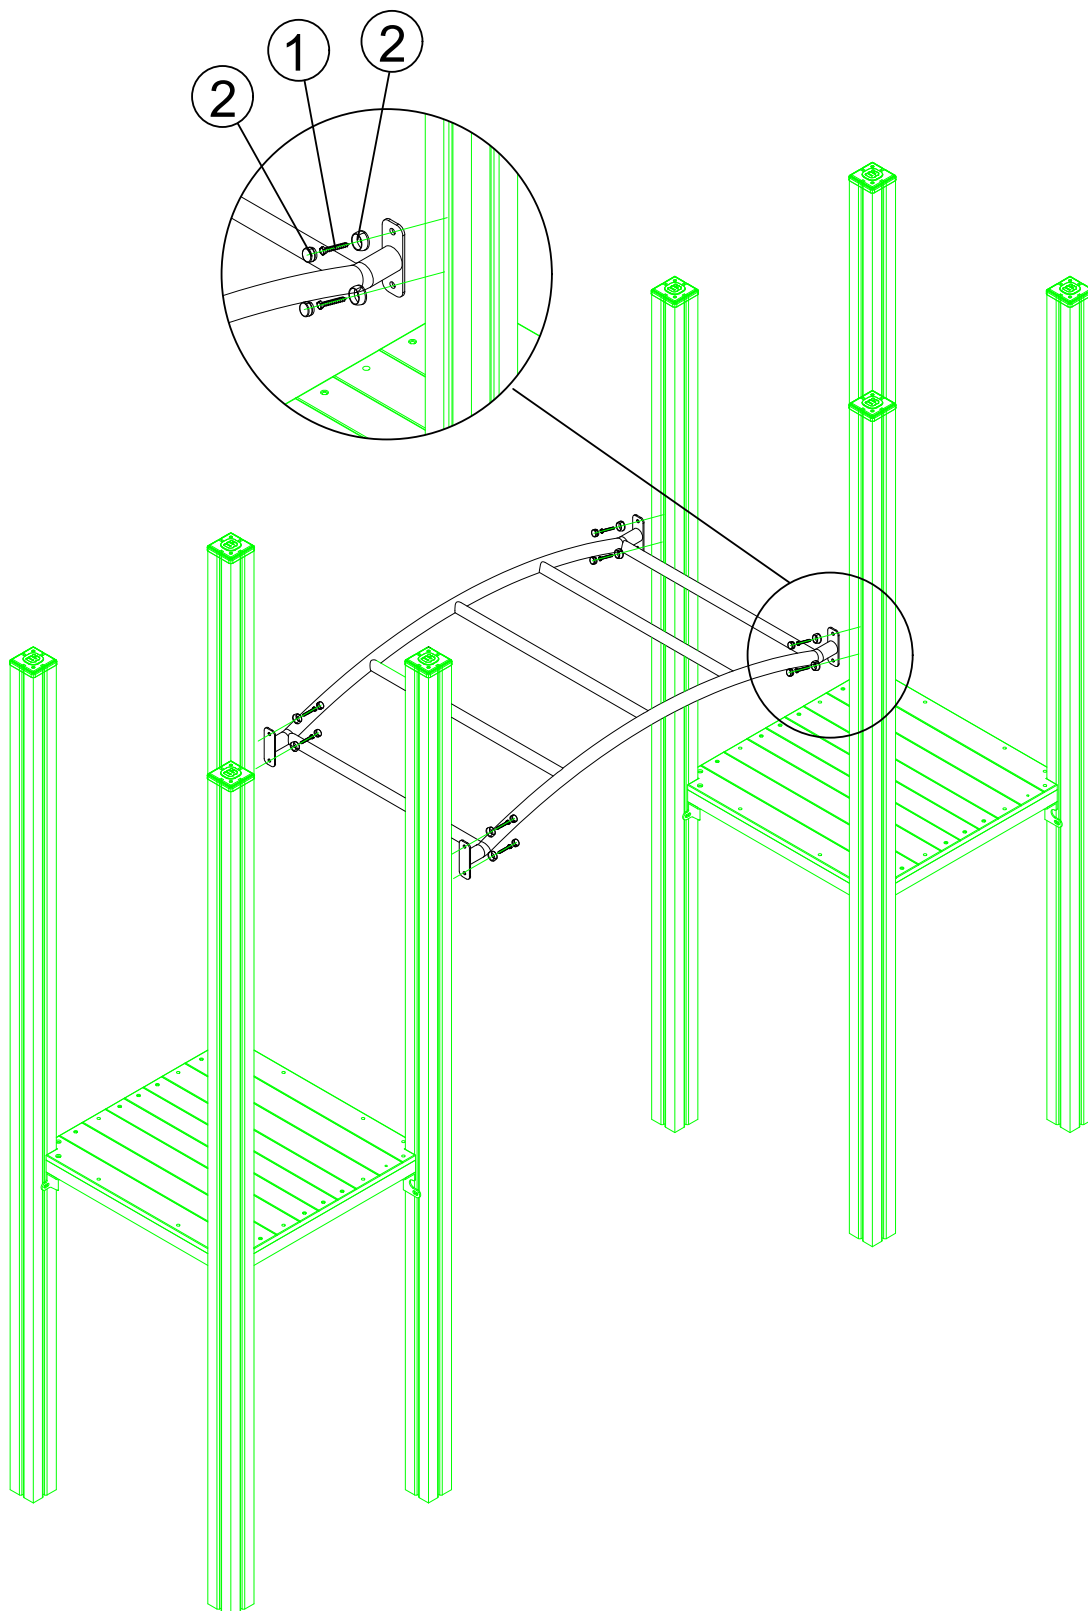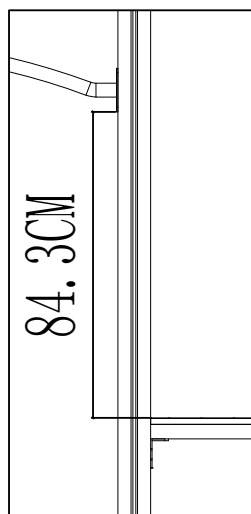

Montageschritte:

- 1: Den Bodenanker an den Bohrungen des Aufstiegs ausrichten und sicher verschrauben.
- 2: Das Bogennetz unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und mit den Befestigungselementen sichern.

63-WK001 Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	2
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
6	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4

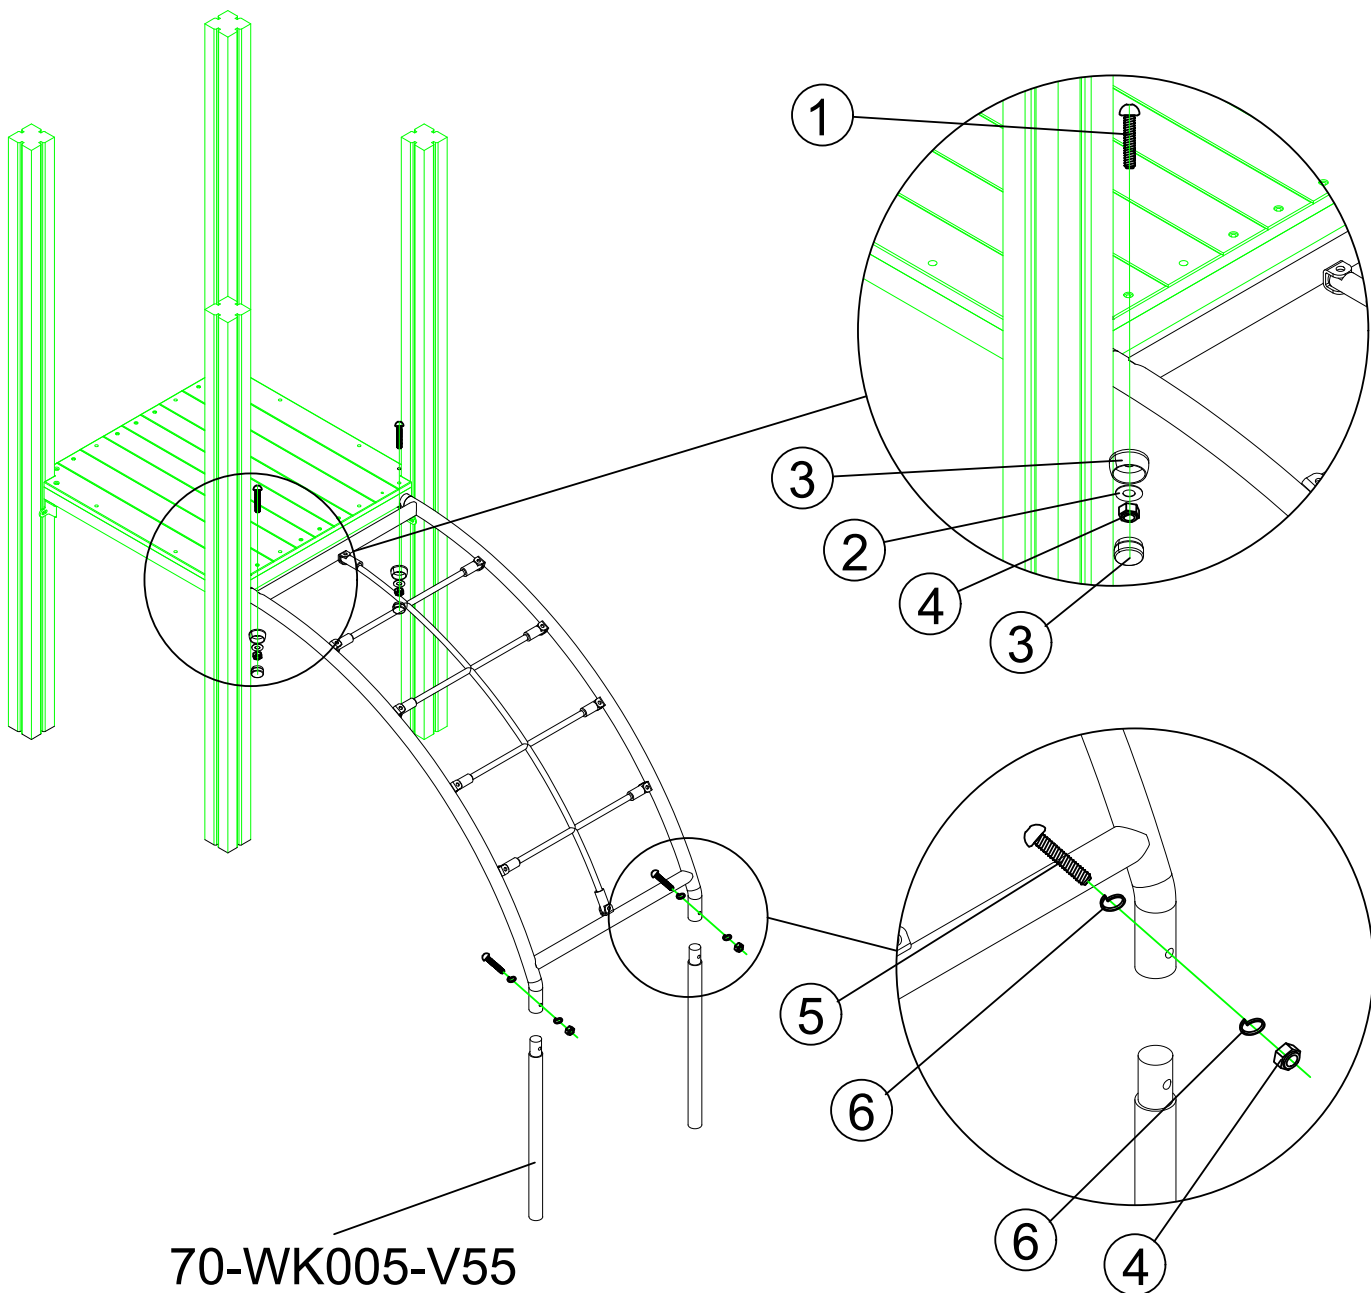


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

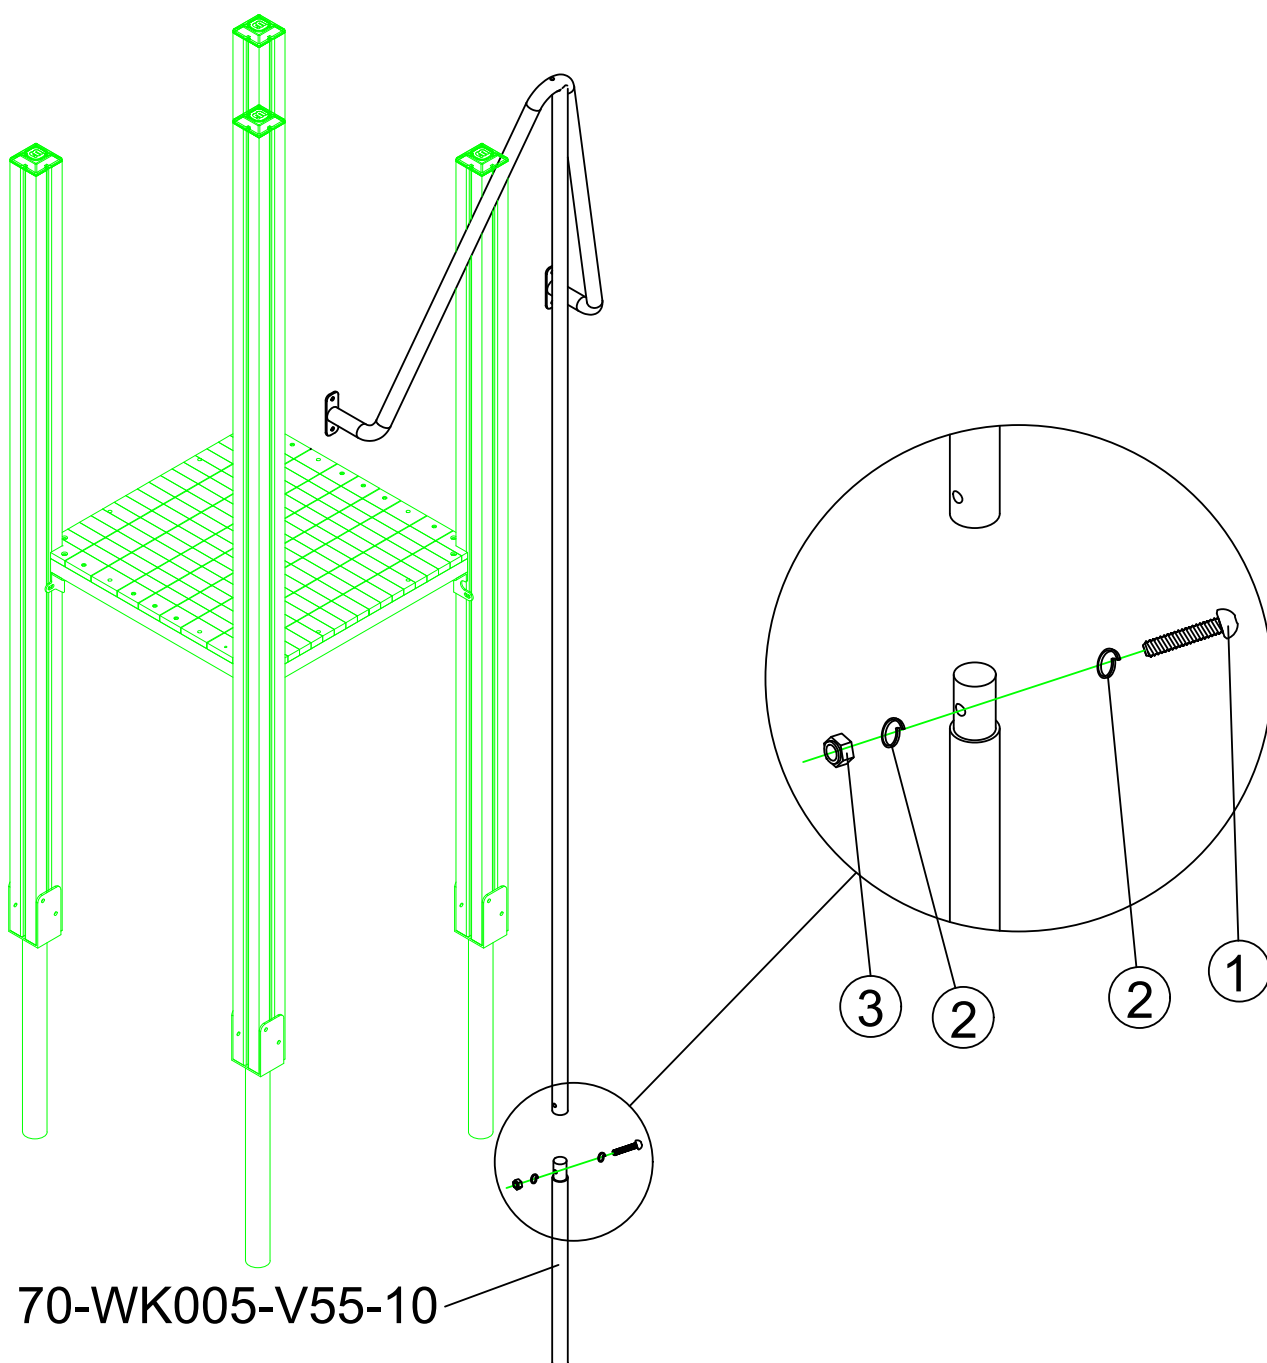


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*55	1
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	1
3	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*70	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4

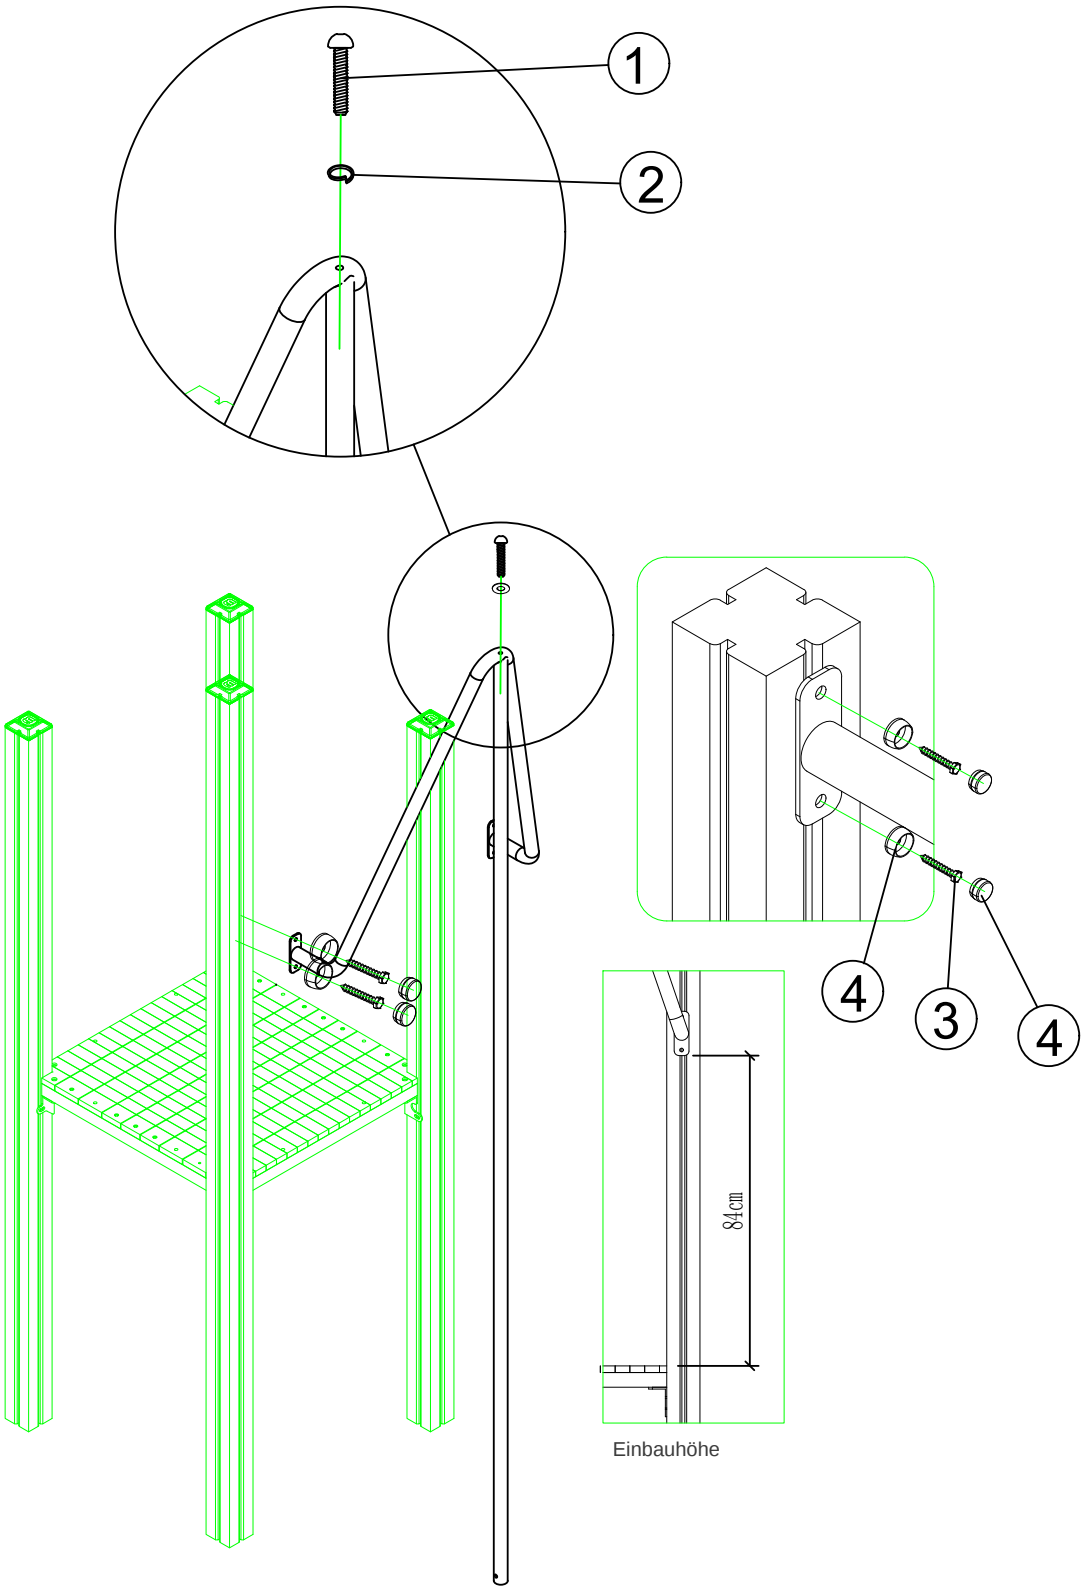


Montageschritte:

- 1: Befestigen Sie wie abgebildet den Bodenanker mit den zugehörigen Befestigungselementen am Aufstieg. Befestigungselementen.

63-WK016 Netzkletterbogen 90 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	SPREIZDÜBEL, EDELSTAHL	M8*100	2

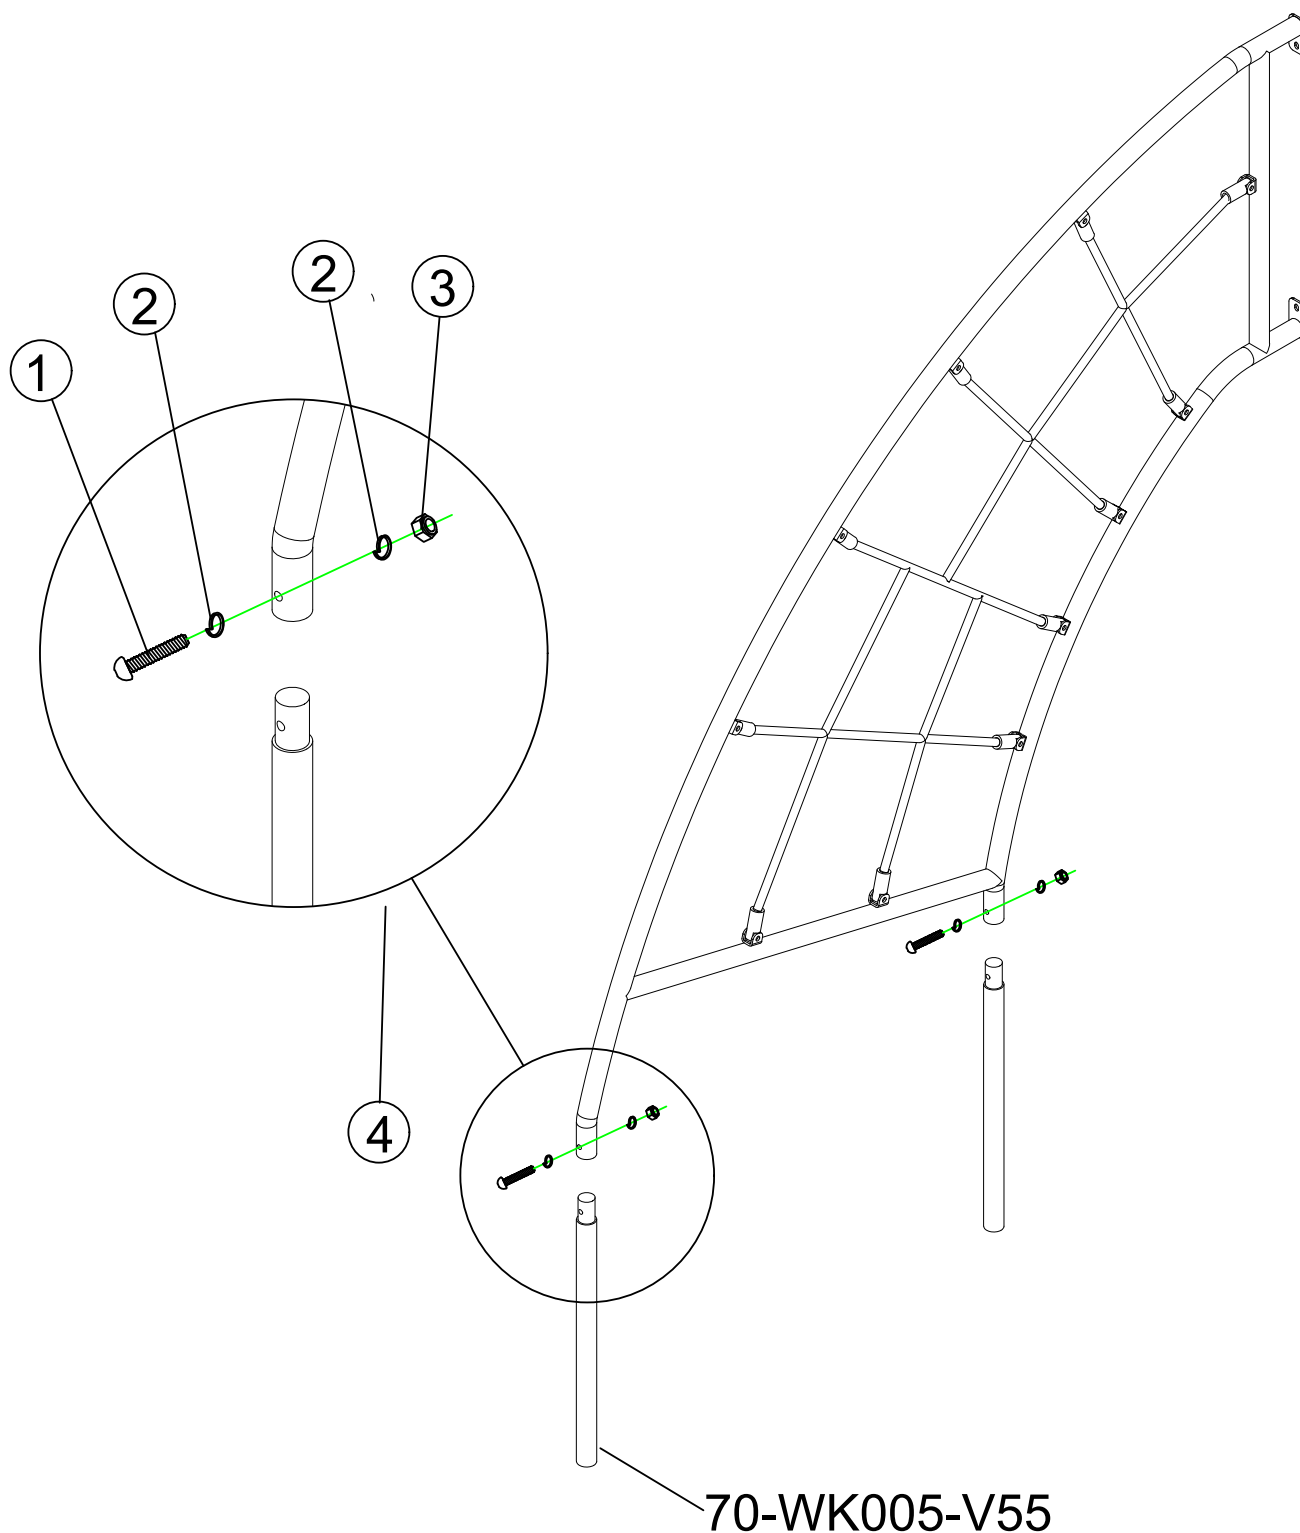


70-WK005-V55

Montageschritte:

1: Befestigen Sie den Aufstieg wie abgebildet mit den zugehörigen Befestigungselementen sichern.

63-WK016 Netzkletterbogen 90 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, EDELSTAHL	8*70	2
2	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

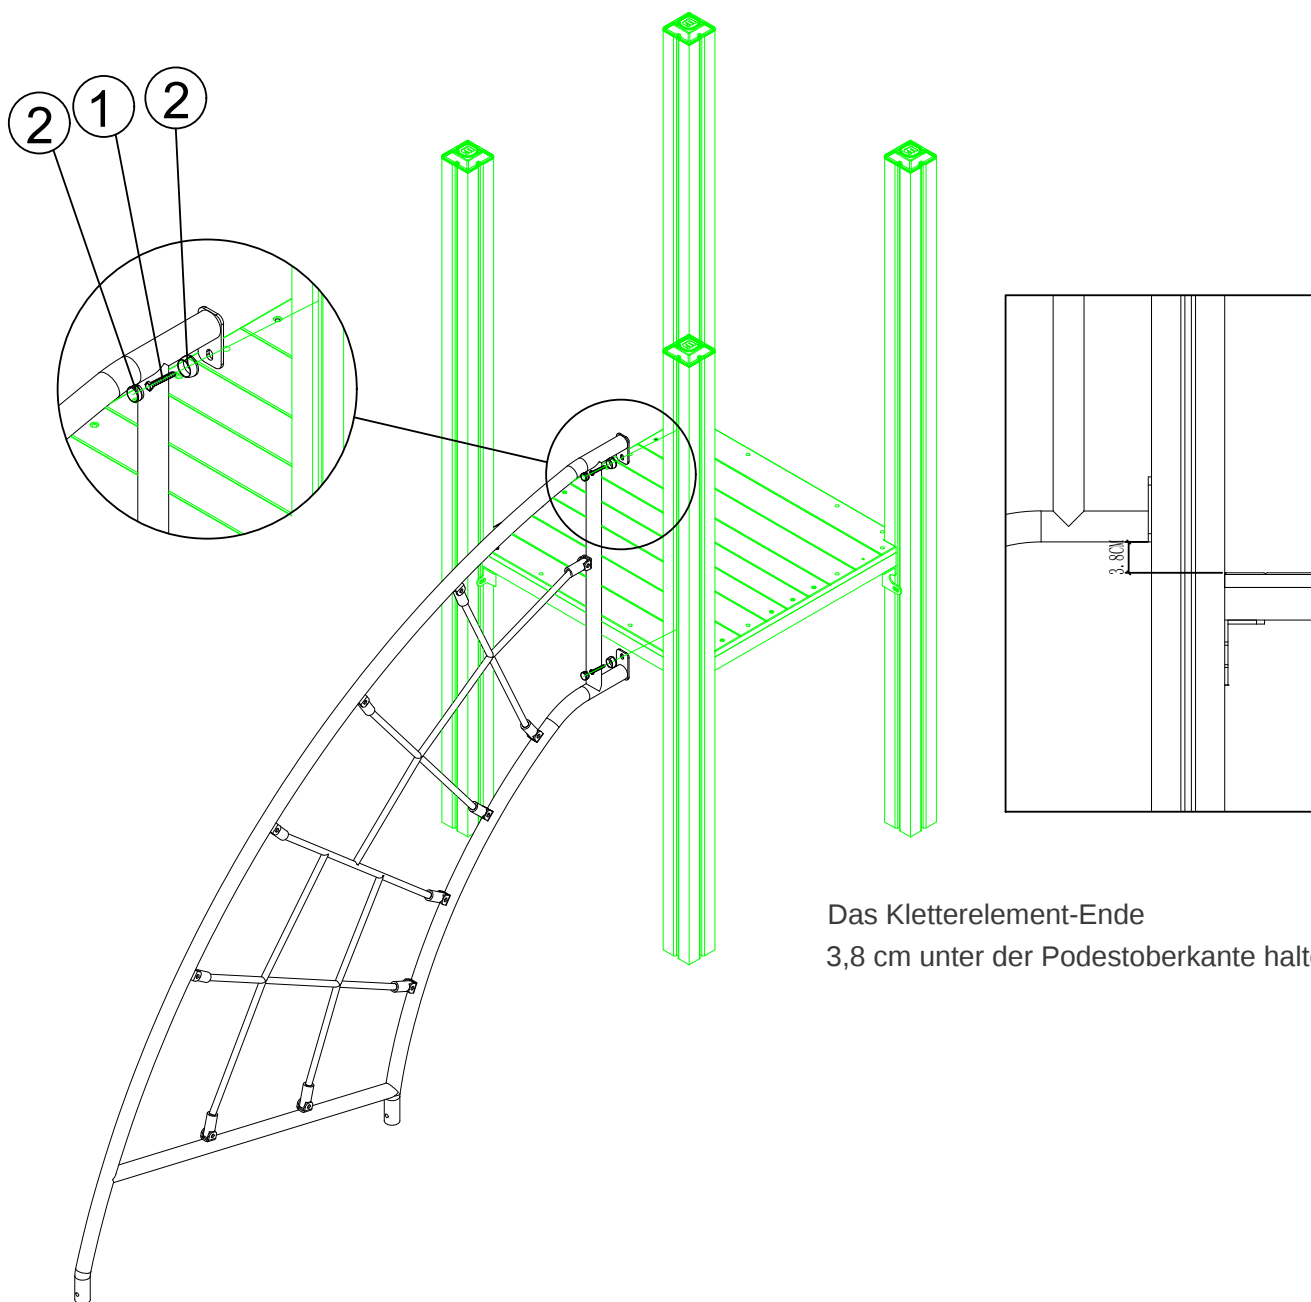


Montageschritte:

- 1: Die Oberkante des Kletterelements an der Podestfläche ausrichten; an den Pfosten mit den zugehörigen Befestigungselementen.

63-WK019 Kletterwand vertikal 120 cm, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE, SENKKOPF-BLECHSCHRAUBE	6.3*50	8

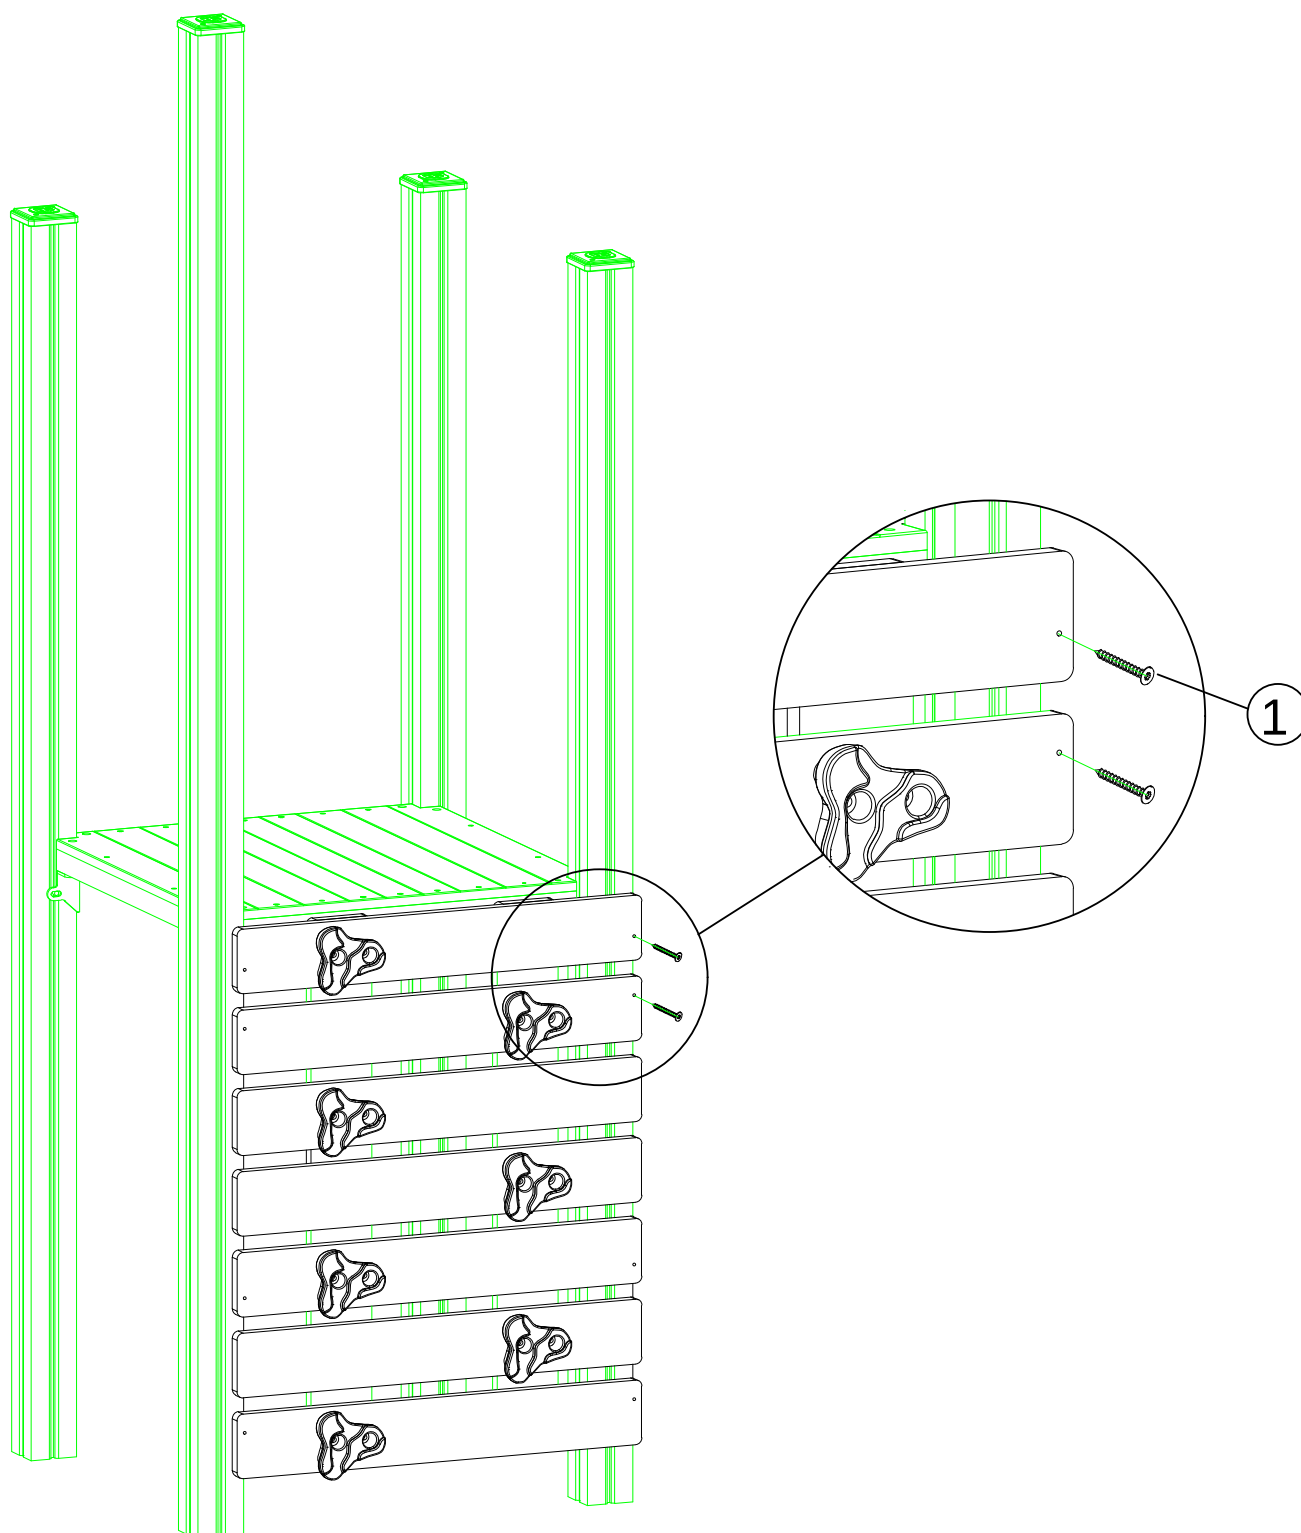


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den Paneel-Unterkante am Podest ausrichten (so, dass beide bündig sind); dann fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK009 Zugang Kriechtunnel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BOHRSCRAUBE, EDELSTAHL	M8*50	2

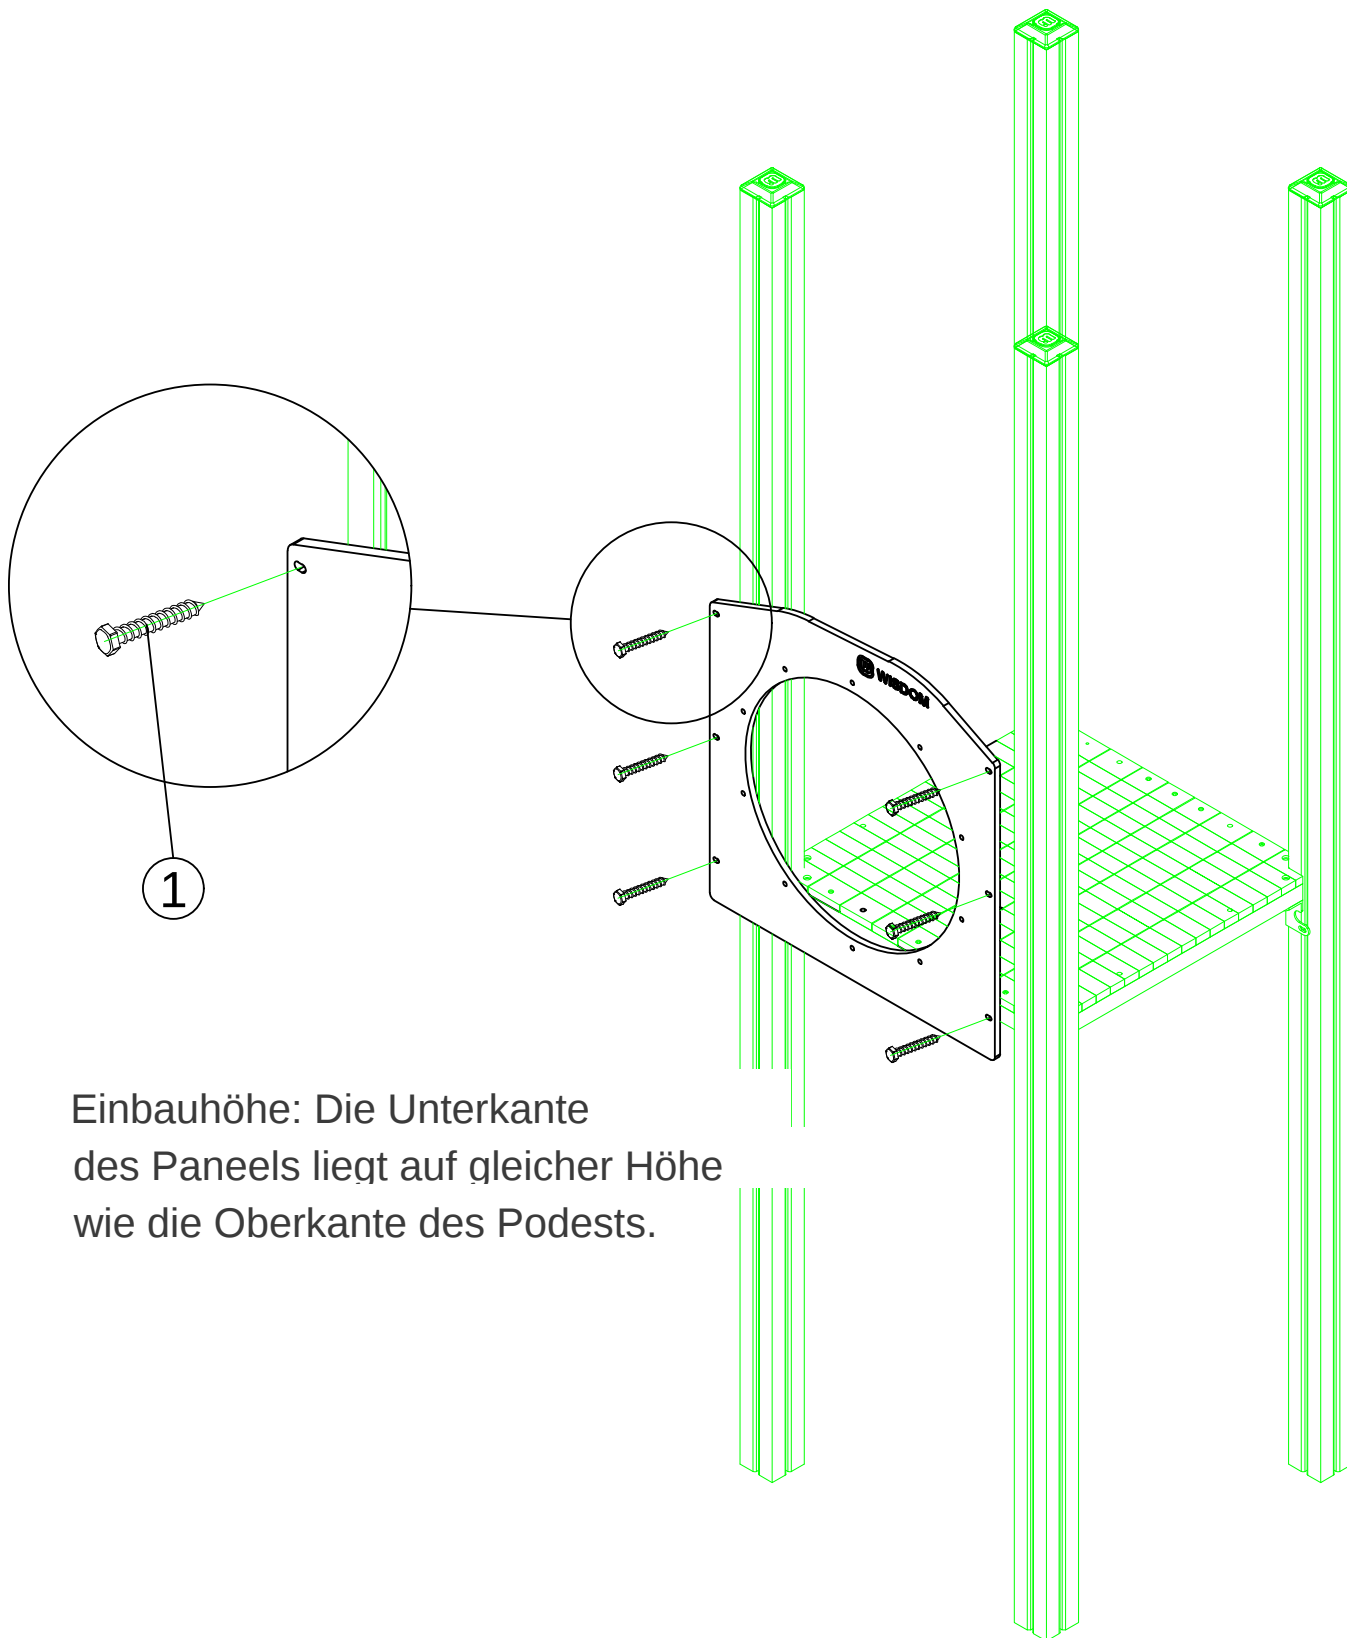


Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

Montageschritte:

1: Montieren Sie das Paneel wie abgebildet an der vorgesehenen Position; dann festziehen mit den Befestigungselementen.

66-WK014 Auto-Spielpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M8*70	4
2	KUNSTSTOFFKAPPE	10*34	4

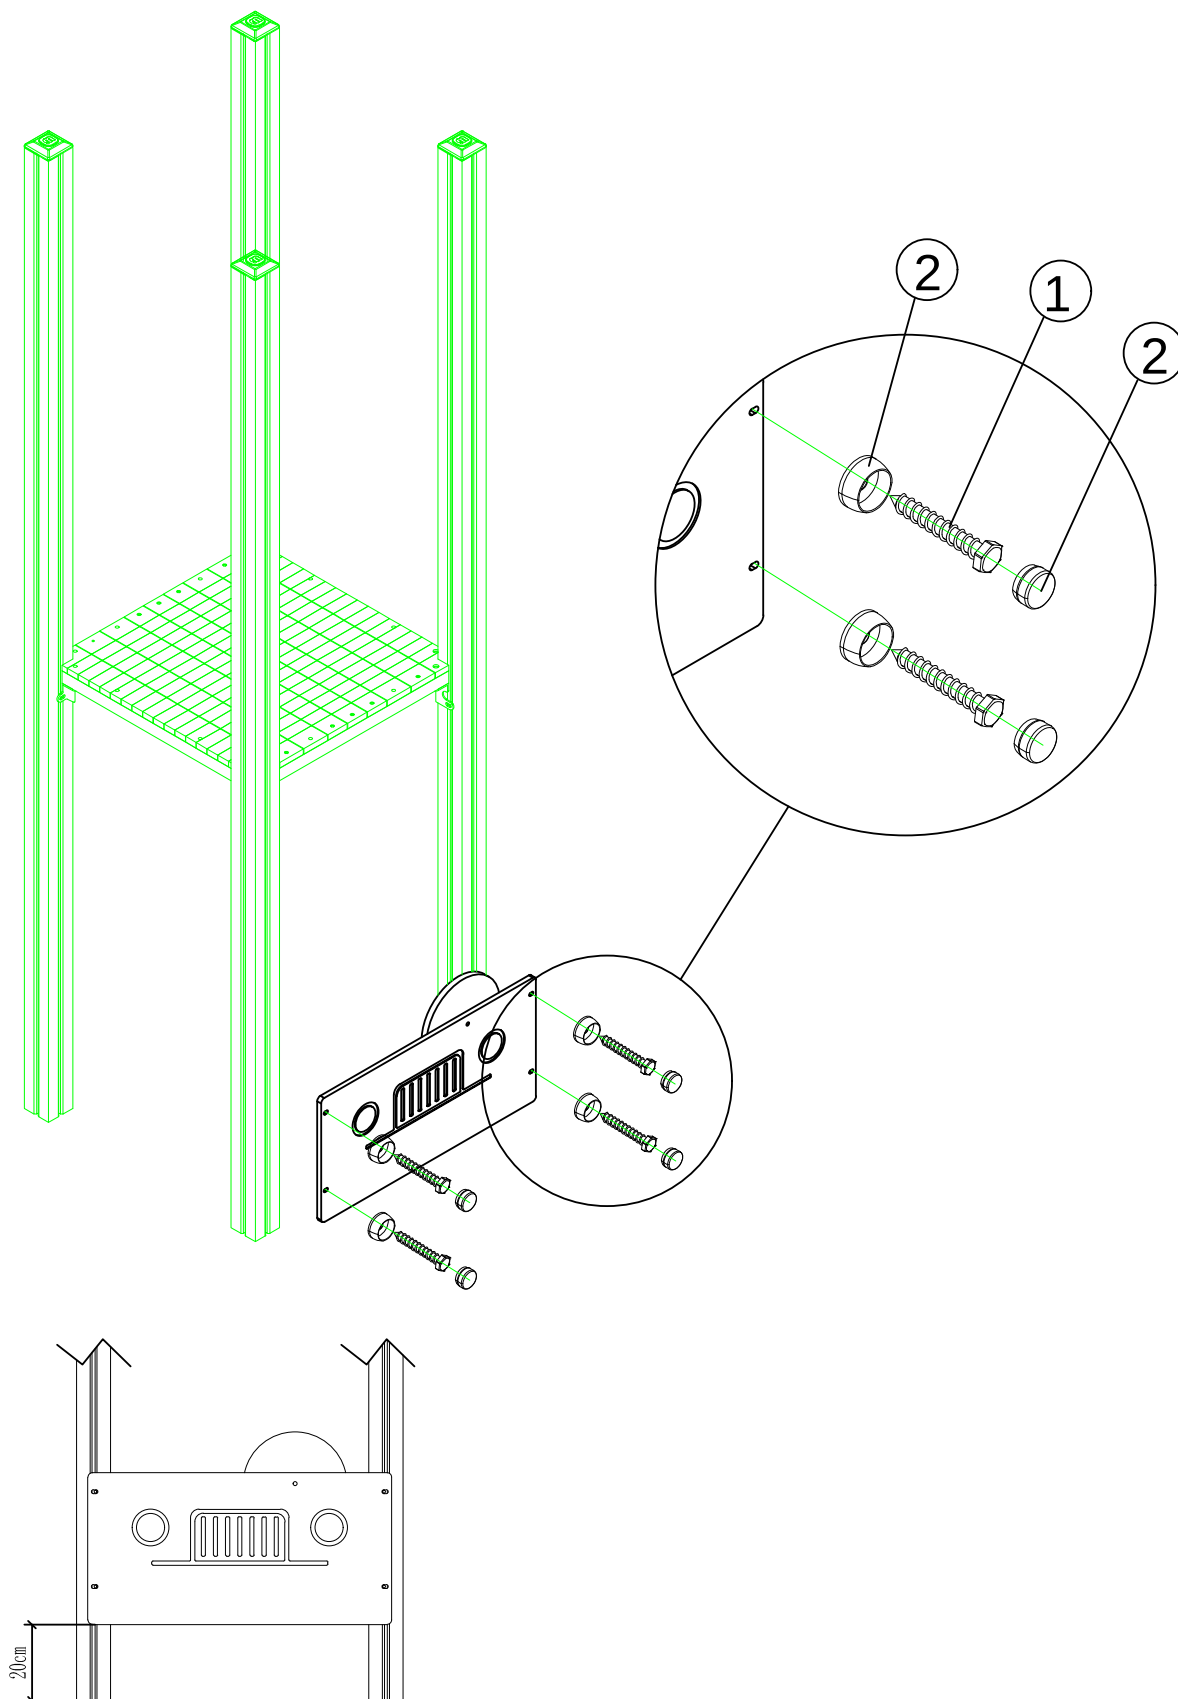


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das PE-Drehelement an der Verbindungsbohrung des Pfostens aus; sicher verschrauben Sie sie fest.

66-WK015 Drehspiel-Paneel am Pfosten, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*70	2

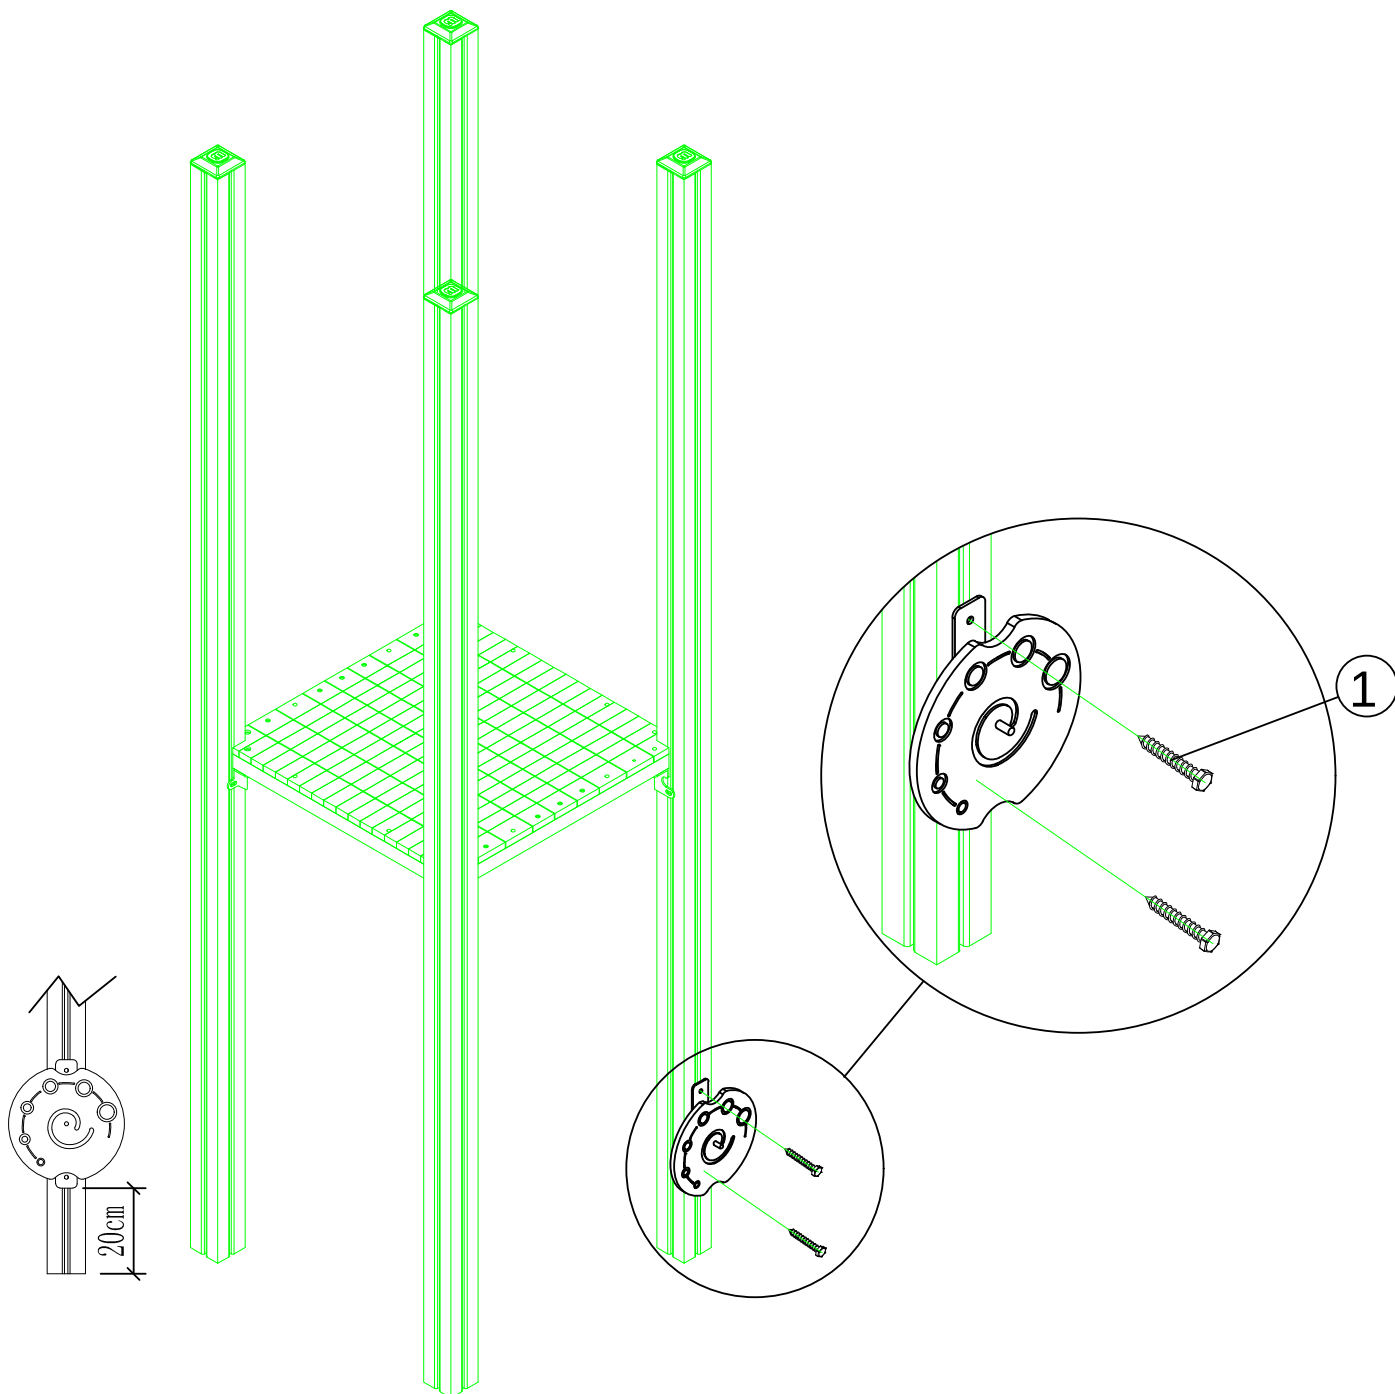


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK016 Zugang Kletterelement, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	4


Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

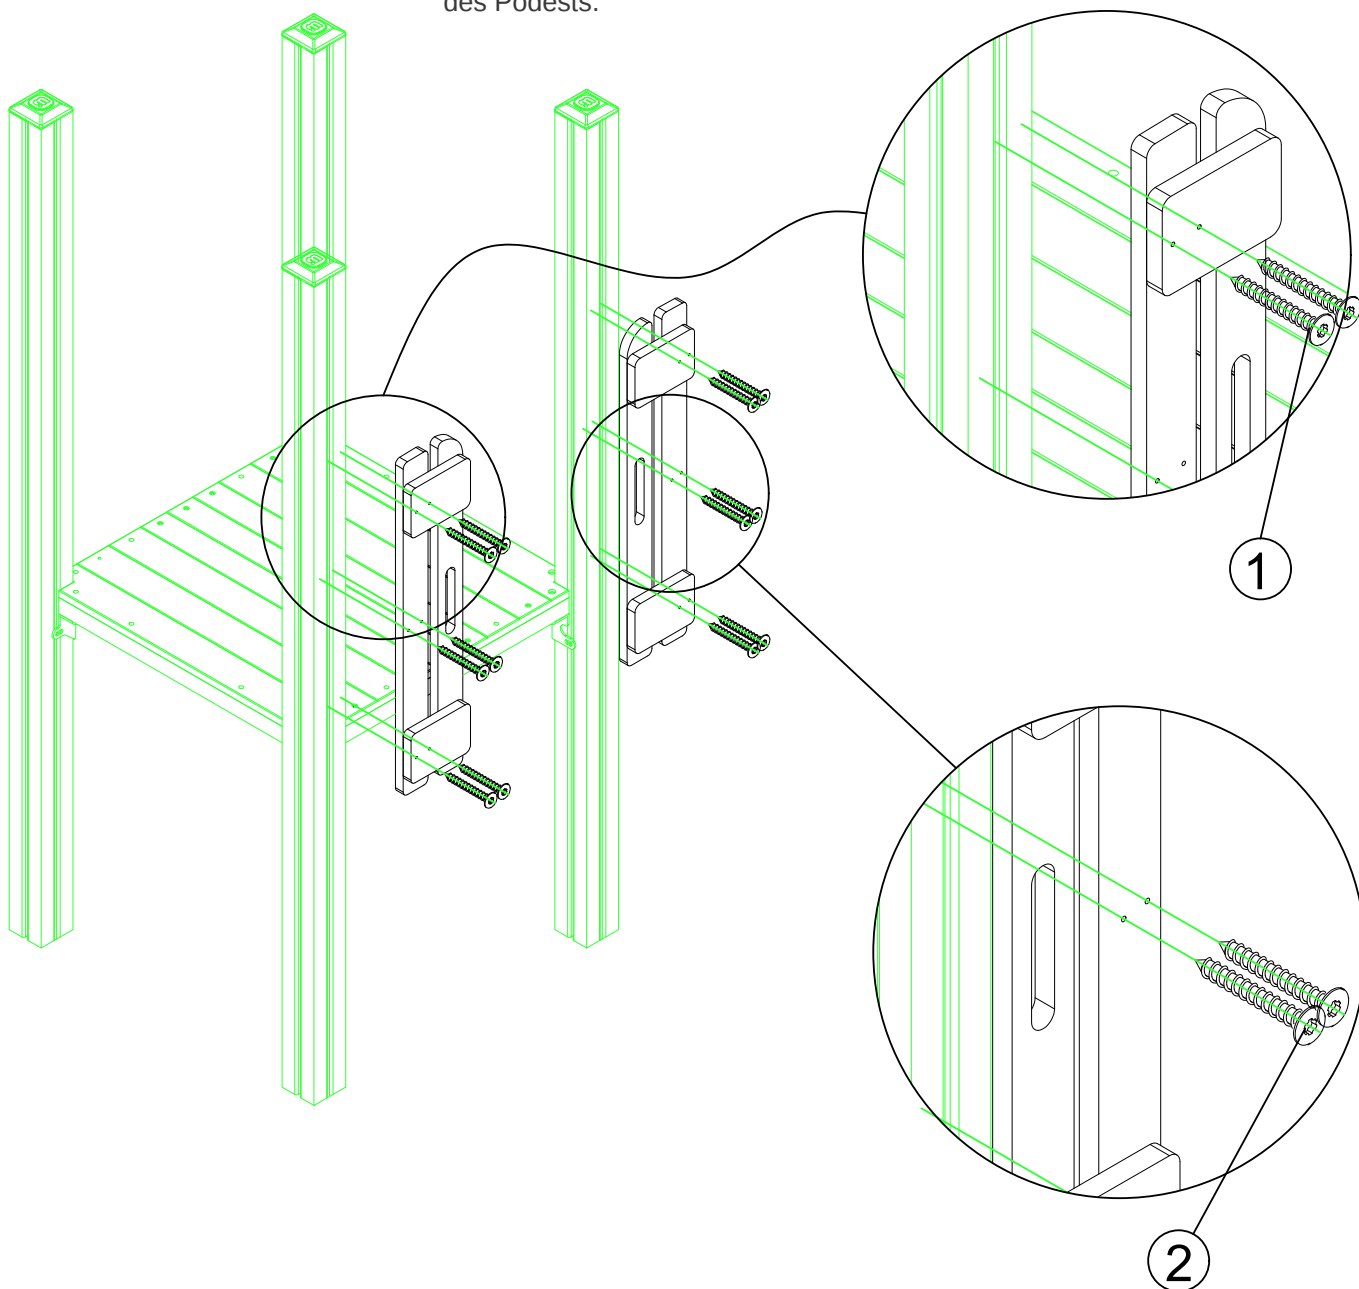

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den Türsturz an den entsprechenden Bohrungen des Panels aus; Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*60	1
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	2
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	1
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	1

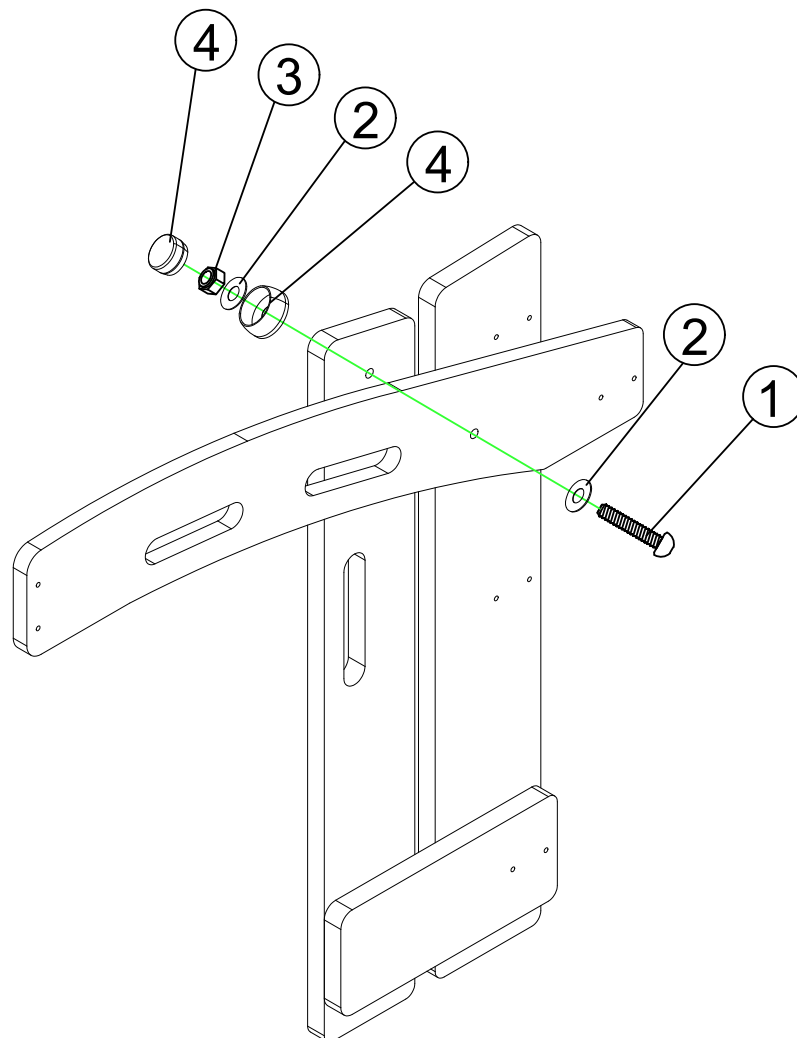


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante an der Podestfläche ausrichten; mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	6
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

Einbauhöhe: Die Unterkante des Panels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

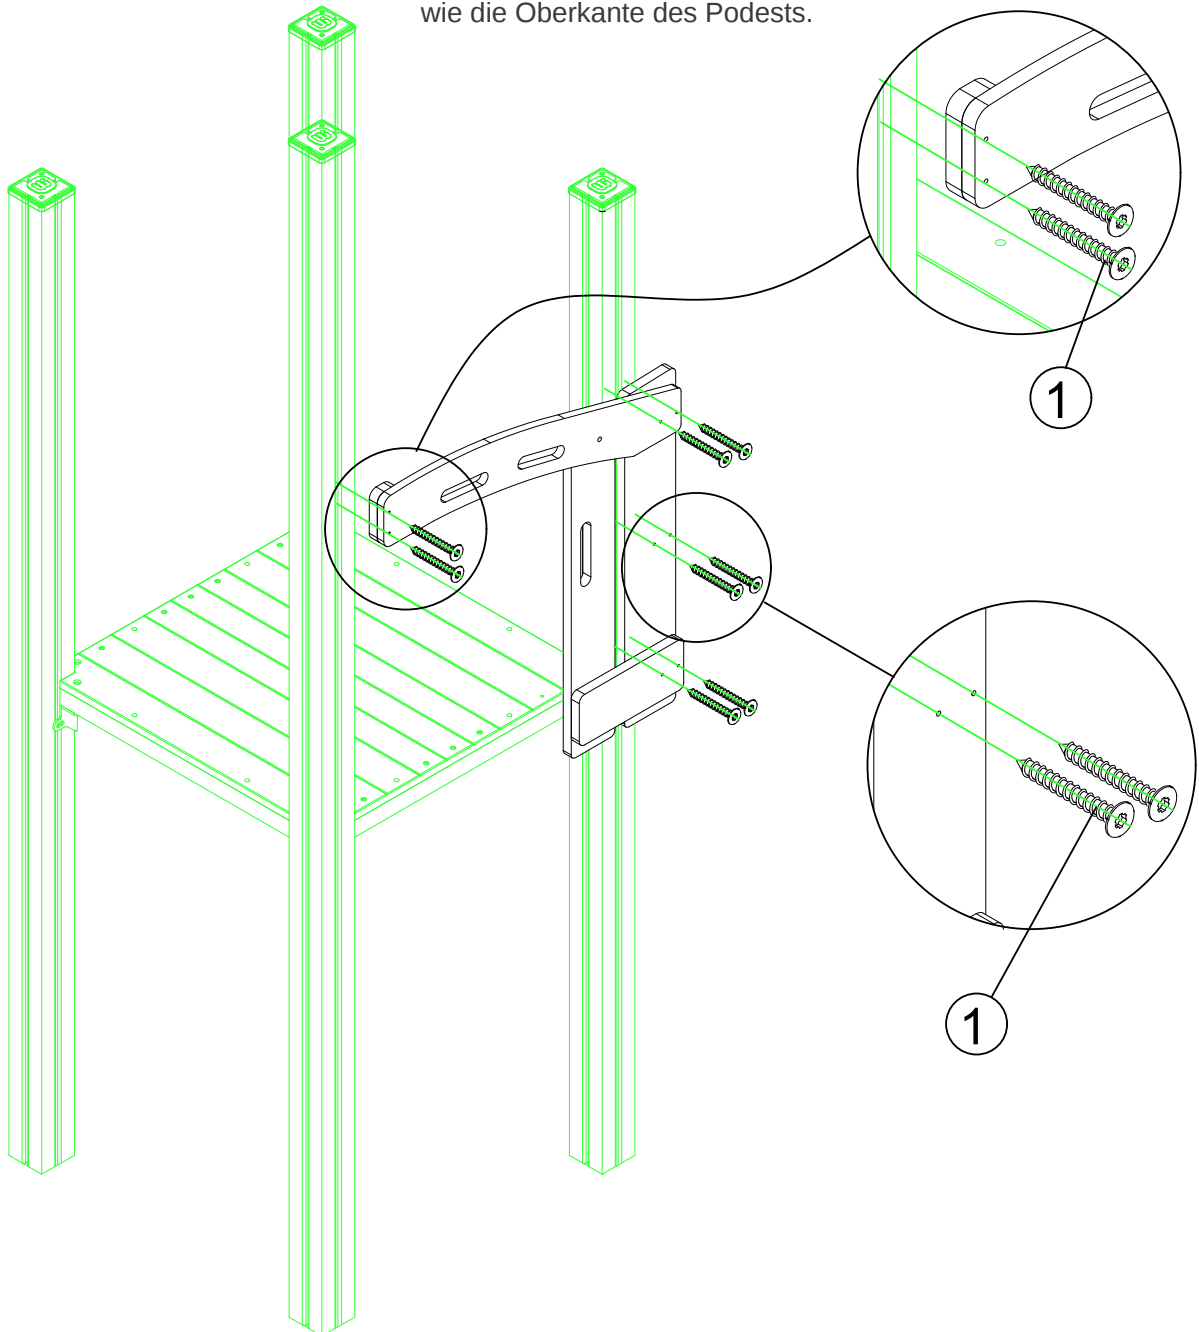


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK019 Spielwand, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

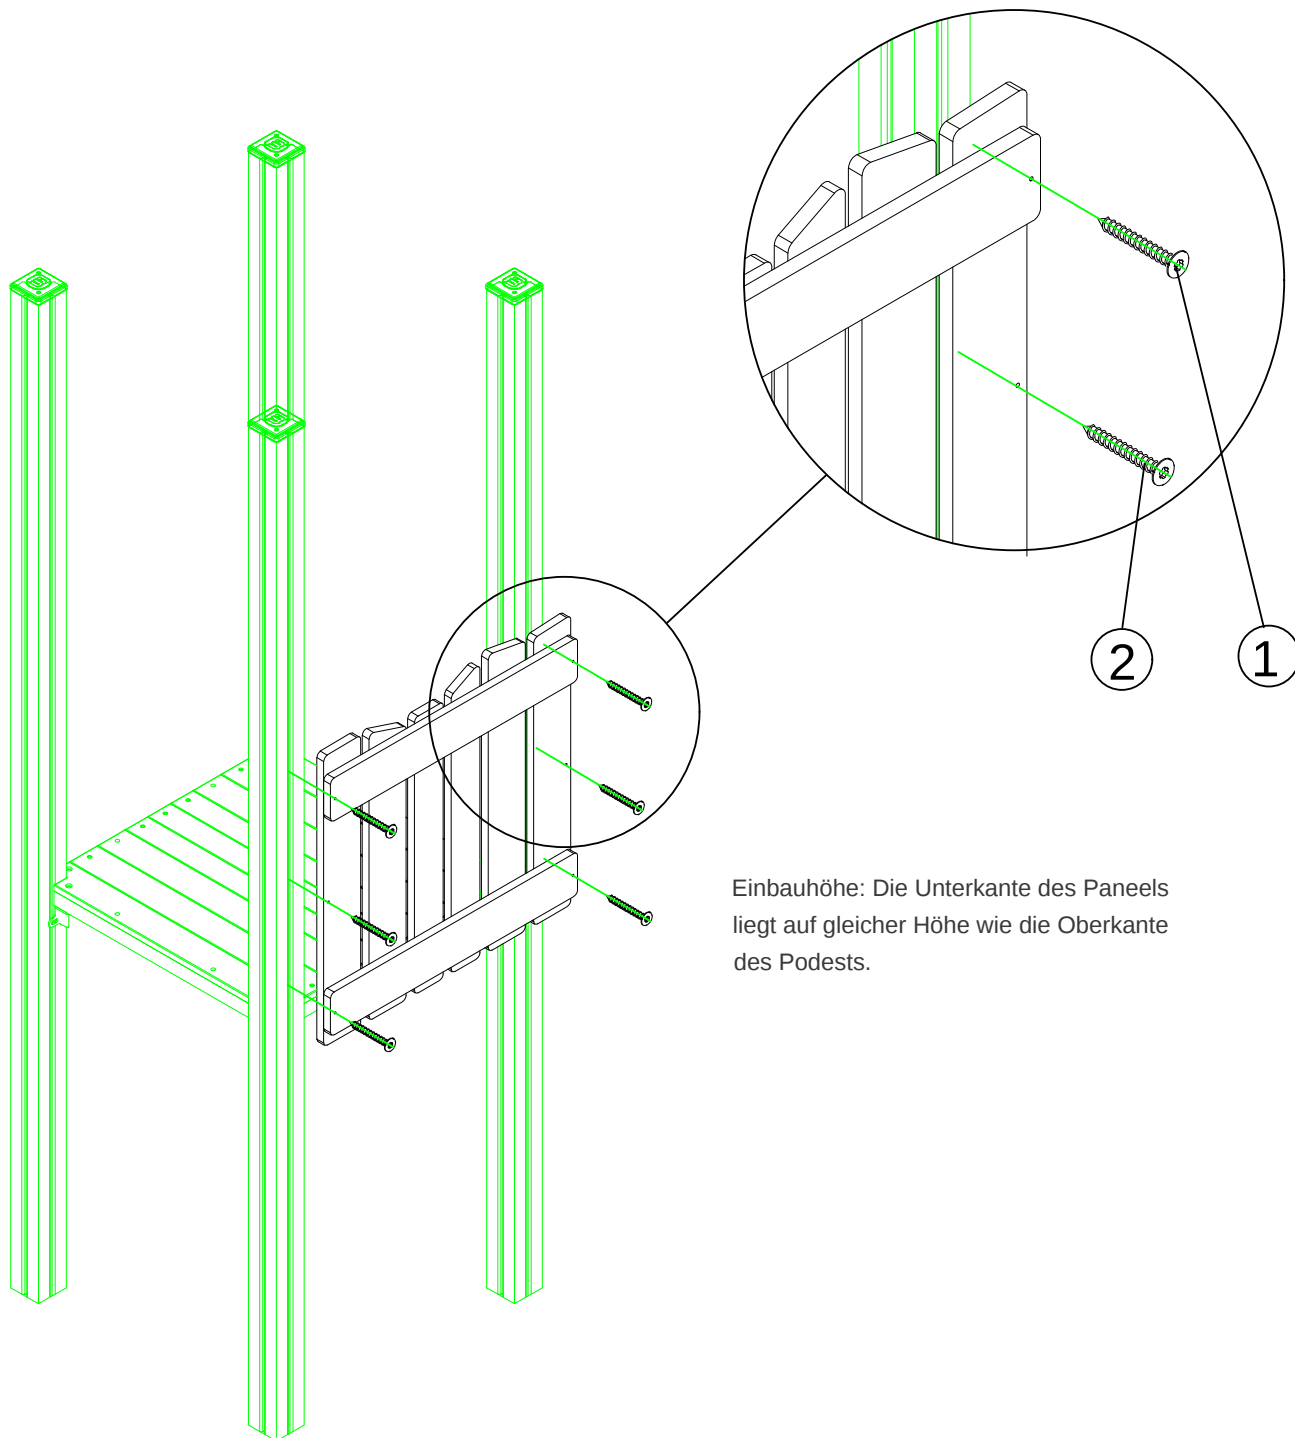


Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK020 Spielwand, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

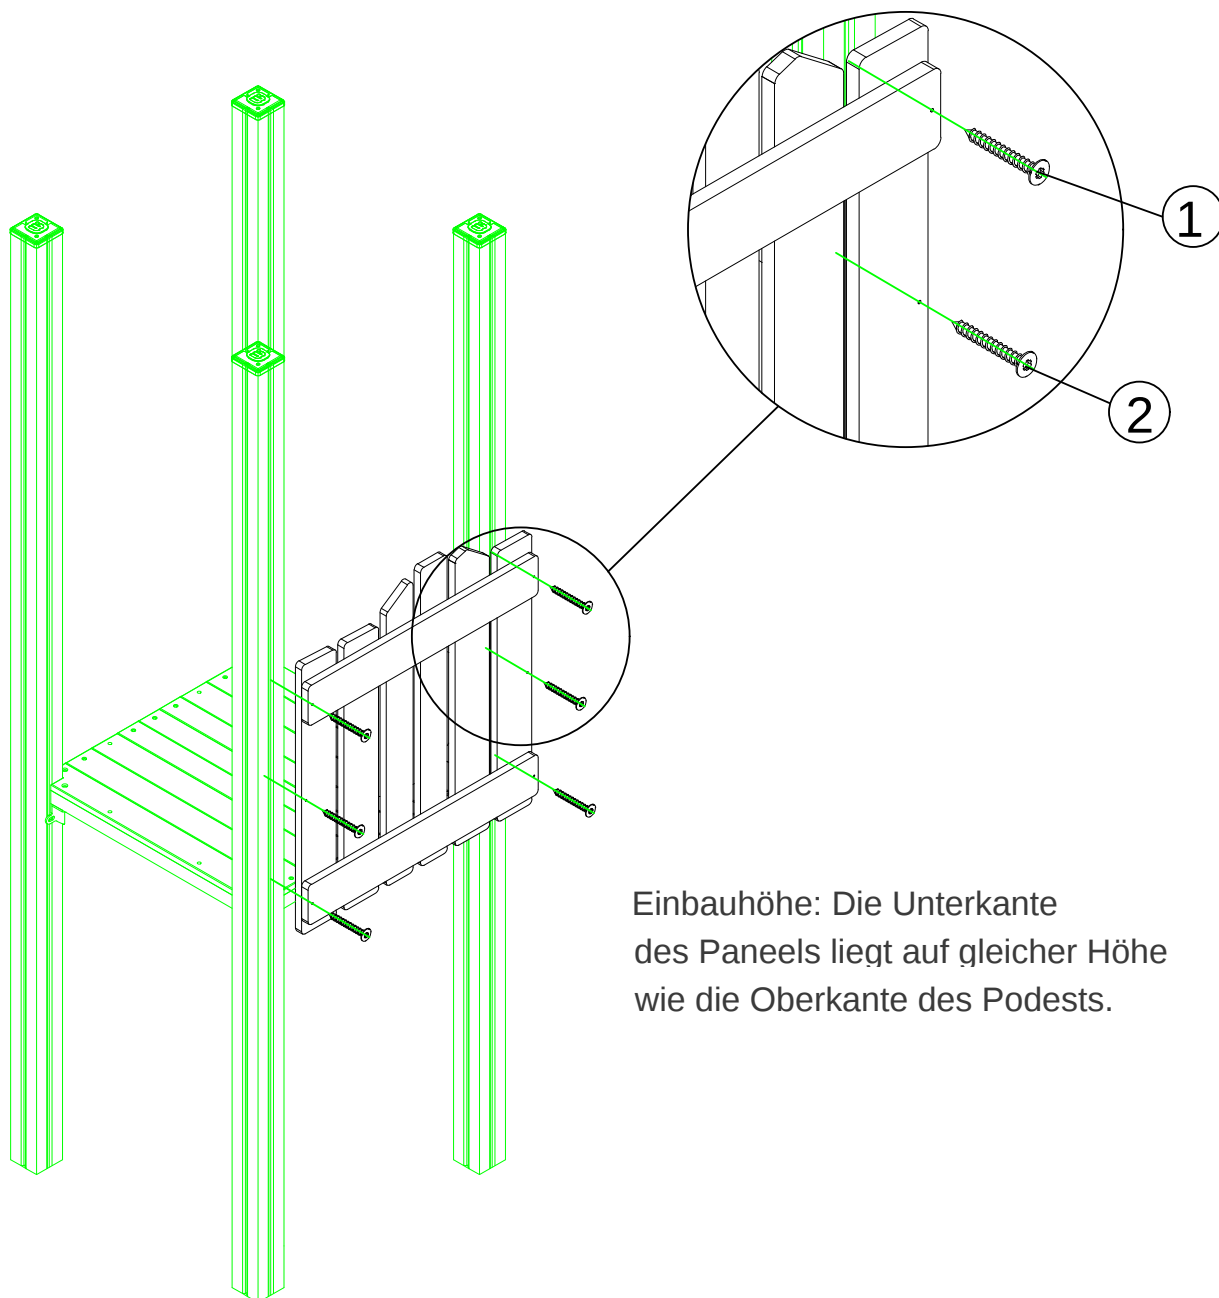


Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

Montageschritte:

1: Positionieren Sie wie abgebildet das Paneel an der vorgesehenen Position und fest verschrauben mit den zugehörigen Blechschrauben.

66-WK025 Spielpaneel, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M3.9*45	4

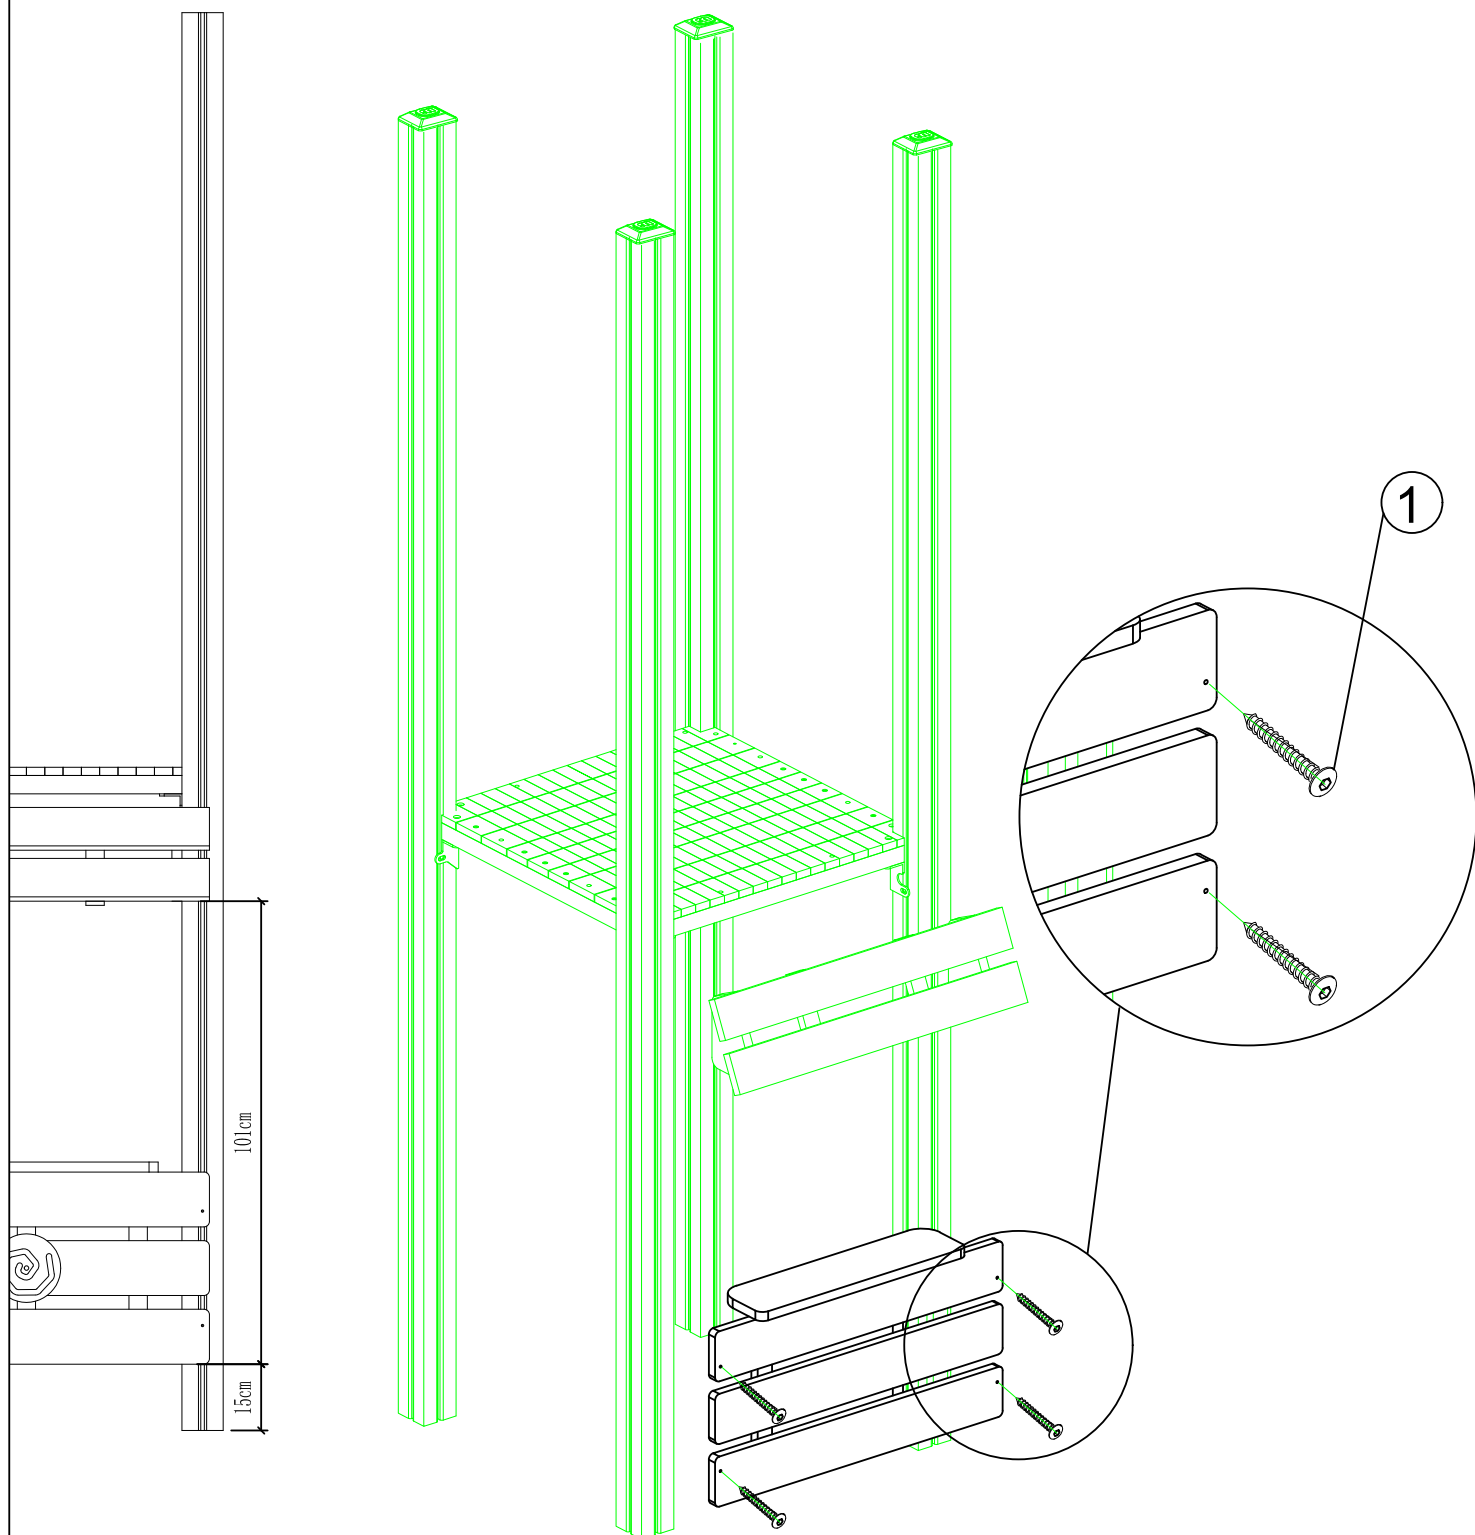


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher des Bogens an PE-Platte und Paneel ausrichten; dann Fest verschrauben mit den zugehörigen den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*55	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4

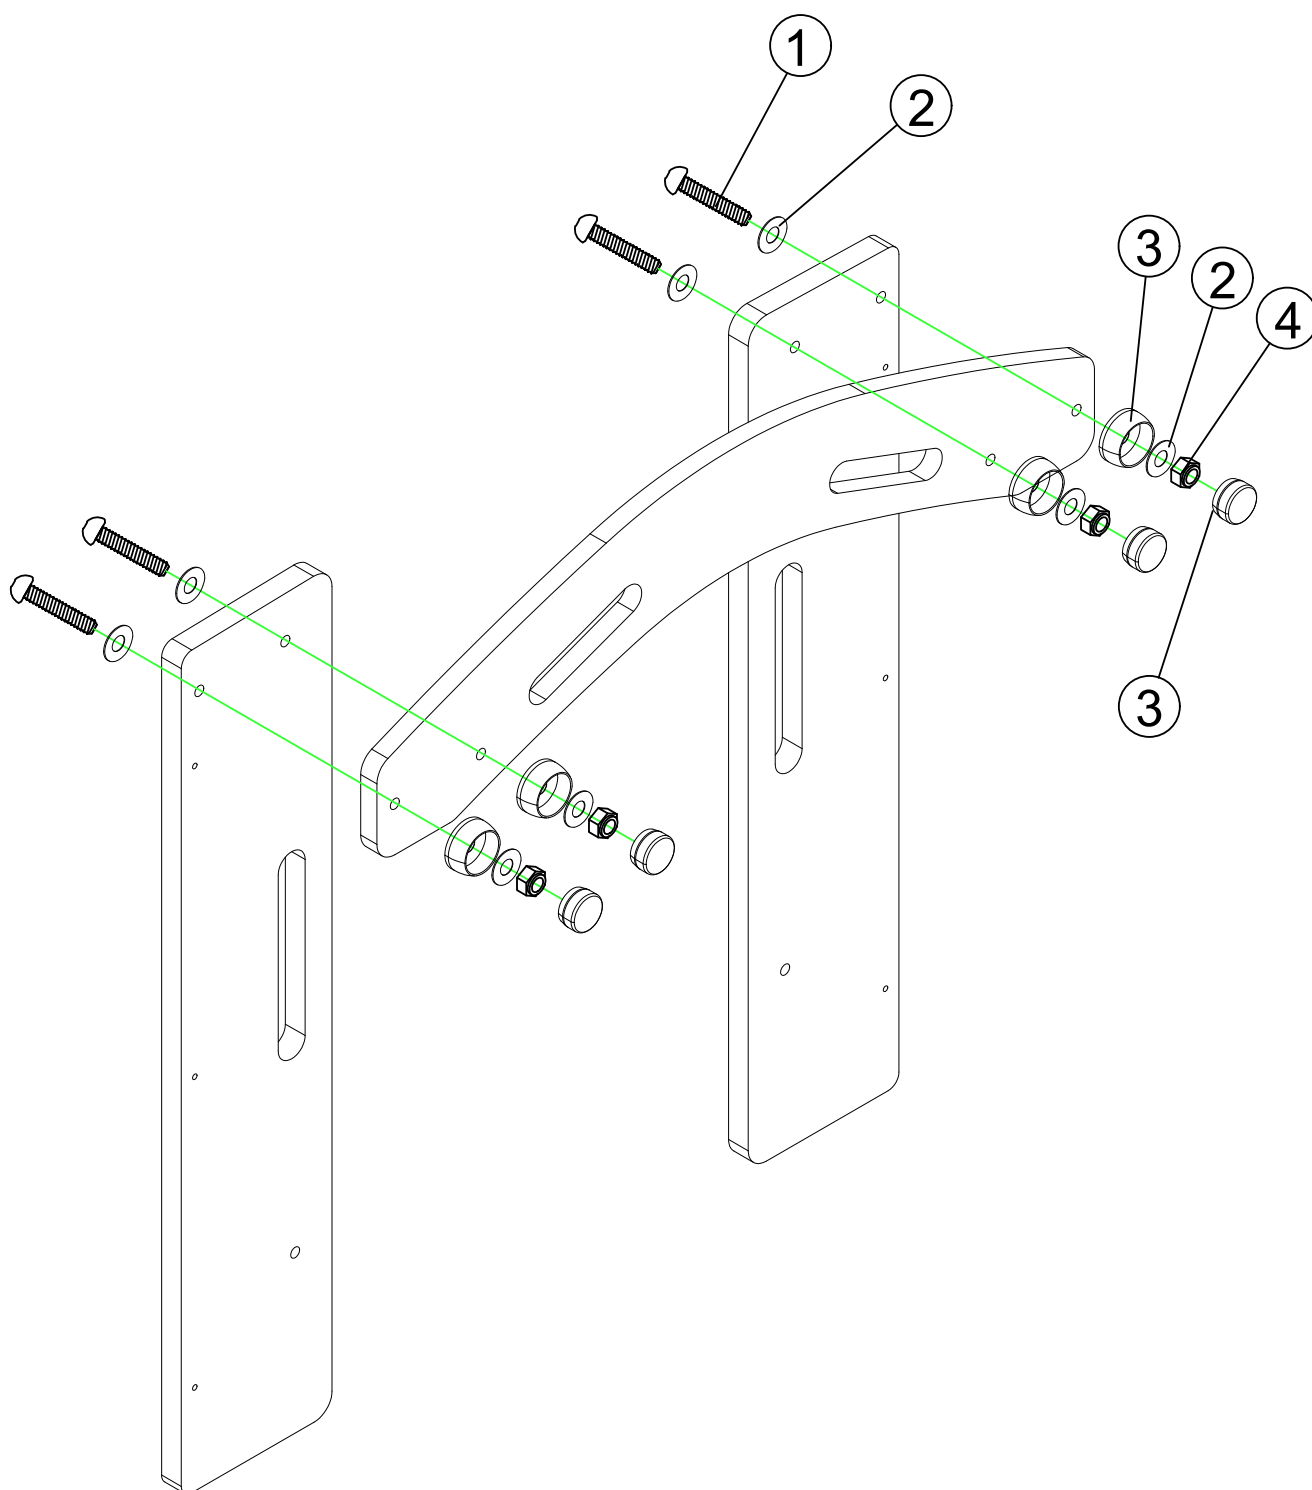


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher des Metall-Verbinder/Podest ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 2-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

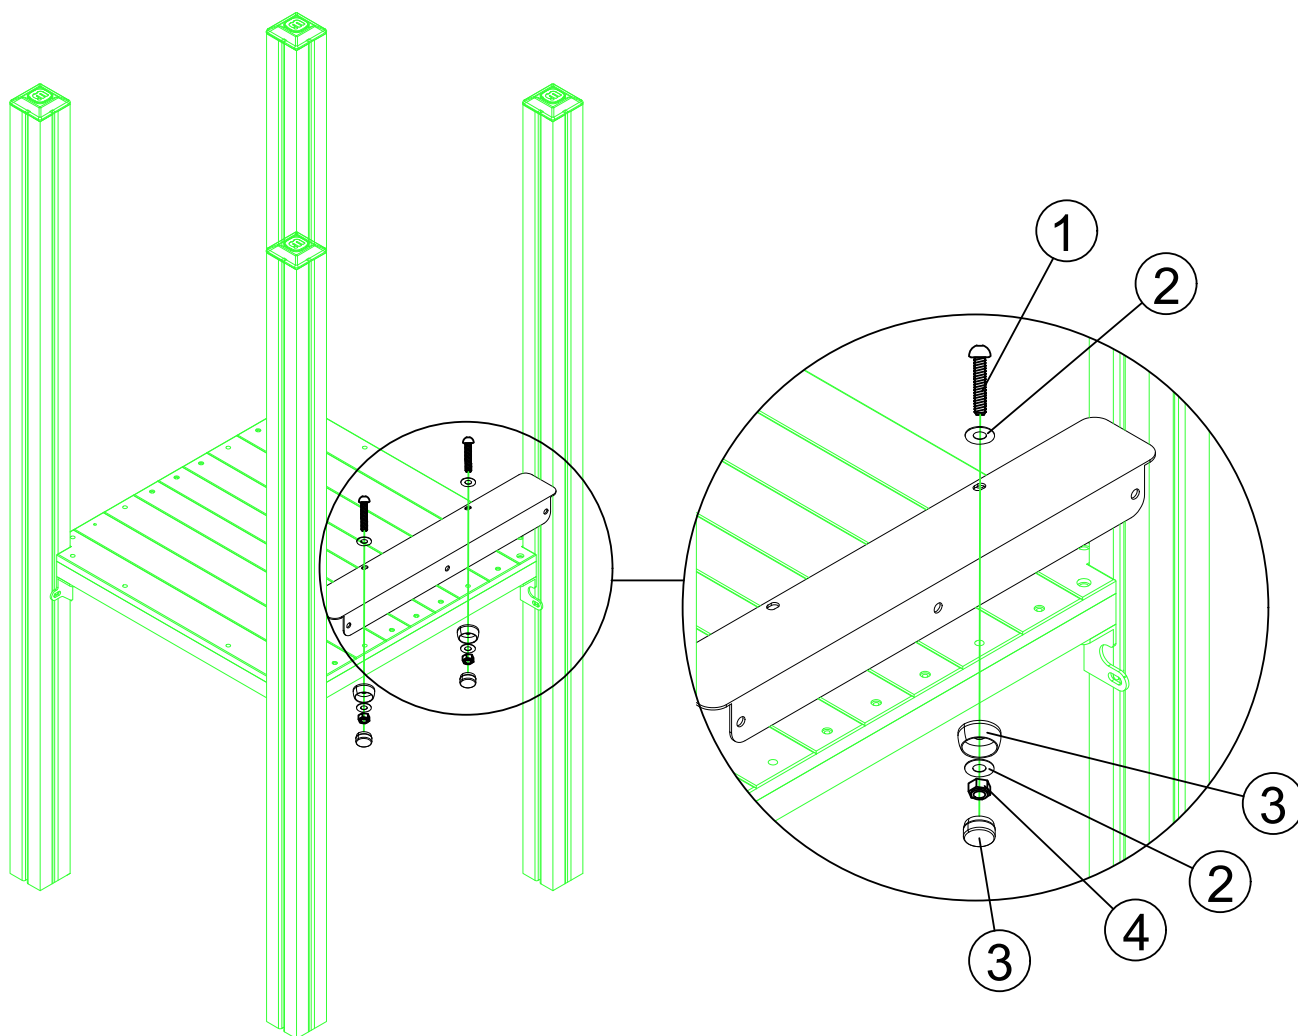


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher des Bogens an PE-Platte und Paneel ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 3-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	12

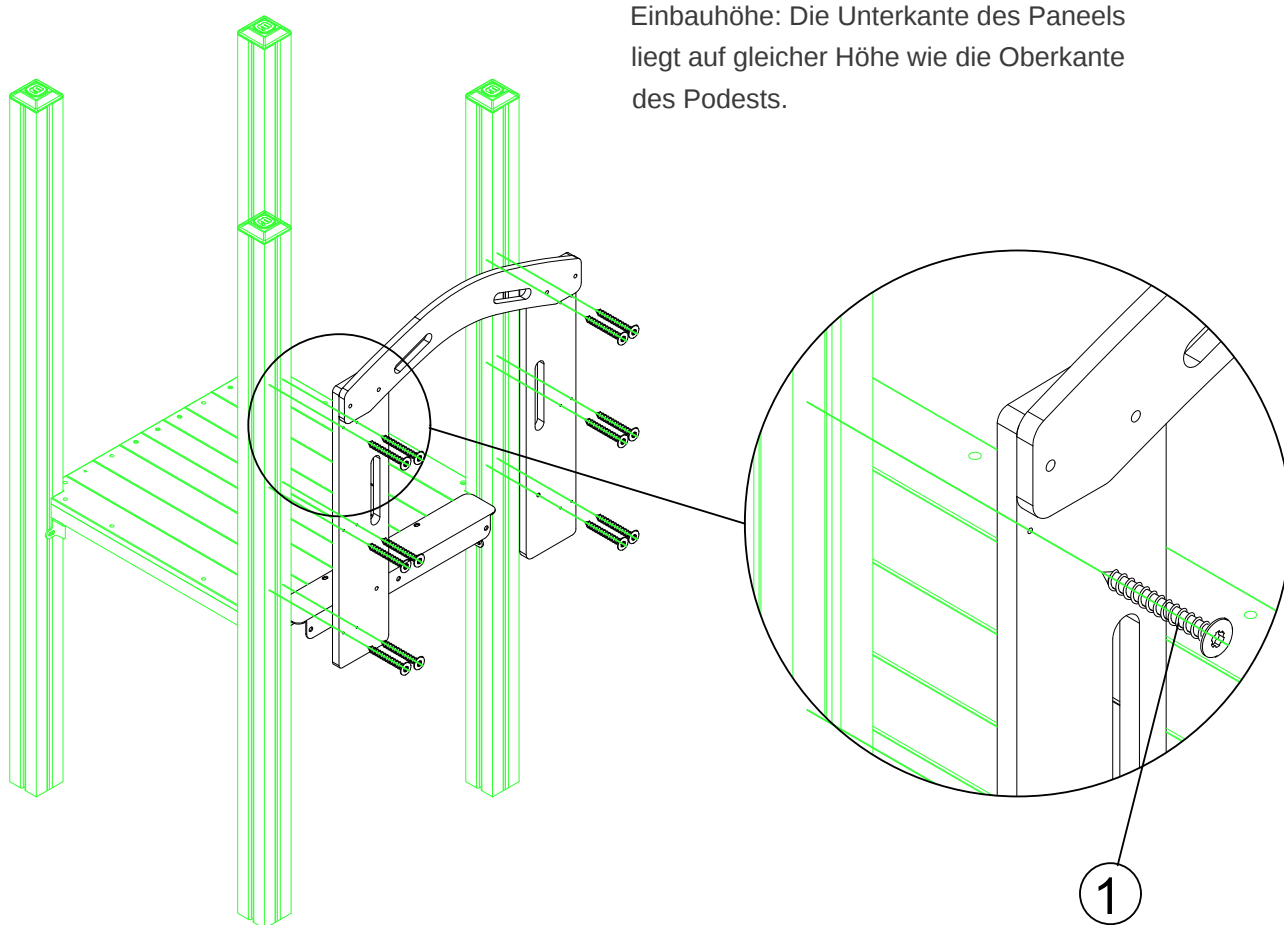



Montageschritte:


1: Beim Montieren der Rutsche die Bohrungen von Rutsche und fest verschrauben mit den zugehörigen mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 4-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	7
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	3

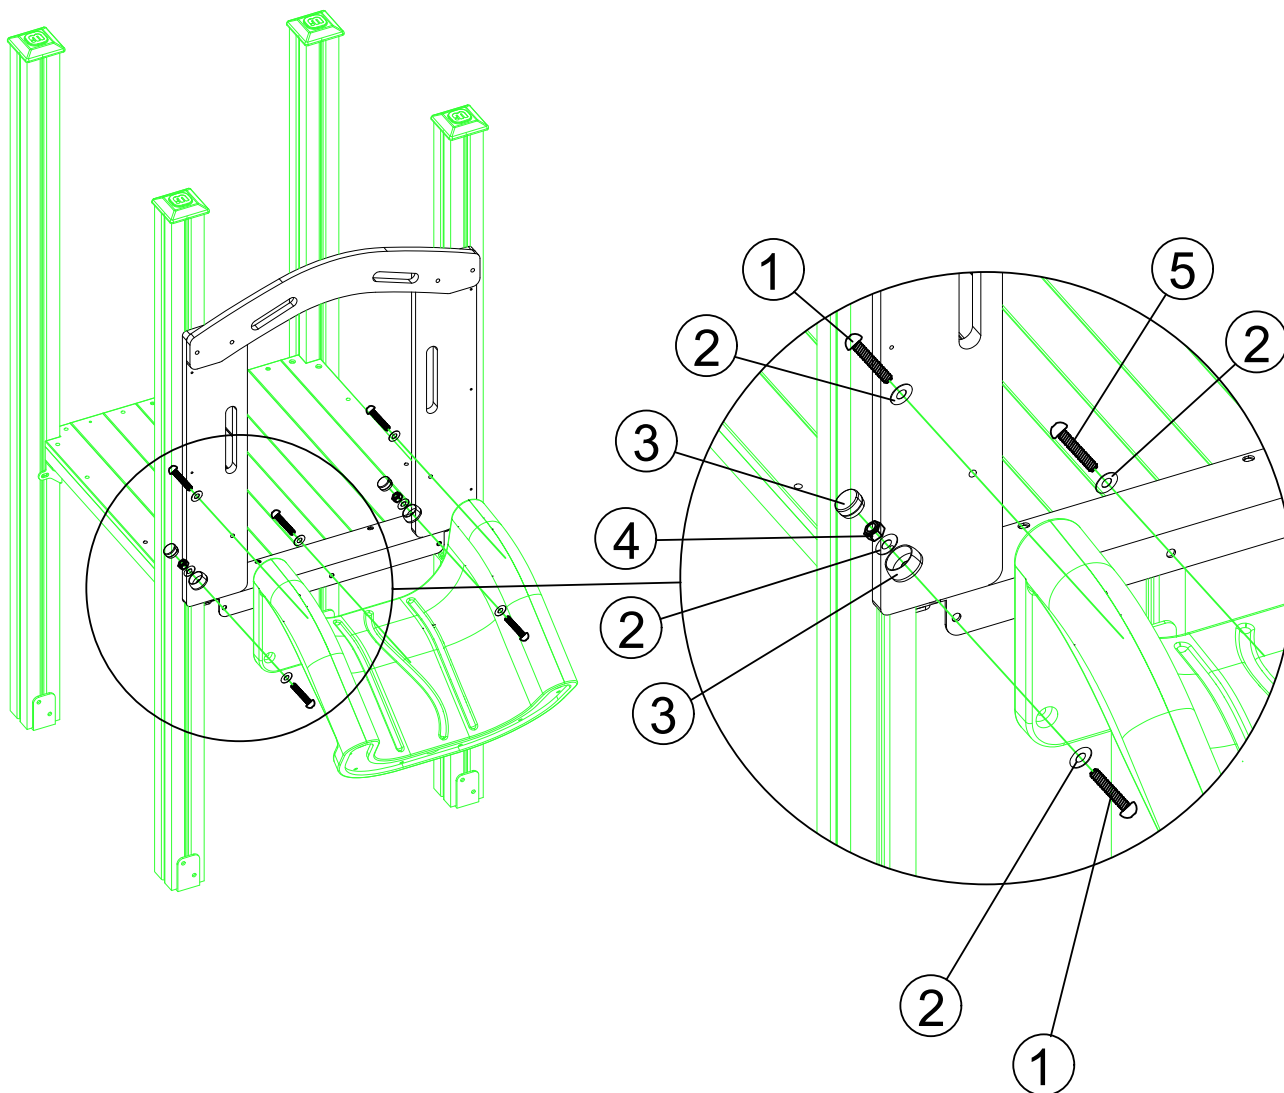

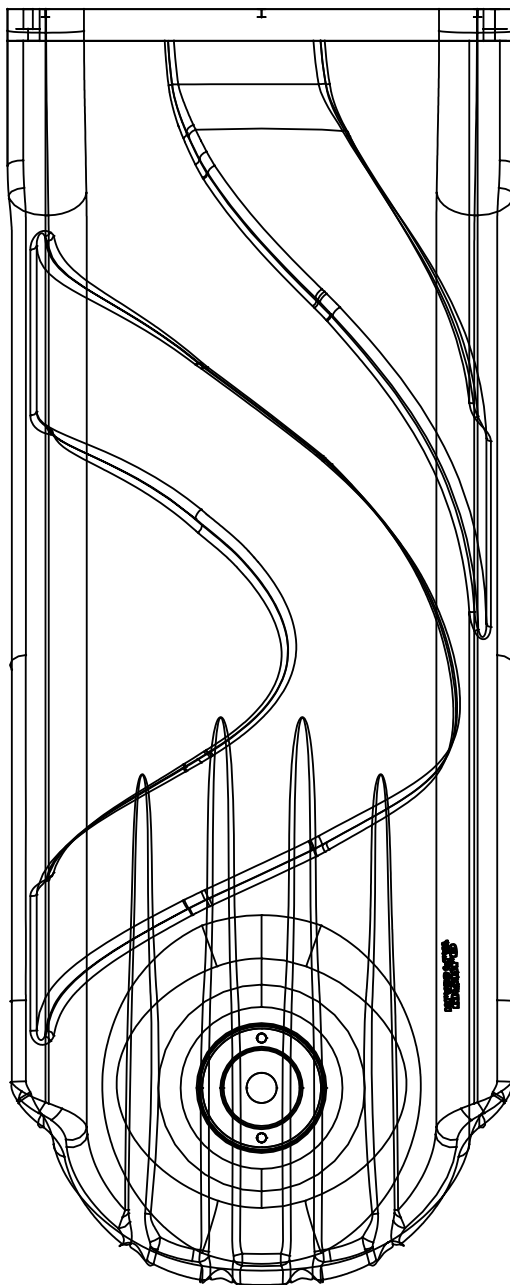

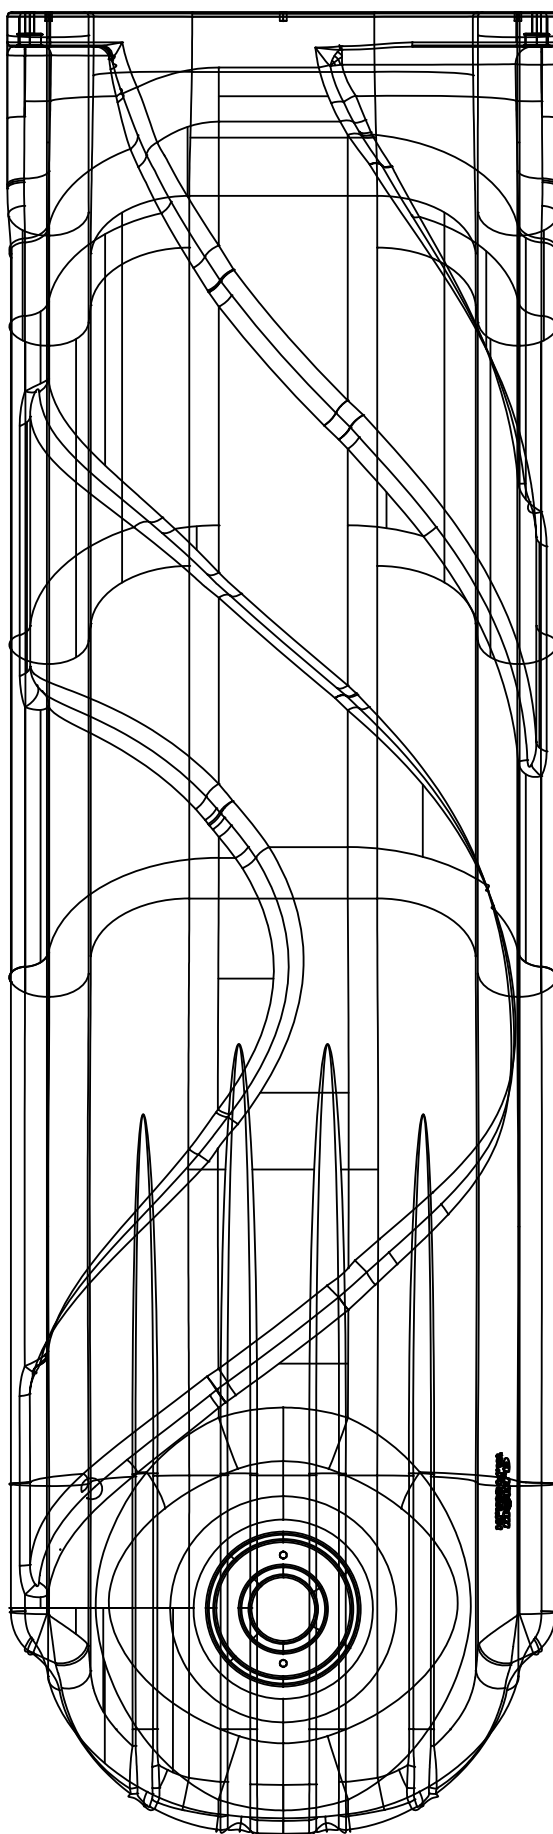


Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

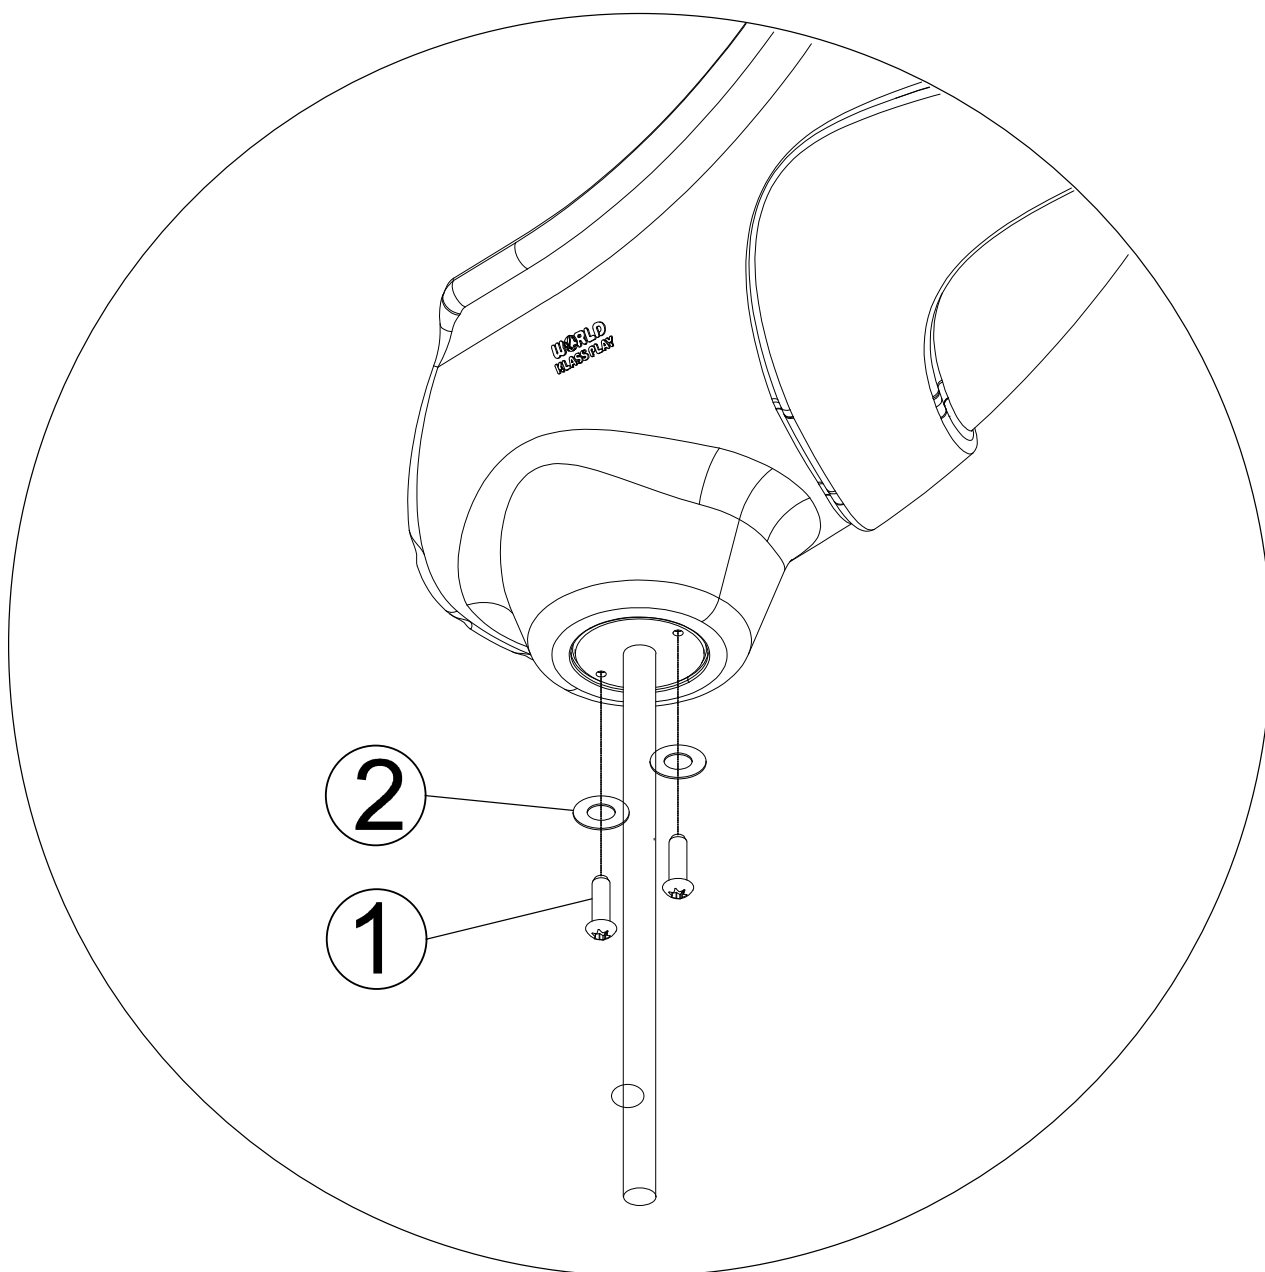



Montageschritte:

- 1: Verbinden Sie wie abgebildet mit der Dreiecks-Verbinde linke und rechte Dachhälfte dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.
- 2: Ersetzen Sie wie abgebildet die eingesetzten Blechschrauben durch längere Schrauben.



69-WK003 Satteldach, Holz 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*35	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	1

A

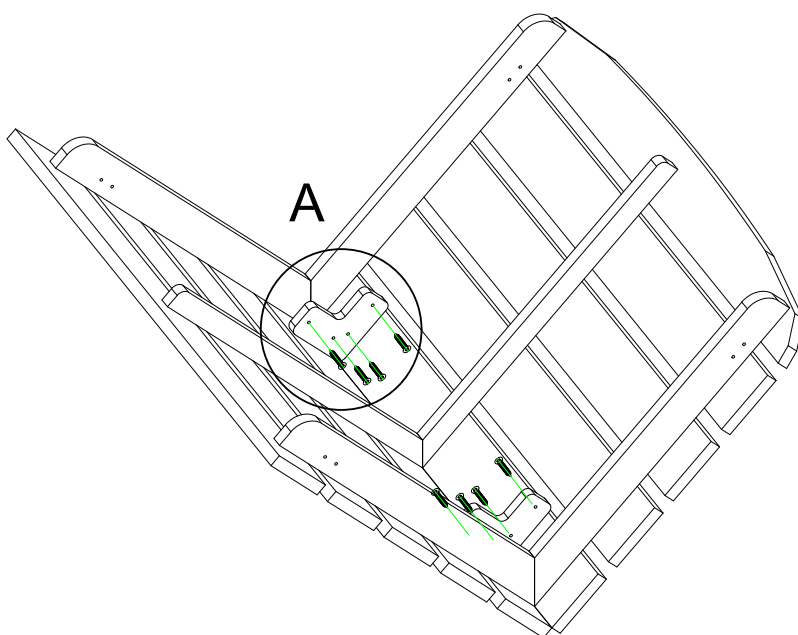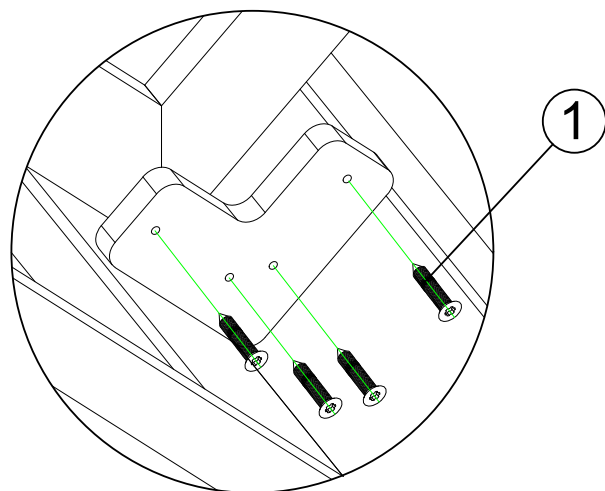

B

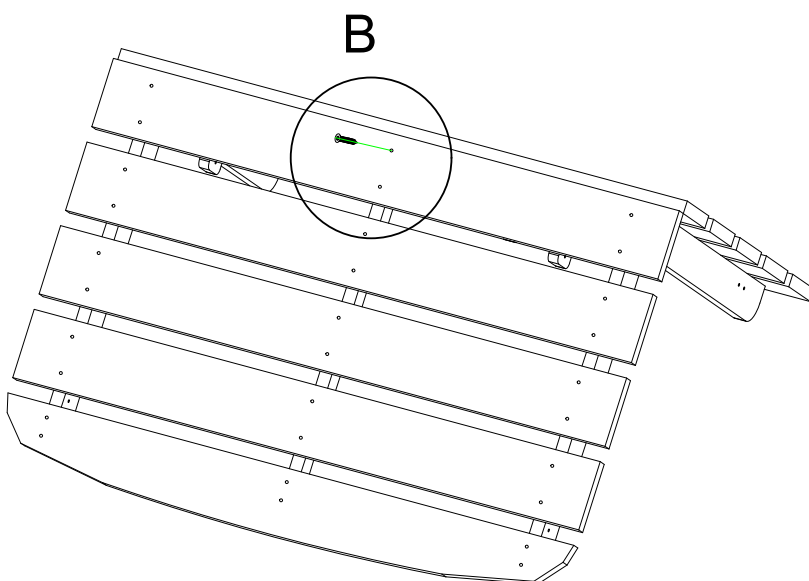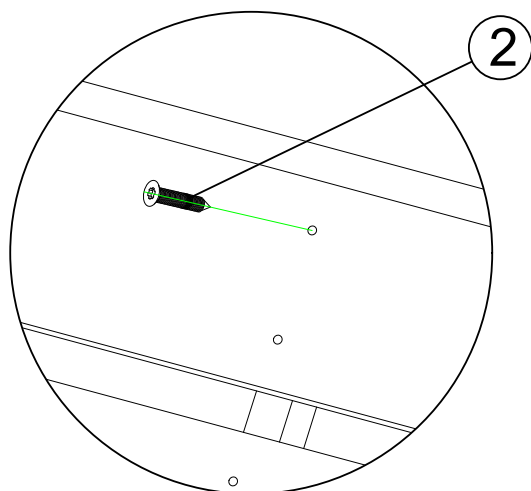


Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Dreiecksstütze auf den Holzpfosten und befestigen Sie sie mit

2: Verbinden Sie wie abgebildet mit einem stütze die linke und rechte Dachhälfte; am Pfosten ausrichten und fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

69-WK003 Satteldach, Holz 2-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	6.3*50	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*40	16


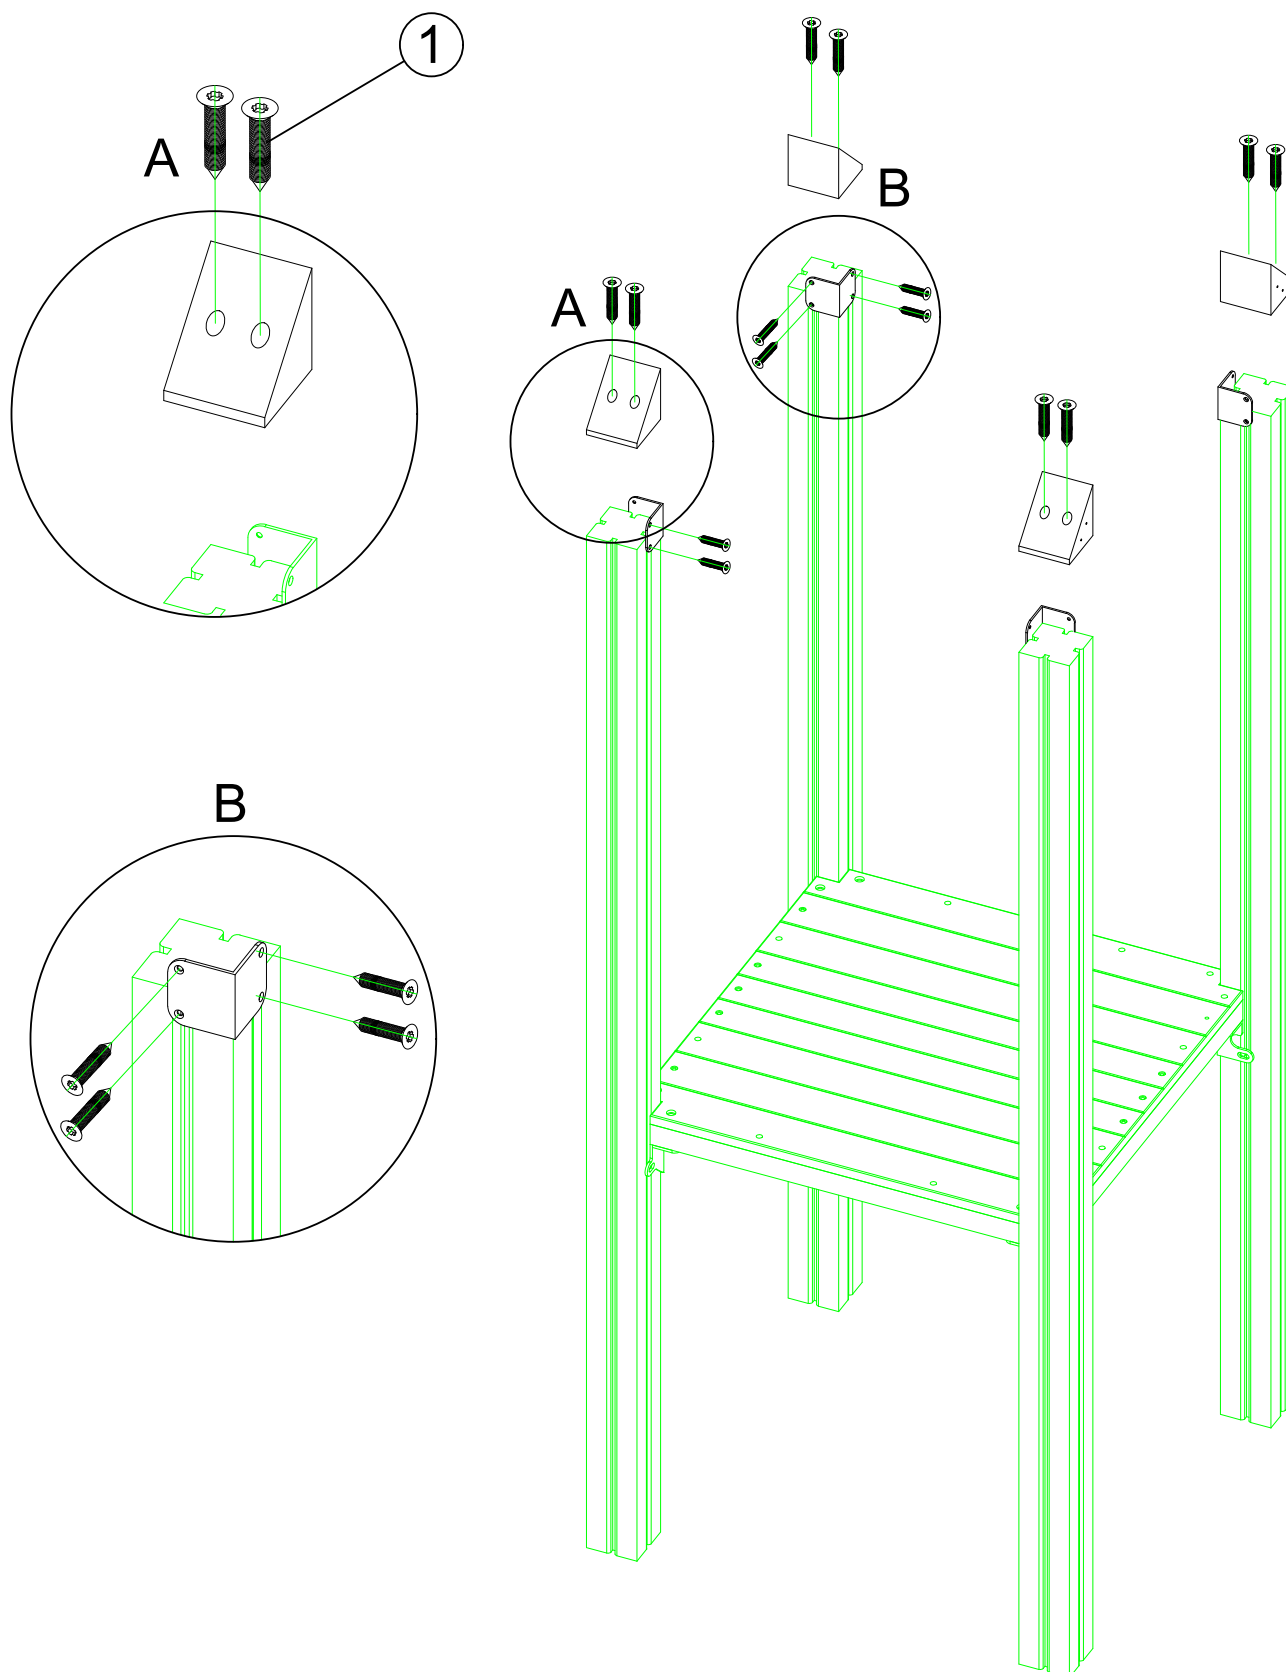


Montageschritte:

1: Platzieren Sie wie abgebildet das das vormontierte Dach auf die Pfosten setzen und fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

69-WK003 Satteldach, Holz 3-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*40	4

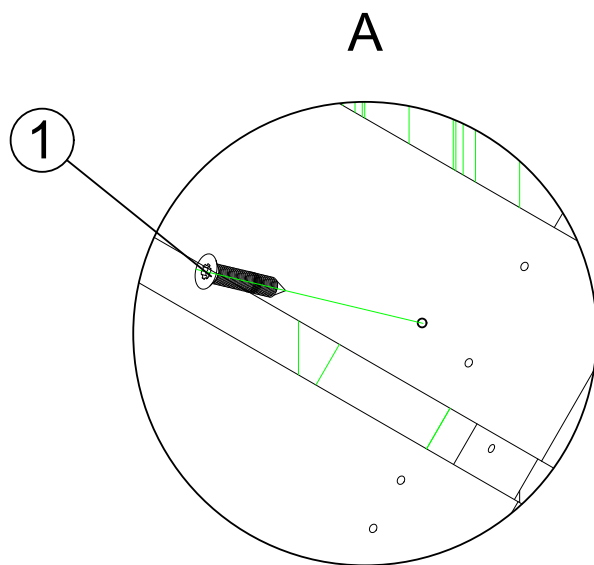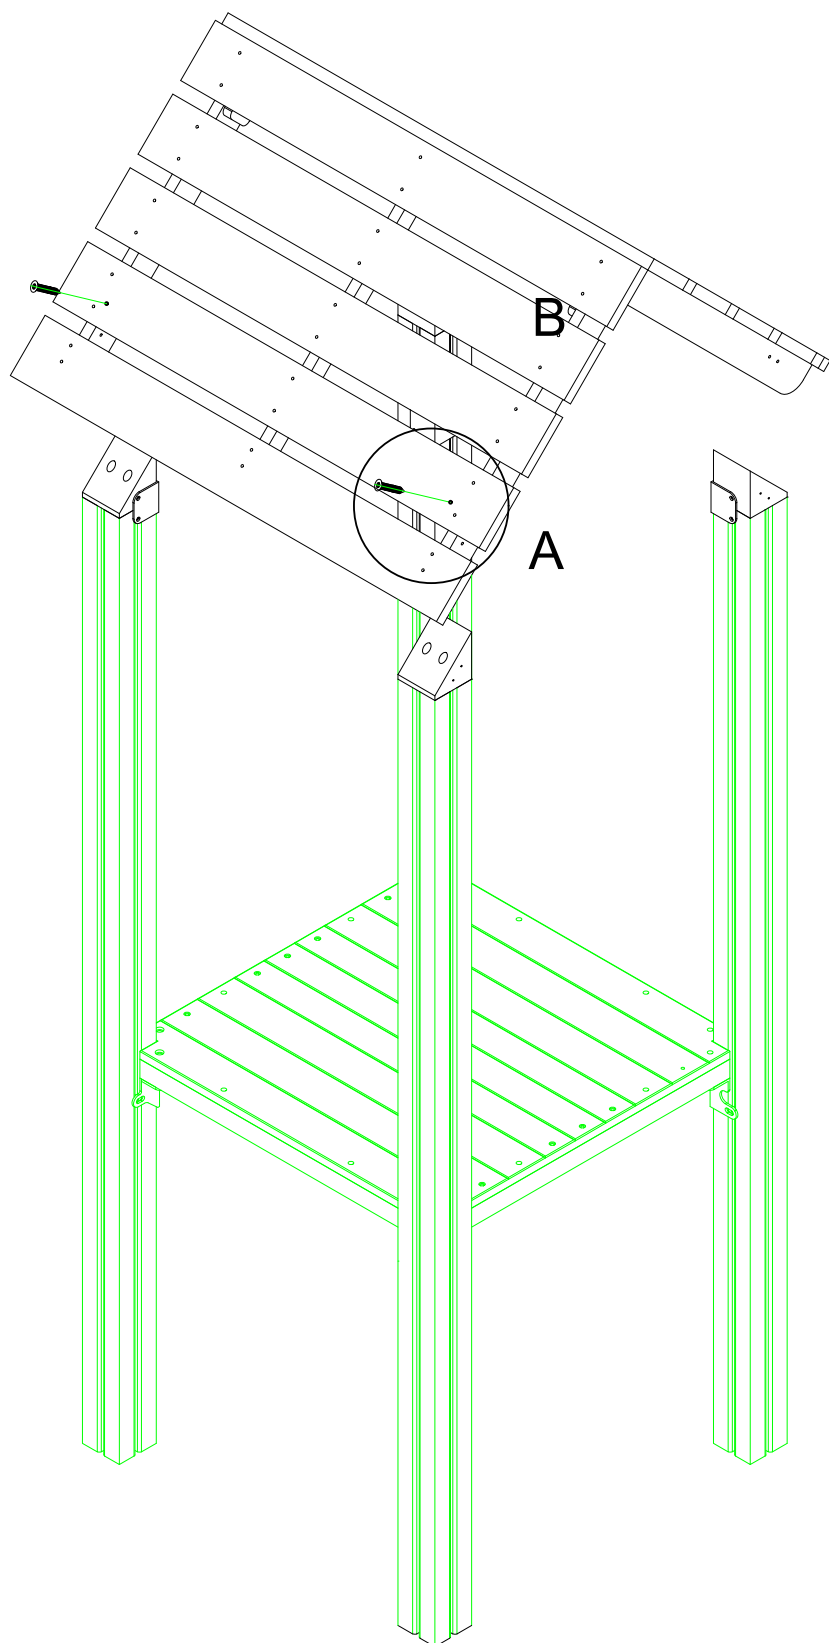


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel die Dachbohrungen an denen der Pfosten ausrichten; fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

69-WK003 Satteldach, Holz 4-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*45	8

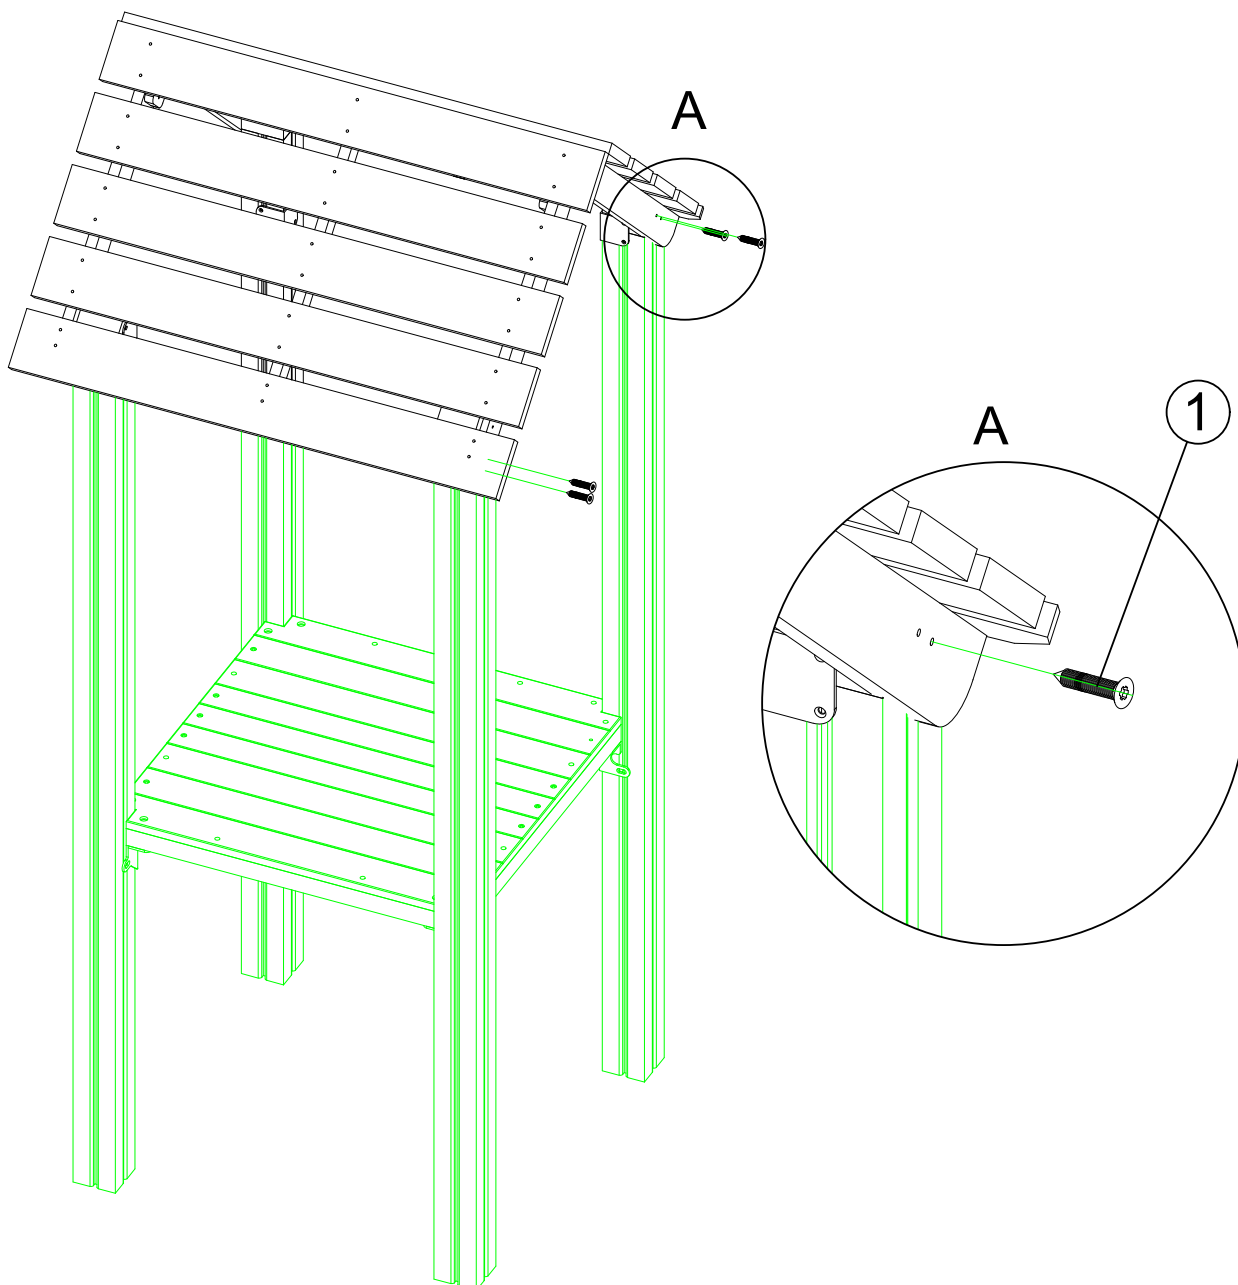

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweisetiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu