
AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-B018



Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	393 × 223 × 260 cm
Gewicht:	323 kg (netto) / 334 kg (brutto)
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielanlage)
Artikel-Nr.:	W-B018
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	393 × 223 × 260 cm
Gewicht:	323 kg (netto) / 334 kg (brutto)
Mindestraum:	695 × 568 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 695 × 568 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung


1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

W-B018




Wisdom Playgrounds International GmbH
Hauptstraße 215
• 09618 Grossehartmannsdorf, Germany •
www.wisdomplaygroundsint.com
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-B018
Year of manufacture: 2025

Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.



[cm]


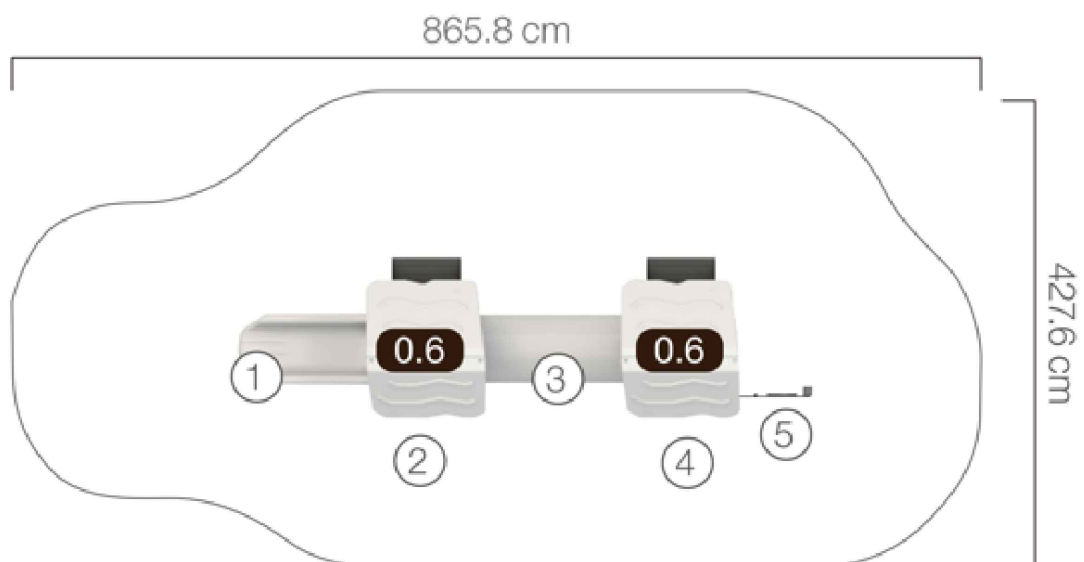


Activities: 5


- ① 60cm Single Slide
- ③ Crawl Tunnel
- ⑤ PE Car Panel

- ② PE Dynamic Game Panel
- ④ PE Maze Panel

[cm]

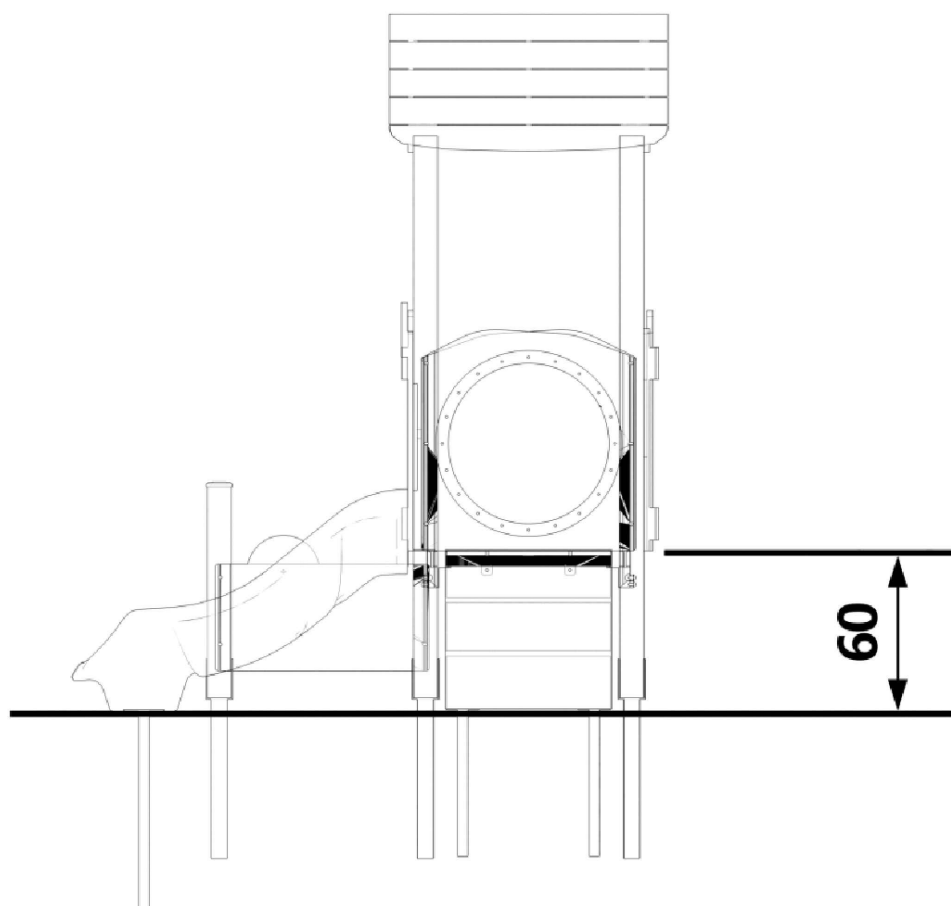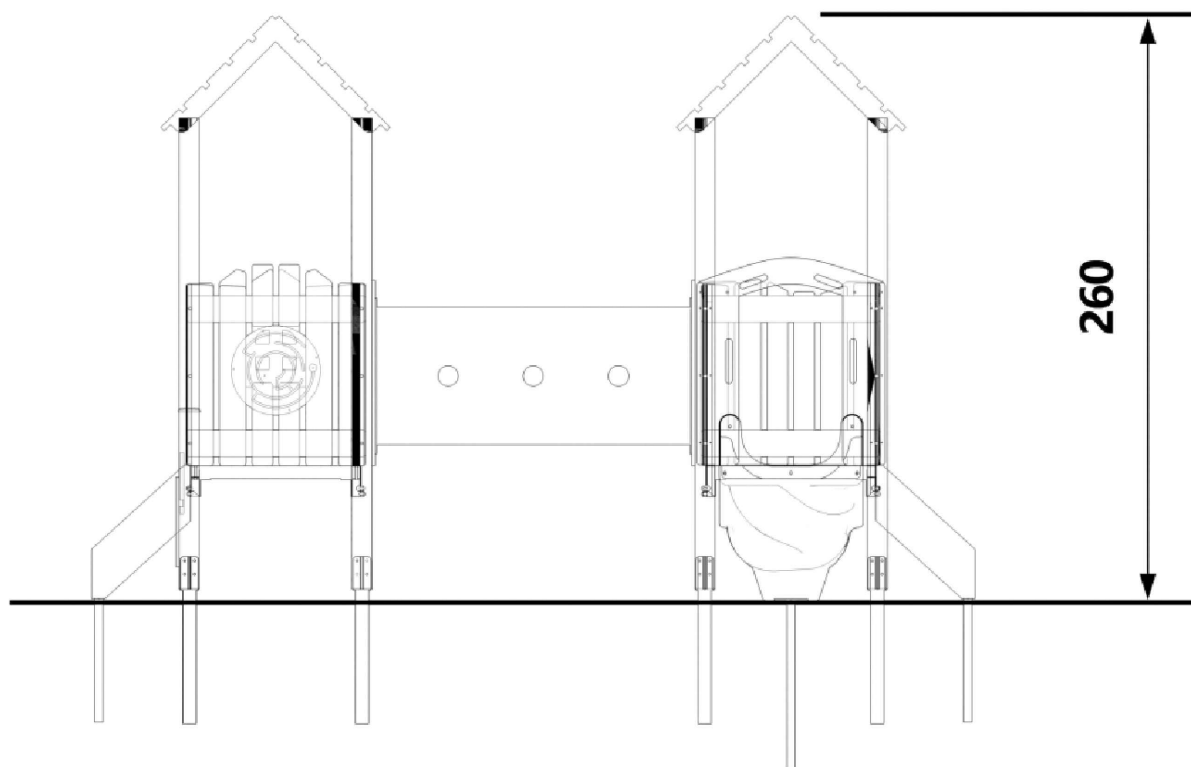


[cm]

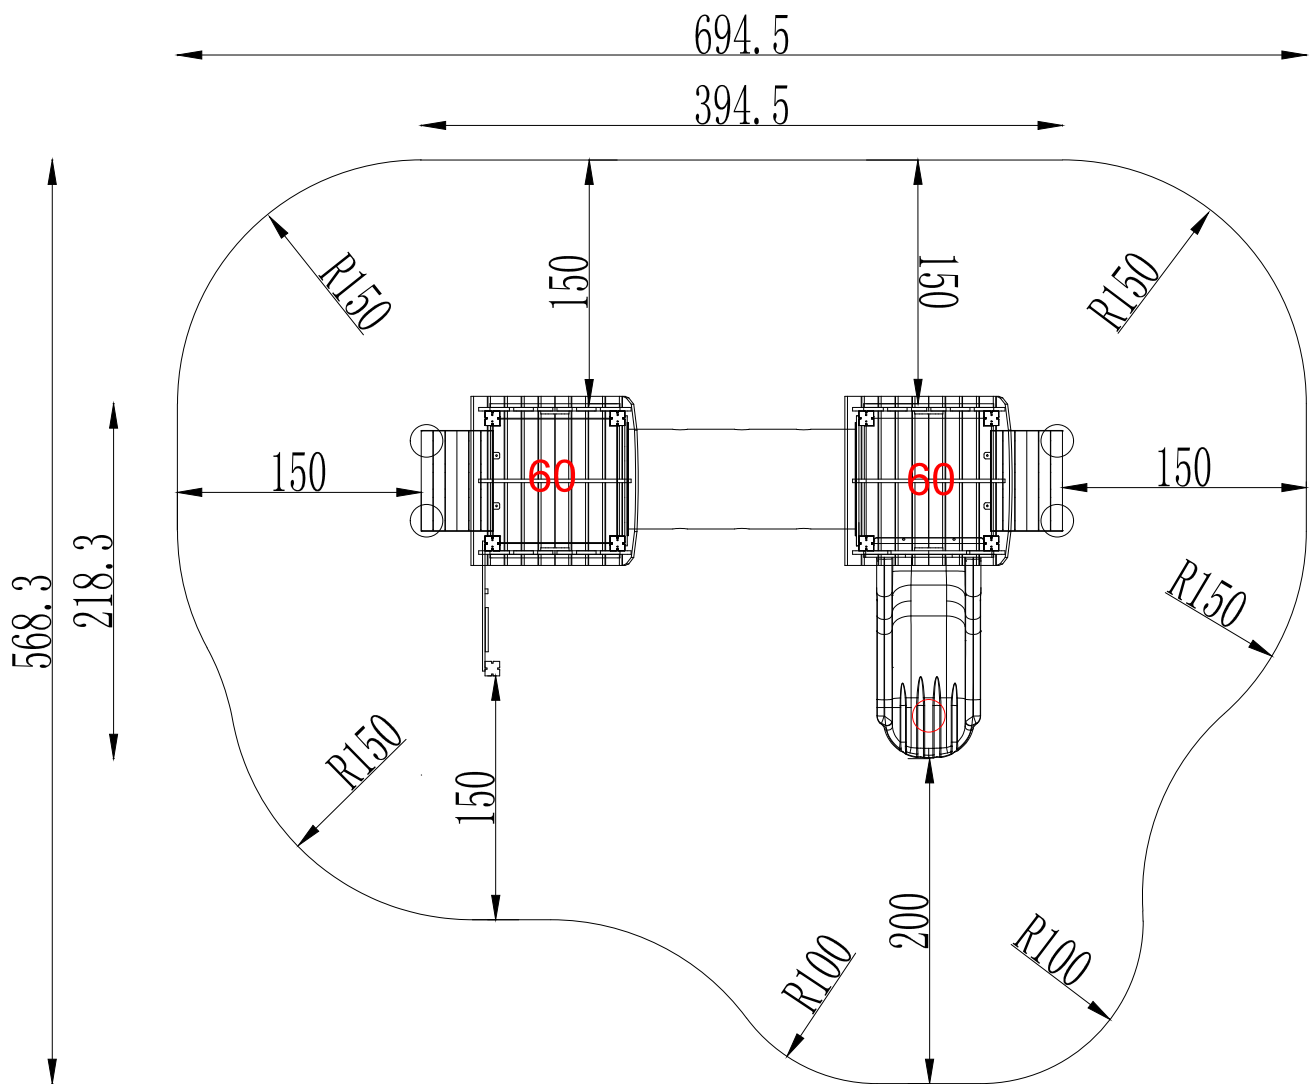


[cm]

Fundamentplan

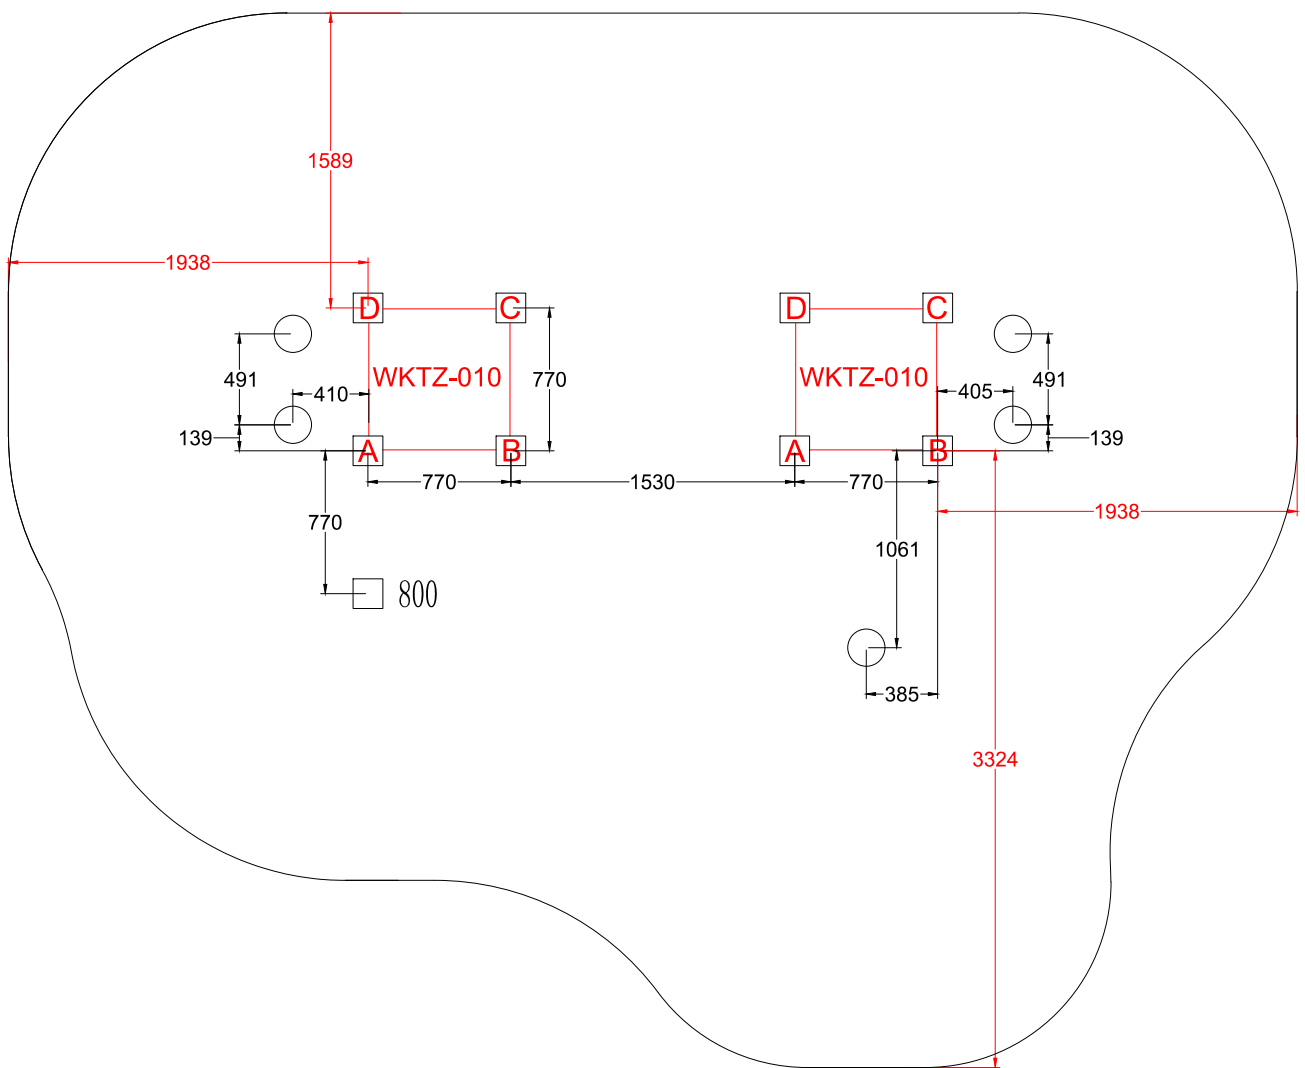


[mm]

Oberflächenmontage

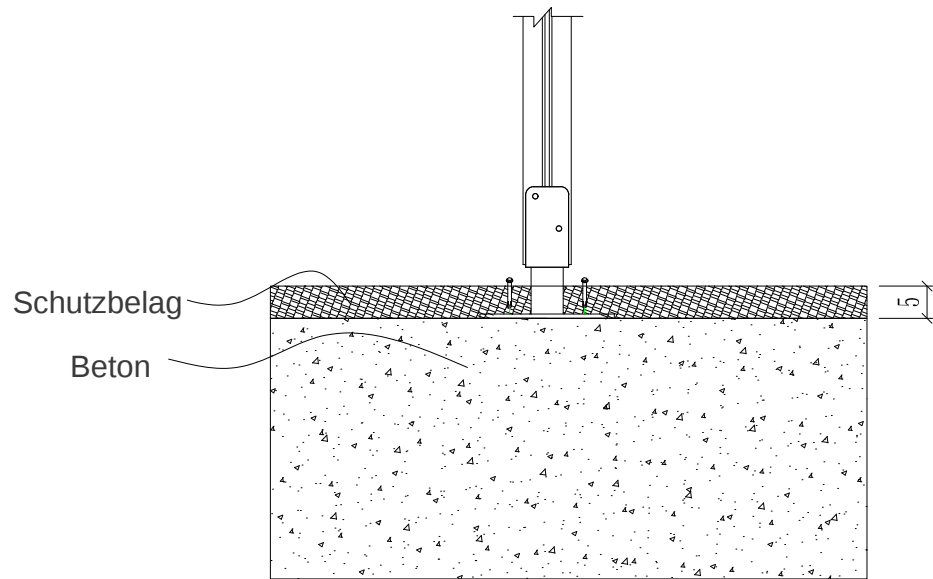

Bodeneinbau

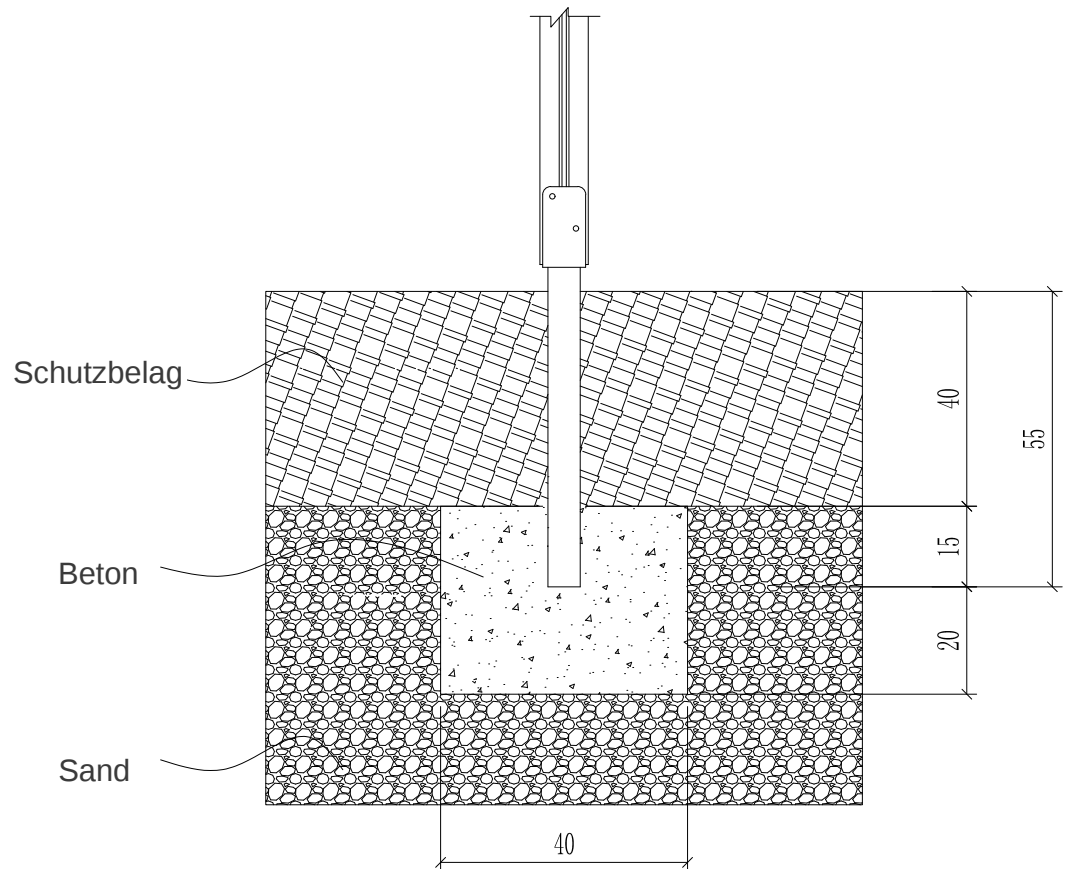


[cm]

Stückliste

Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl	
1	35-WKW80-001	Kiefernholz-Pfosten 90 × 90 mm		1	
2	64-WK001-131	WPC-Plattform		2	
3	65-WKP006A-10	Einzelrutsche 60 cm		1	
4	66-WK009-110113	Zugang Kriechtunnel, PE		2	
5	66-WK014-110122	Auto-Spielpaneel, PE		1	
6	66-WK017	Zugang Rutsche, Holz		1	
7	66-WK019	Spielwand, Holz		1	
8	66-WK020	Spielwand, Holz		1	
9	66-WK022	Fensterpaneel, Holz		1	
10	67-WK001-10	Kriechtunnel Ø600 mm		1	
11	68-WK004-131	Treppe 60 cm		2	
12	69-WK003	Satteldach, Holz		2	
13	70-21001-131	Bodenanker Einzelrutsche		1	
14	70-WK001-V55-10	Bodenanker Pfosten		8	
15	70-WK004-V55-131	Bodenanker Metallstufe		2	
16	70-WK008-V55-10	WiseKidz – Bodenanker Einzelpfosten H55 cm (Silver Gray)		1	
17	WKTZ-010	WiseKidz – Holzpfosten-Set, Podest 600 mm, mit Dach		2	

Schraubenpakete

Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Anzahl	
1	64-WK001WJB	WPC-Plattform - Schraubenpaket	2	
2	65-WKP006AWJB	Einzelrutsche 60 cm - Schraubenpaket	1	
3	66-WK009WJB	Zugang Kriechtunnel, PE - Schraubenpaket	2	
4	66-WK014WJB	Auto-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
5	66-WK017WJB	Zugang Rutsche, Holz - Schraubenpaket	1	
6	66-WK019WJB	Spielwand, Holz - Schraubenpaket	1	
7	66-WK020WJB	Spielwand, Holz - Schraubenpaket	1	
8	66-WK022WJB	Fensterpaneel, Holz - Schraubenpaket	1	
9	67-WK001WJB	Kriechtunnel Ø600 mm - Schraubenpaket	1	
10	68-WK004WJB	Treppe 60 cm - Schraubenpaket	2	
11	69-WK003WJB	Satteldach, Holz - Schraubenpaket	2	
12	70-21001WJB	Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket	1	
13	70-WK001-V55WJB	Bodenanker Pfosten - Schraubenpaket	8	
14	70-WK004-V55WJB	Bodenanker Metallstufe - Schraubenpaket	2	
15	70-WK008-V55WJB	WiseKidz – Bodenanker Einzelpfosten H55 cm - Schraubenpaket	1	
		Gesamt:	27	

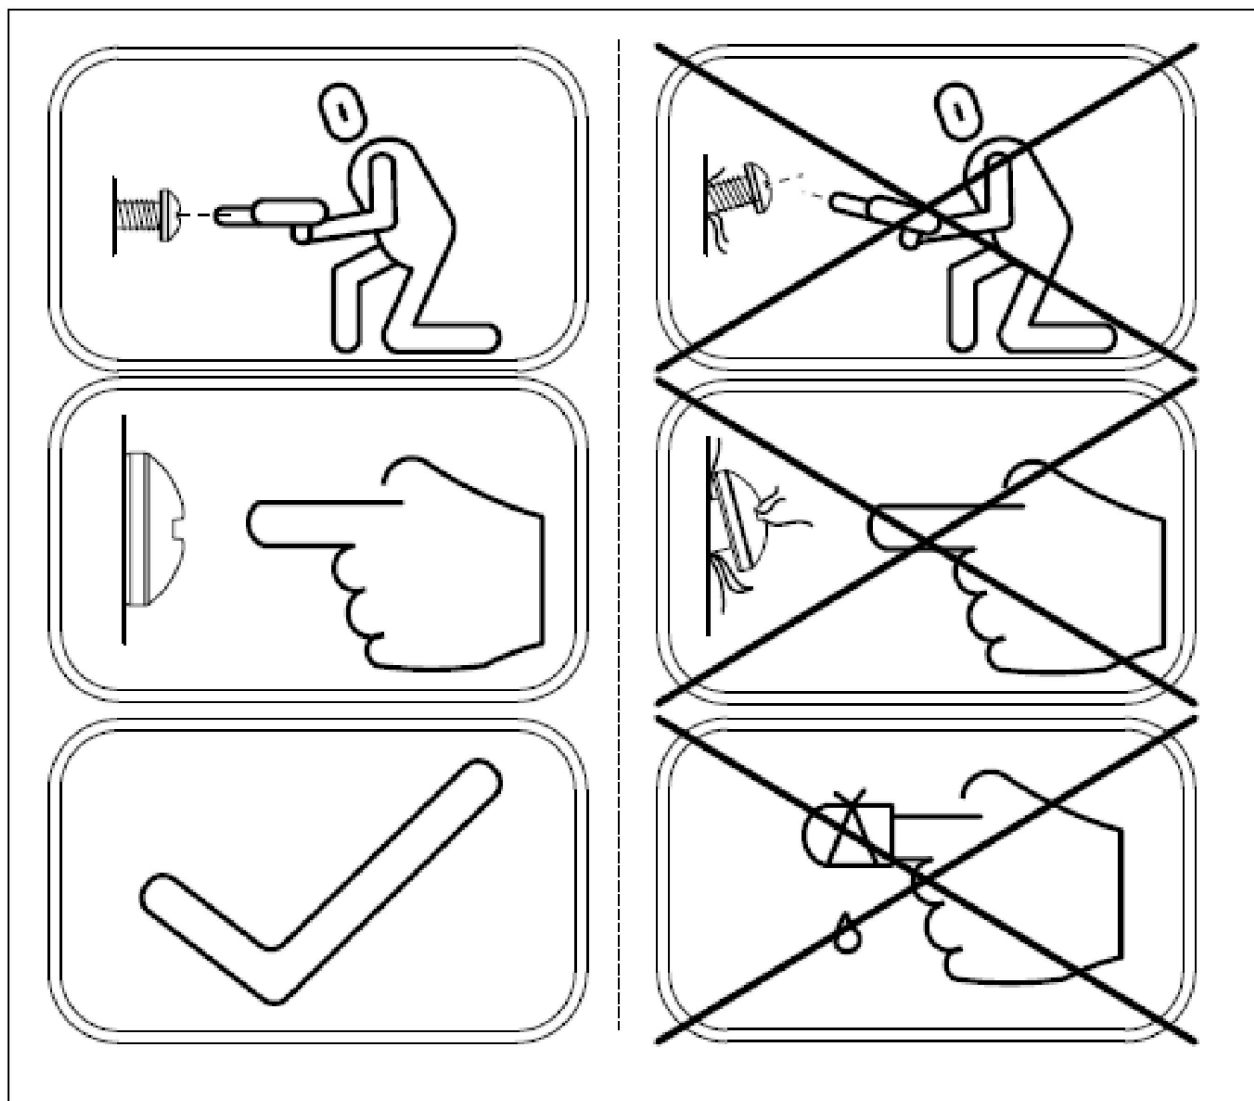

Montageschritte:



- 1: Die Verbindungslöcher von Bodenanker und Pfosten ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.

70-WK001-V55 Bodenanker Pfosten H55 cm


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL		
	KUNSTSTOFFKAPPE		

Installation Steps:

- 1: Align the connection holes of the inground footer with those of the post, then connect and fasten them with the corresponding hardware.

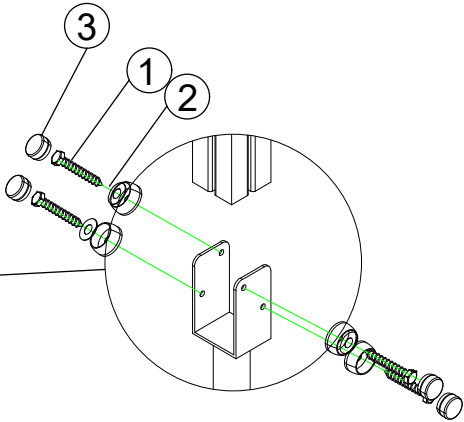

70-WK001-V55 WiseKidz - Wooden Post Inground Footer H55cm			
Number	Name	Model	Quantity
1	Stainless Steel Hex Self-drilling Screw	M8*70	4
2	M8 FLAT WASHER	8.5/23.5*T1.5mm	4
2	PLASTIC CAP	φ34 M10	4

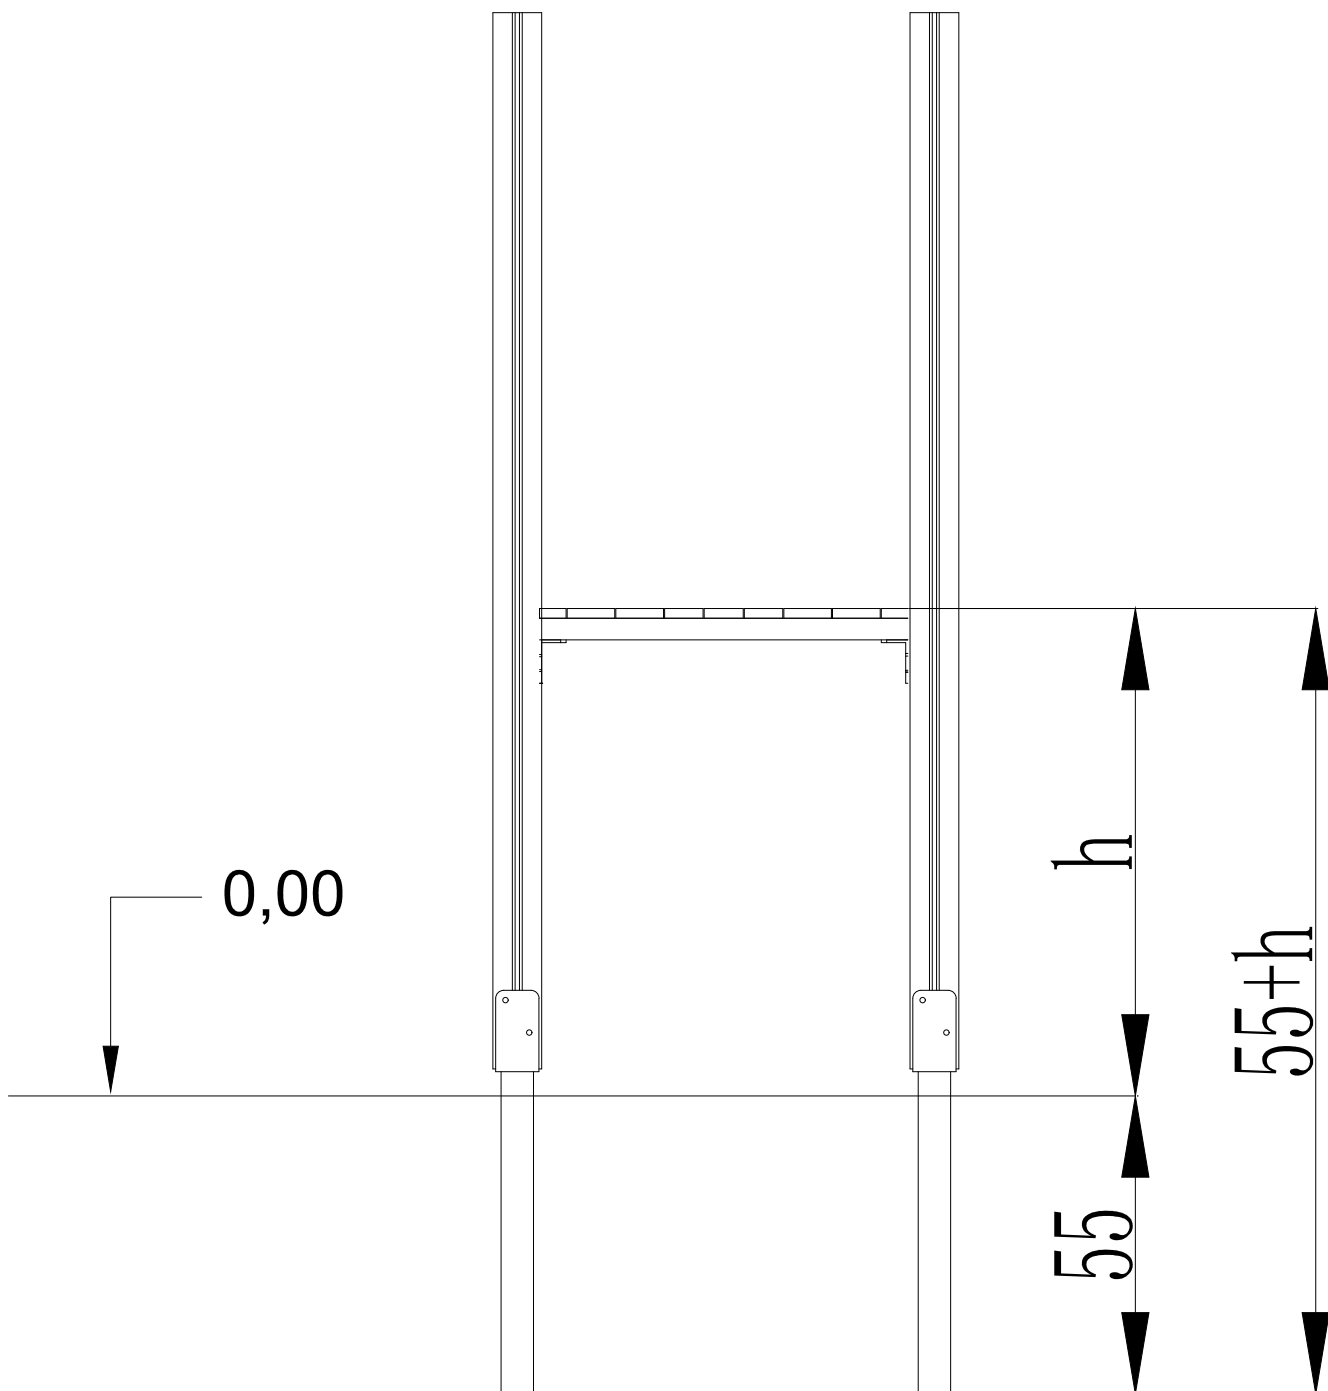

[cm]

Montageschritte:

35-WKW80-001 Kiefernholz-Pfosten 90 x 90 mm




- 1.: Das kurze Pfostenende gehört zum Bodenanker; Anker wie abgebildet: Löcher entlang der Ankerbohrungen bohren (Ø12 mm durchgehend).

Installation Steps:

35-WKW80-001 90*90mm Square Pinewood Post
800mm 1-2

1. Locate the short post end close to the inground footer as shown figure, drill holes along the hole position on footer (Ø12mm through hole).

70-WK008-V55-10

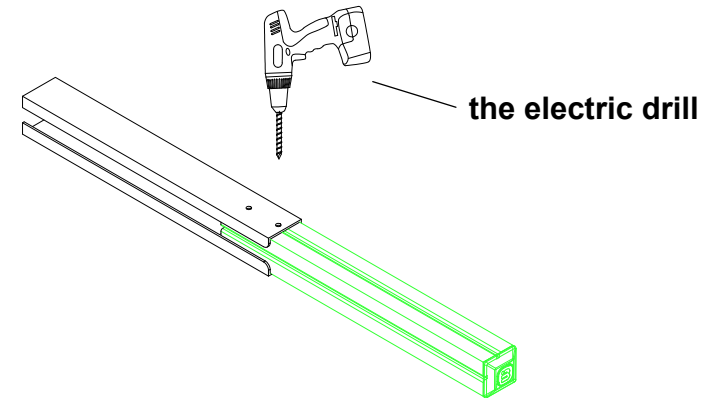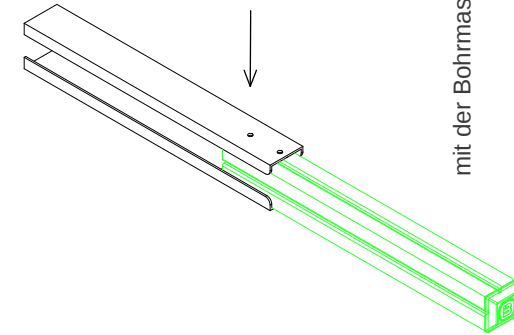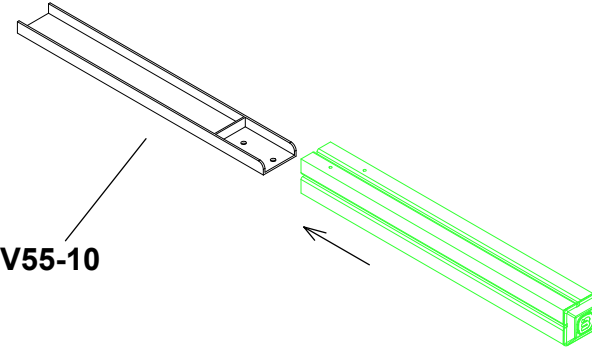

Montageschritte:

1.: Die Verbindungslöcher von Bodenanker und Pfosten ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.


35-WKW80-001 Kiefernholz-Pfosten 90 x 90 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL		
	UNTERLEGSCHEIBE		
	KUNSTSTOFFKAPPE		
	SICHERUNGSMUTTER		

Installation Steps:


1: Align the connection holes of the inground footer with those of the post, then connect and fasten them with the corresponding hardware.

35-WKW80-001 90*90mm Square Pinewood Post 800mm 2-2			
Number	Name	Model	Quantity
1	Stainless Steel Hex Self-drilling Screw	M8*110	2
2	FLAT WASHER	8.5/23.5T1.5	4
3	PLASTIC CAP	φ34 M10	2
4	LOCK NUT	M8	2

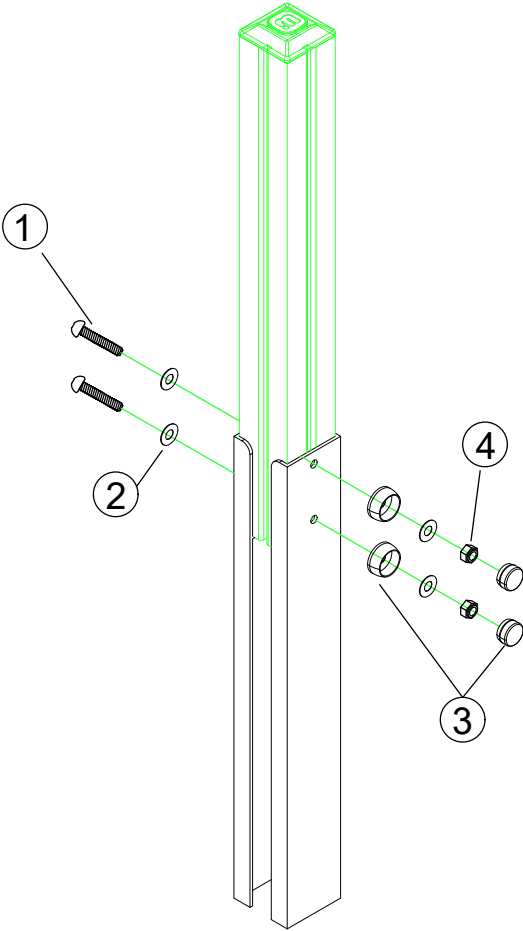


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

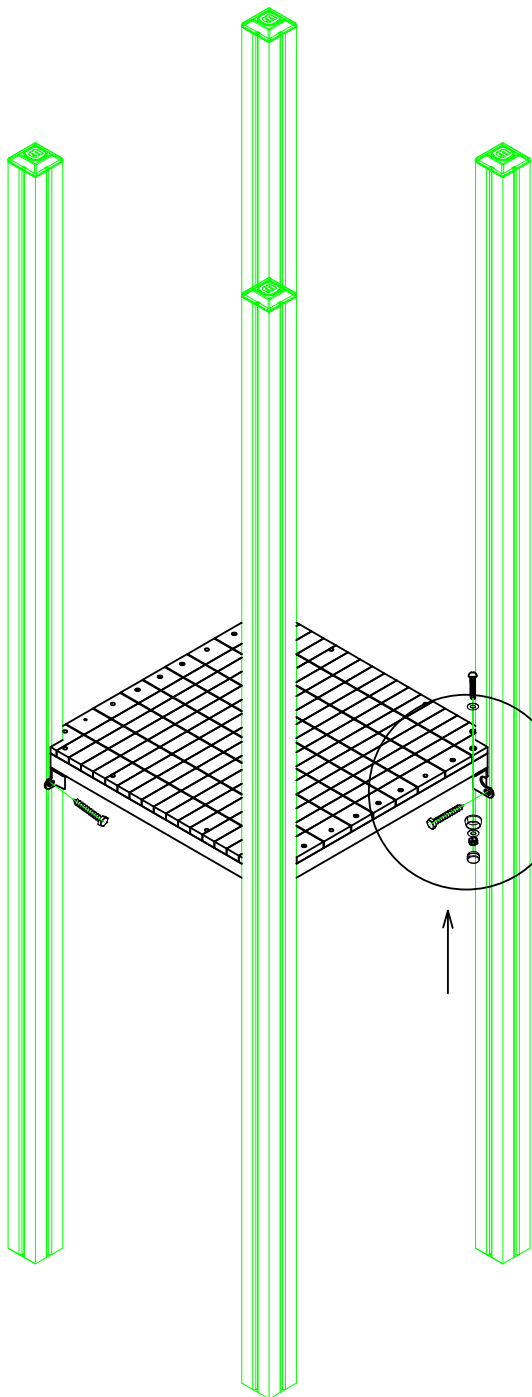

Die Podesthöhe ist der jeweiligen
Siehe die entsprechende
Diese Abbildung dient nur zur
Veranschaulichung der Podest-Verschraubung.

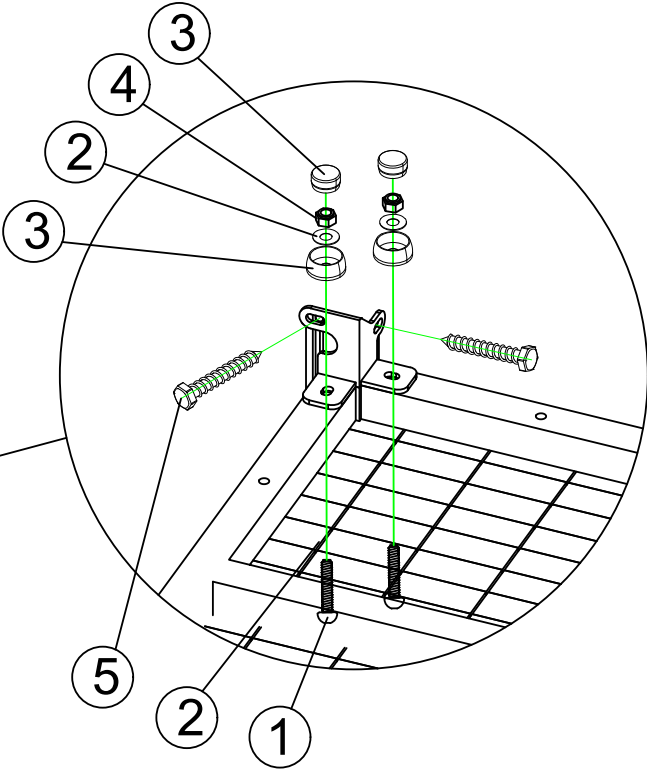


64-WK001 WPC-Plattform			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*70	8

Montageschritte:

1: Richten Sie die Verbindungslöcher von Panel und Kriechtunnel aneinander aus; verbinden und befestigen Sie beide mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK001 Kriechtunnel Ø600 mm			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	20
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	40
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	20
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	20

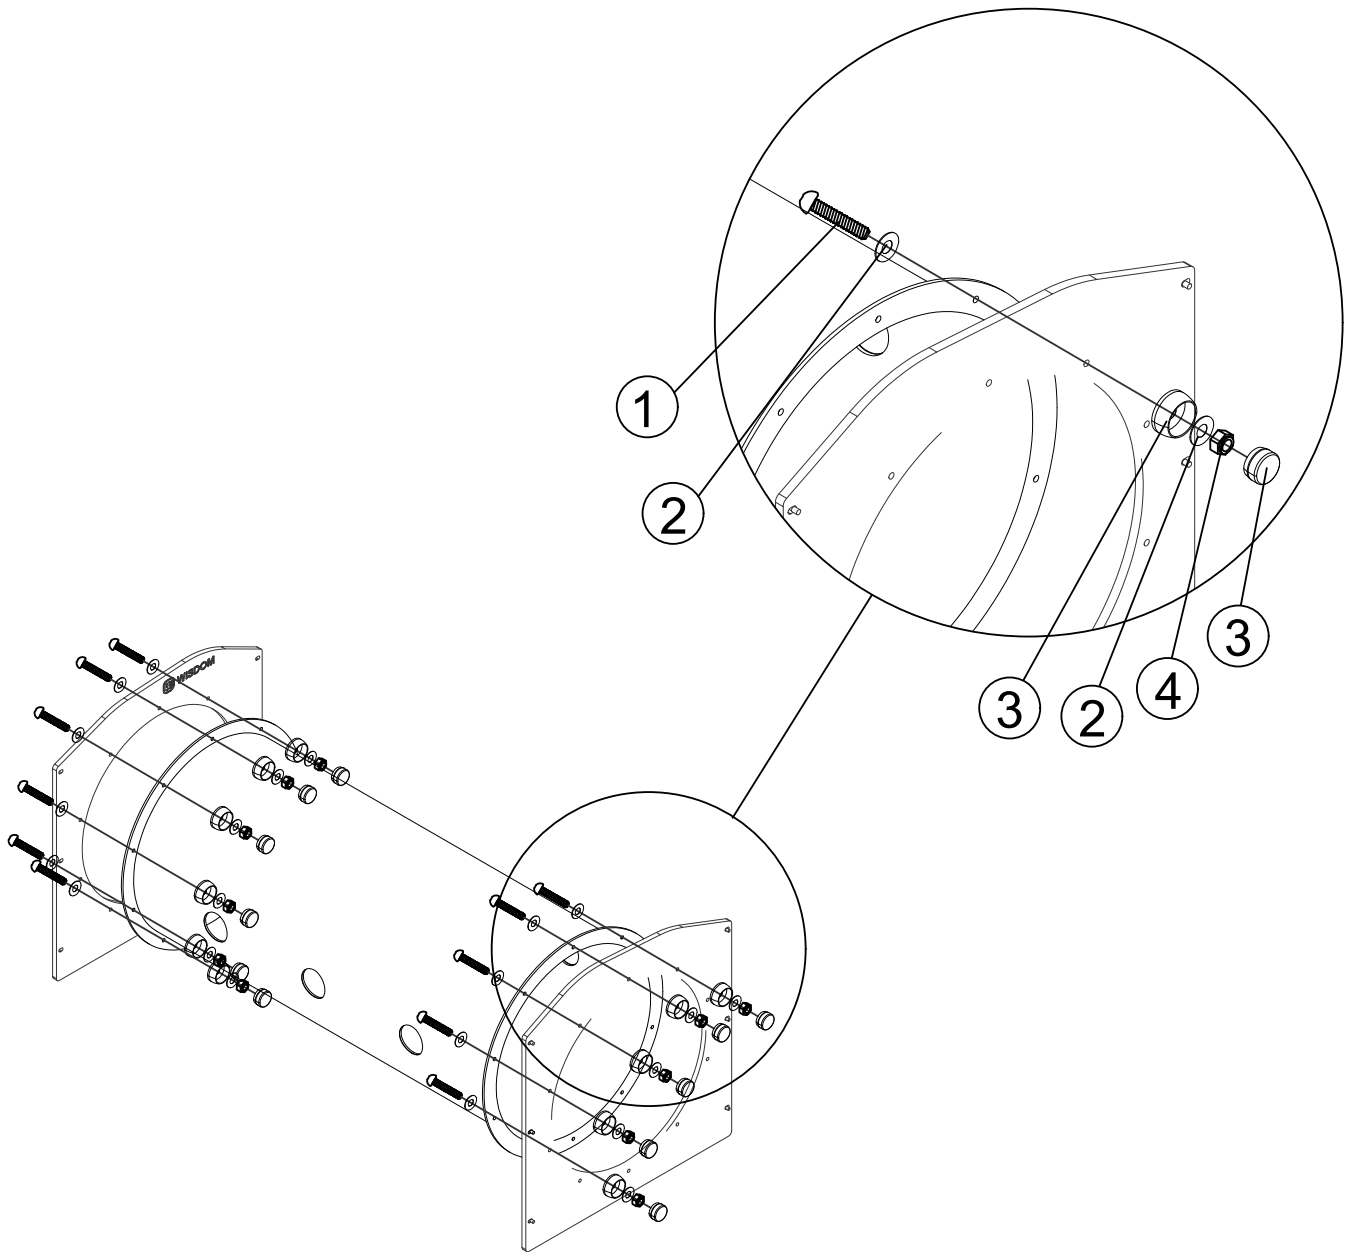

Montageschritte:


1: Legen Sie die Position der Treppenstütze fest
siehe Übersichtszeichnung und
Fundamentplan.

2: Richten den Anker an den entsprechenden
Bohrungen
an der Stufe.

3: Setzen Befestigungselemente ein
und festziehen.

70-WK004-V55 Bodenanker Metallstufe H55 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	M8	4

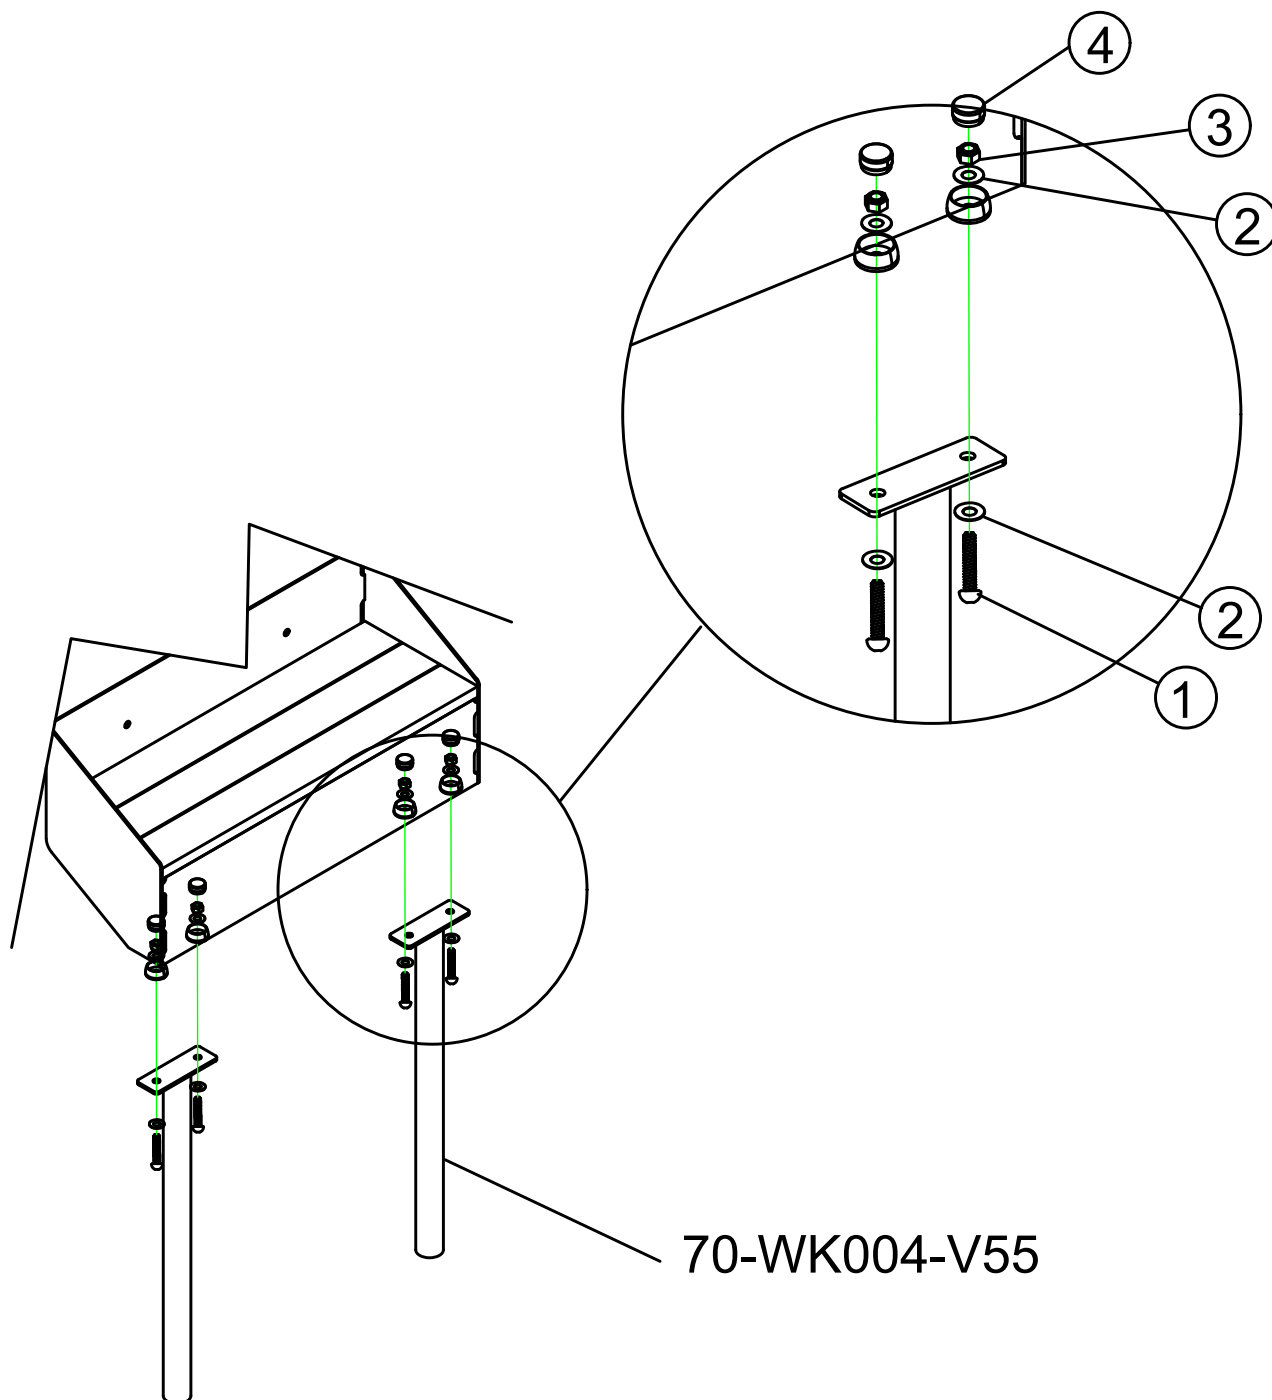


Montageschritte:

1: RichterPodest und Treppe mit dem Metallwinkel; Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

68-WK004 Treppe 60 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*80	2
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
6	EDELSTAHLSTREBE		2

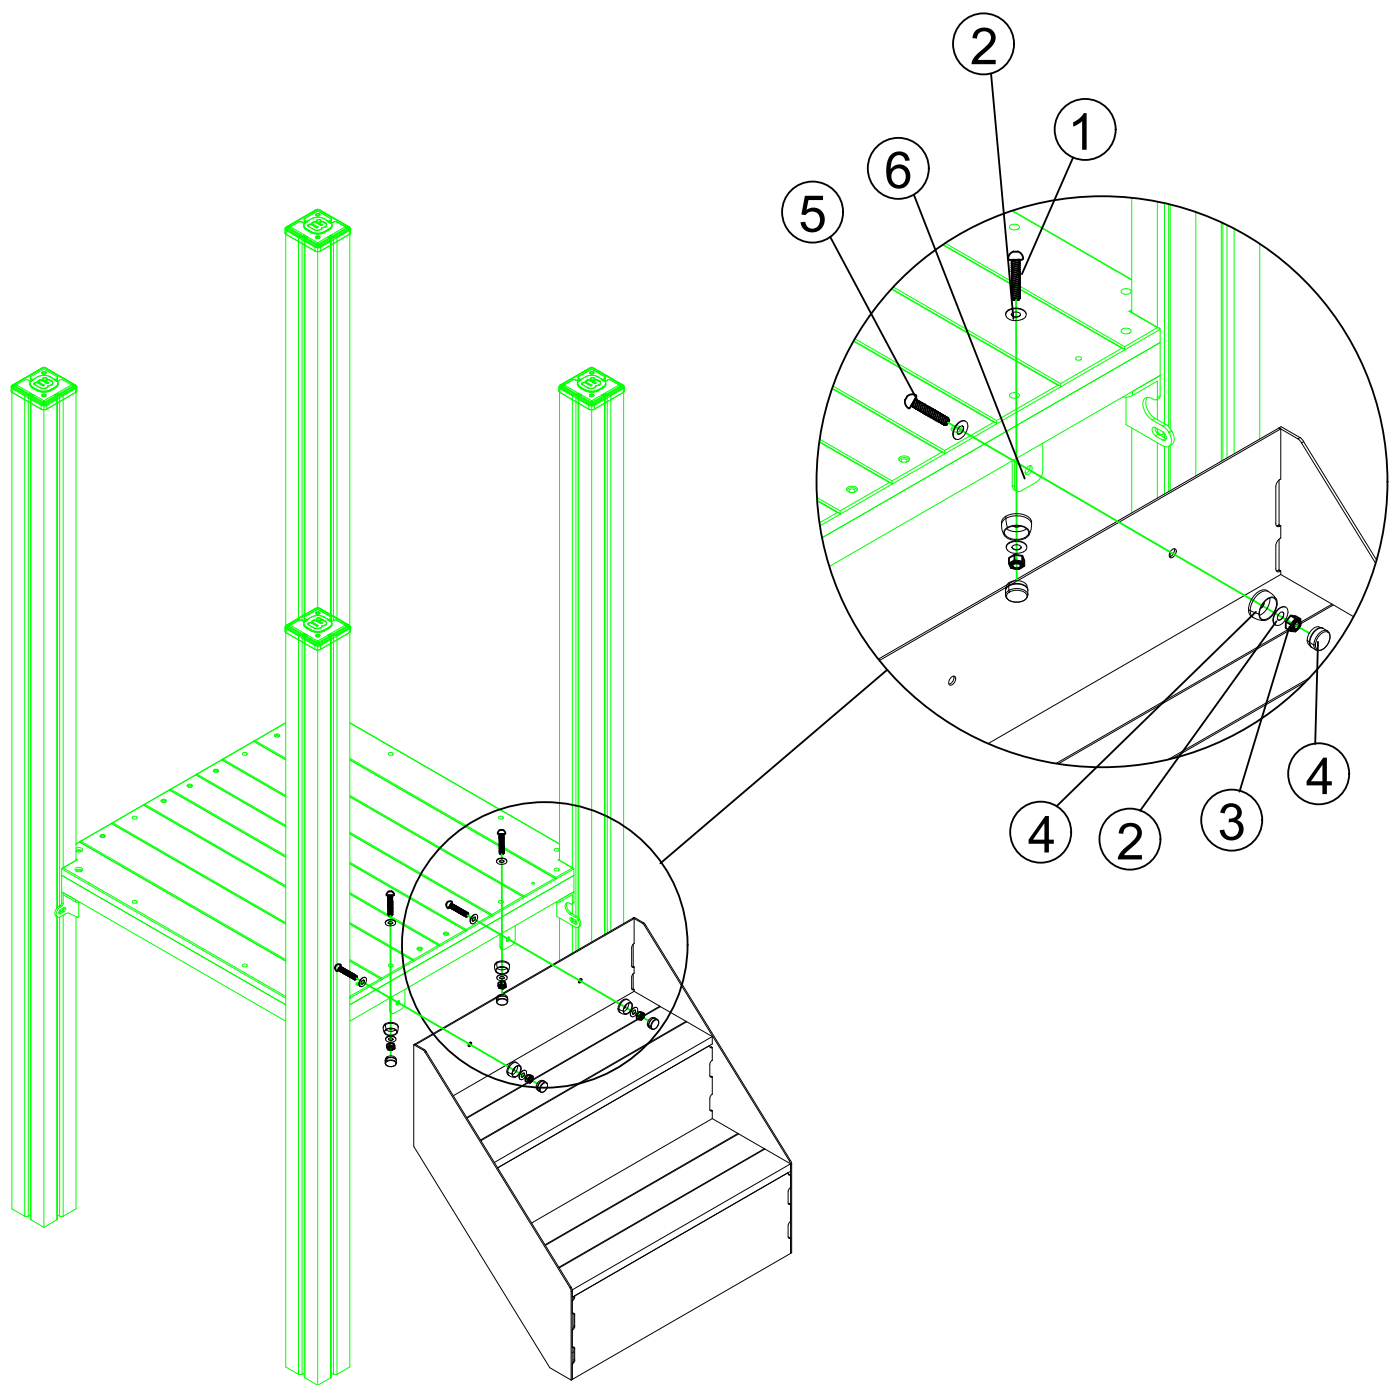


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK019 Spielwand, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

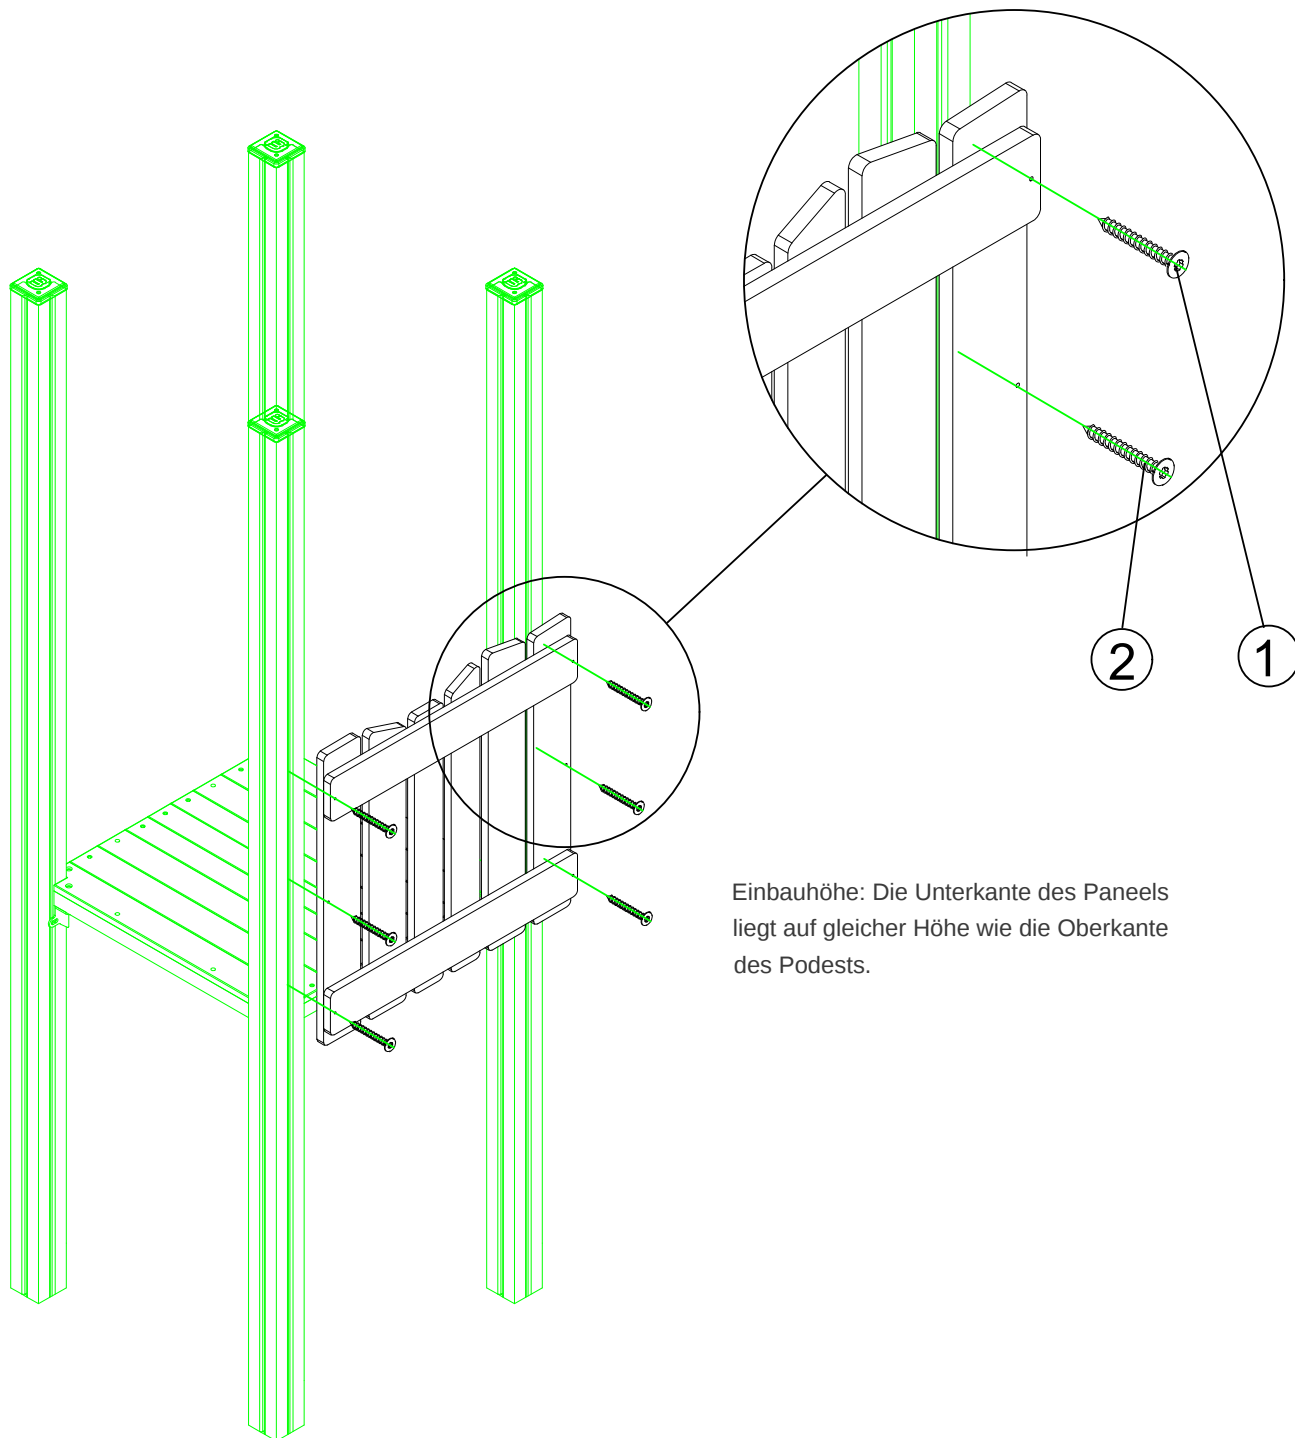


Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK020 Spielwand, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

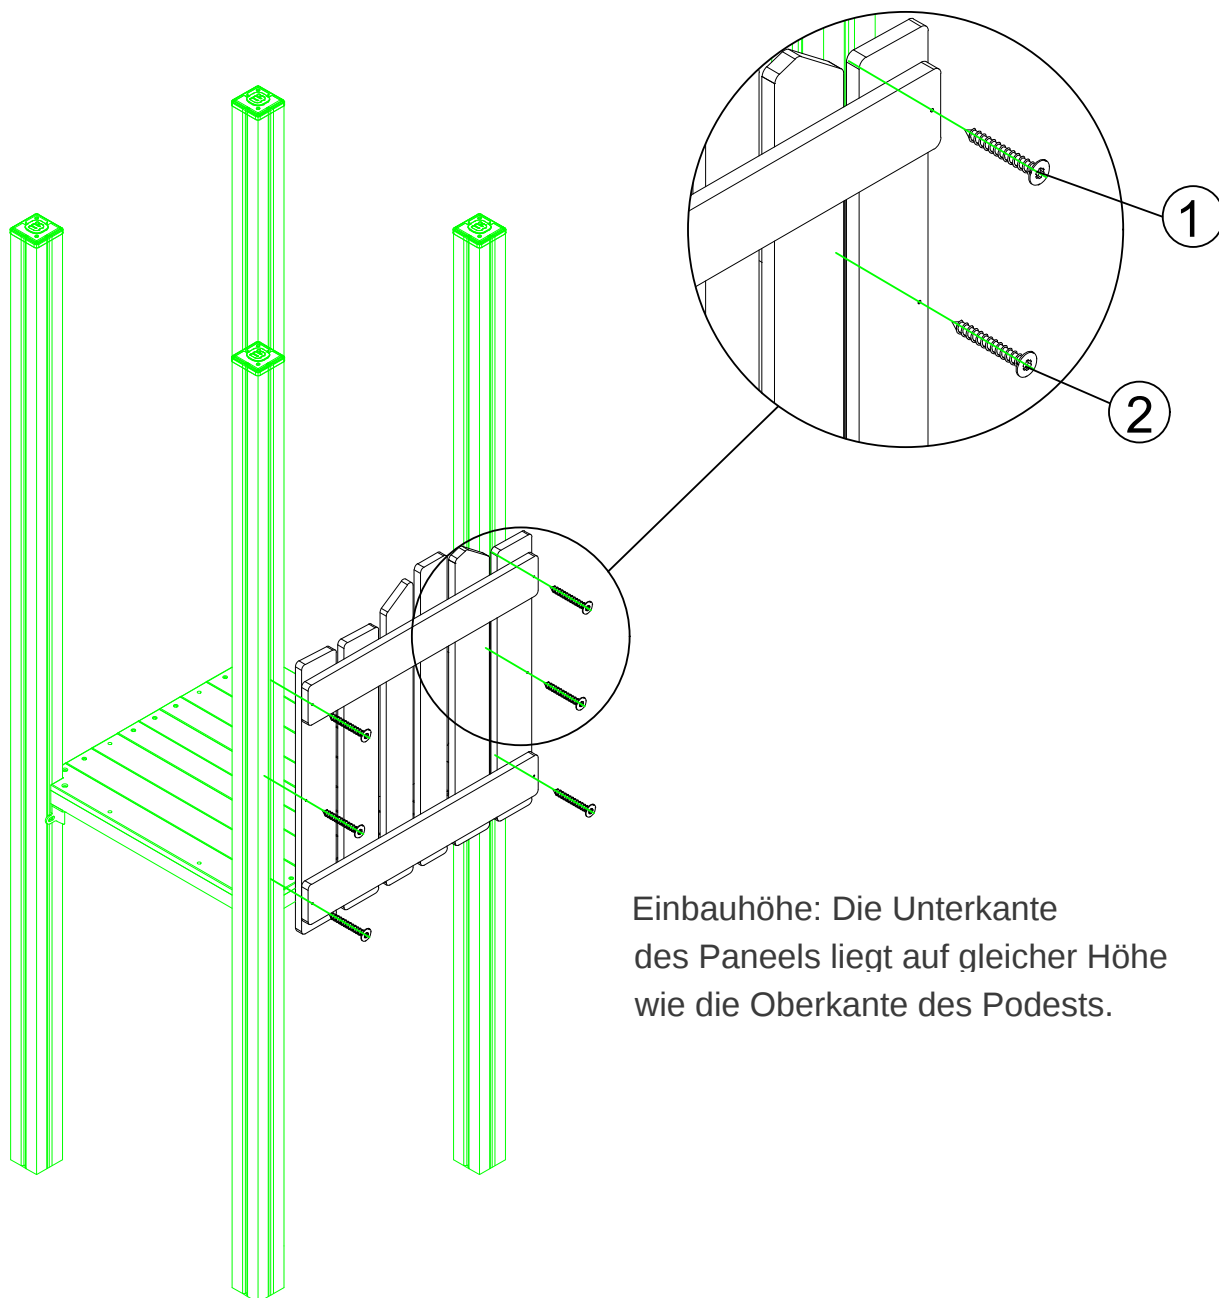


Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK022 Fensterpaneel, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*45	2

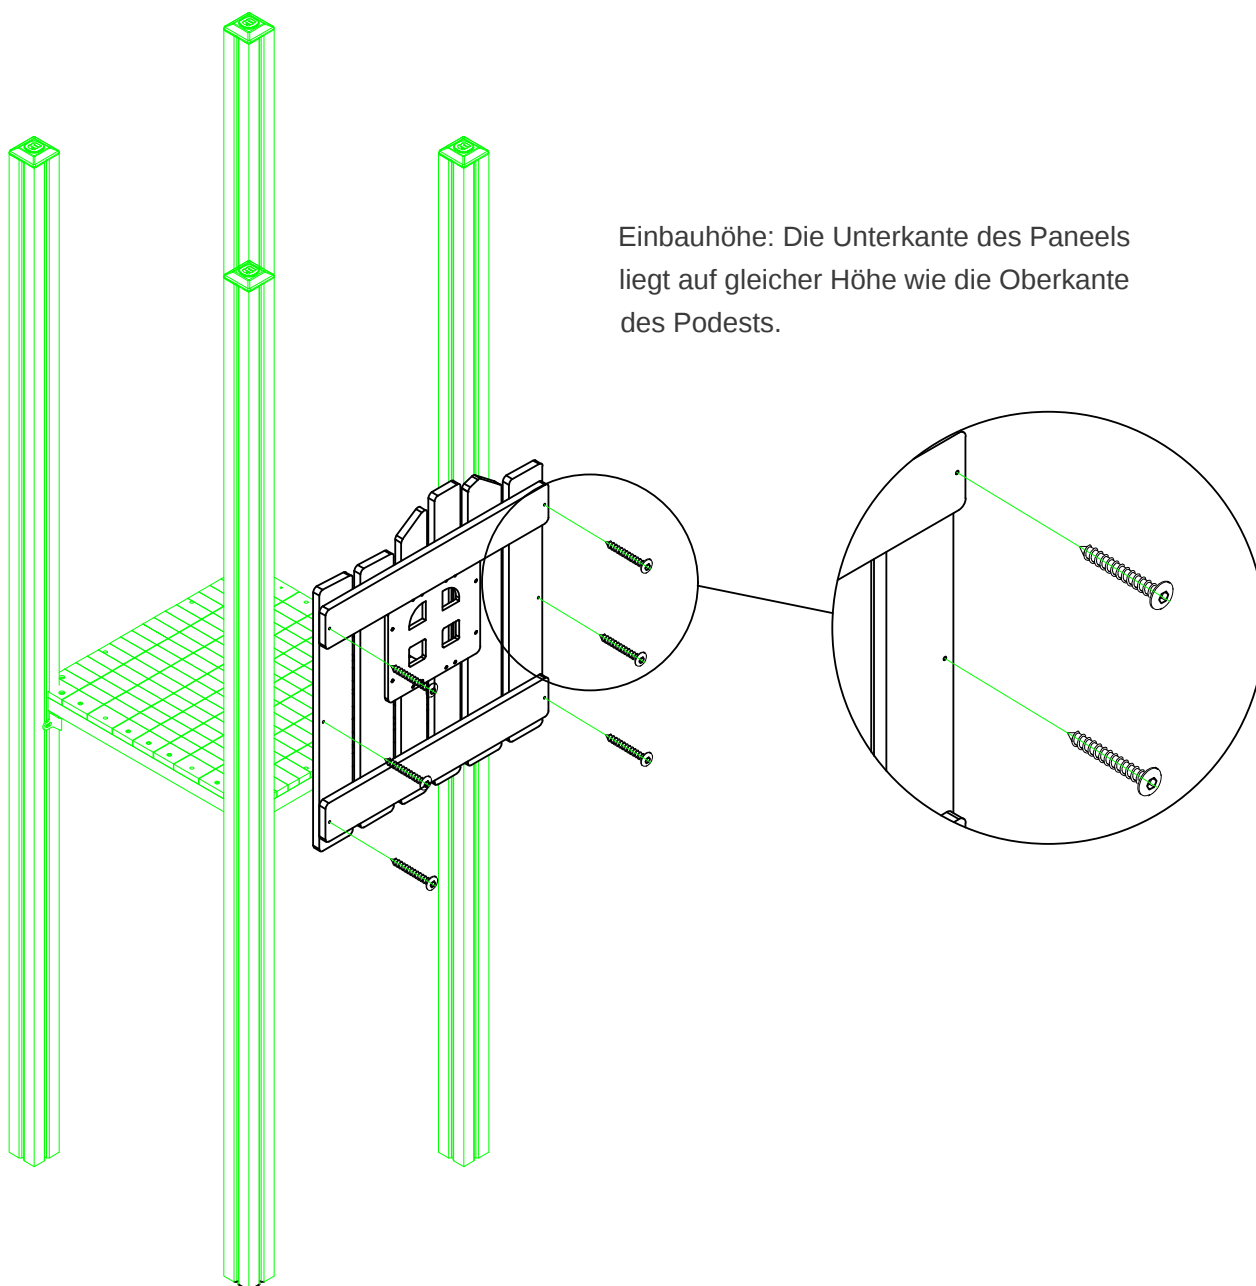


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den Paneel-Unterkante am Podest ausrichten (so, dass beide bündig sind); dann fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK009 Zugang Kriechtunnel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*50	2

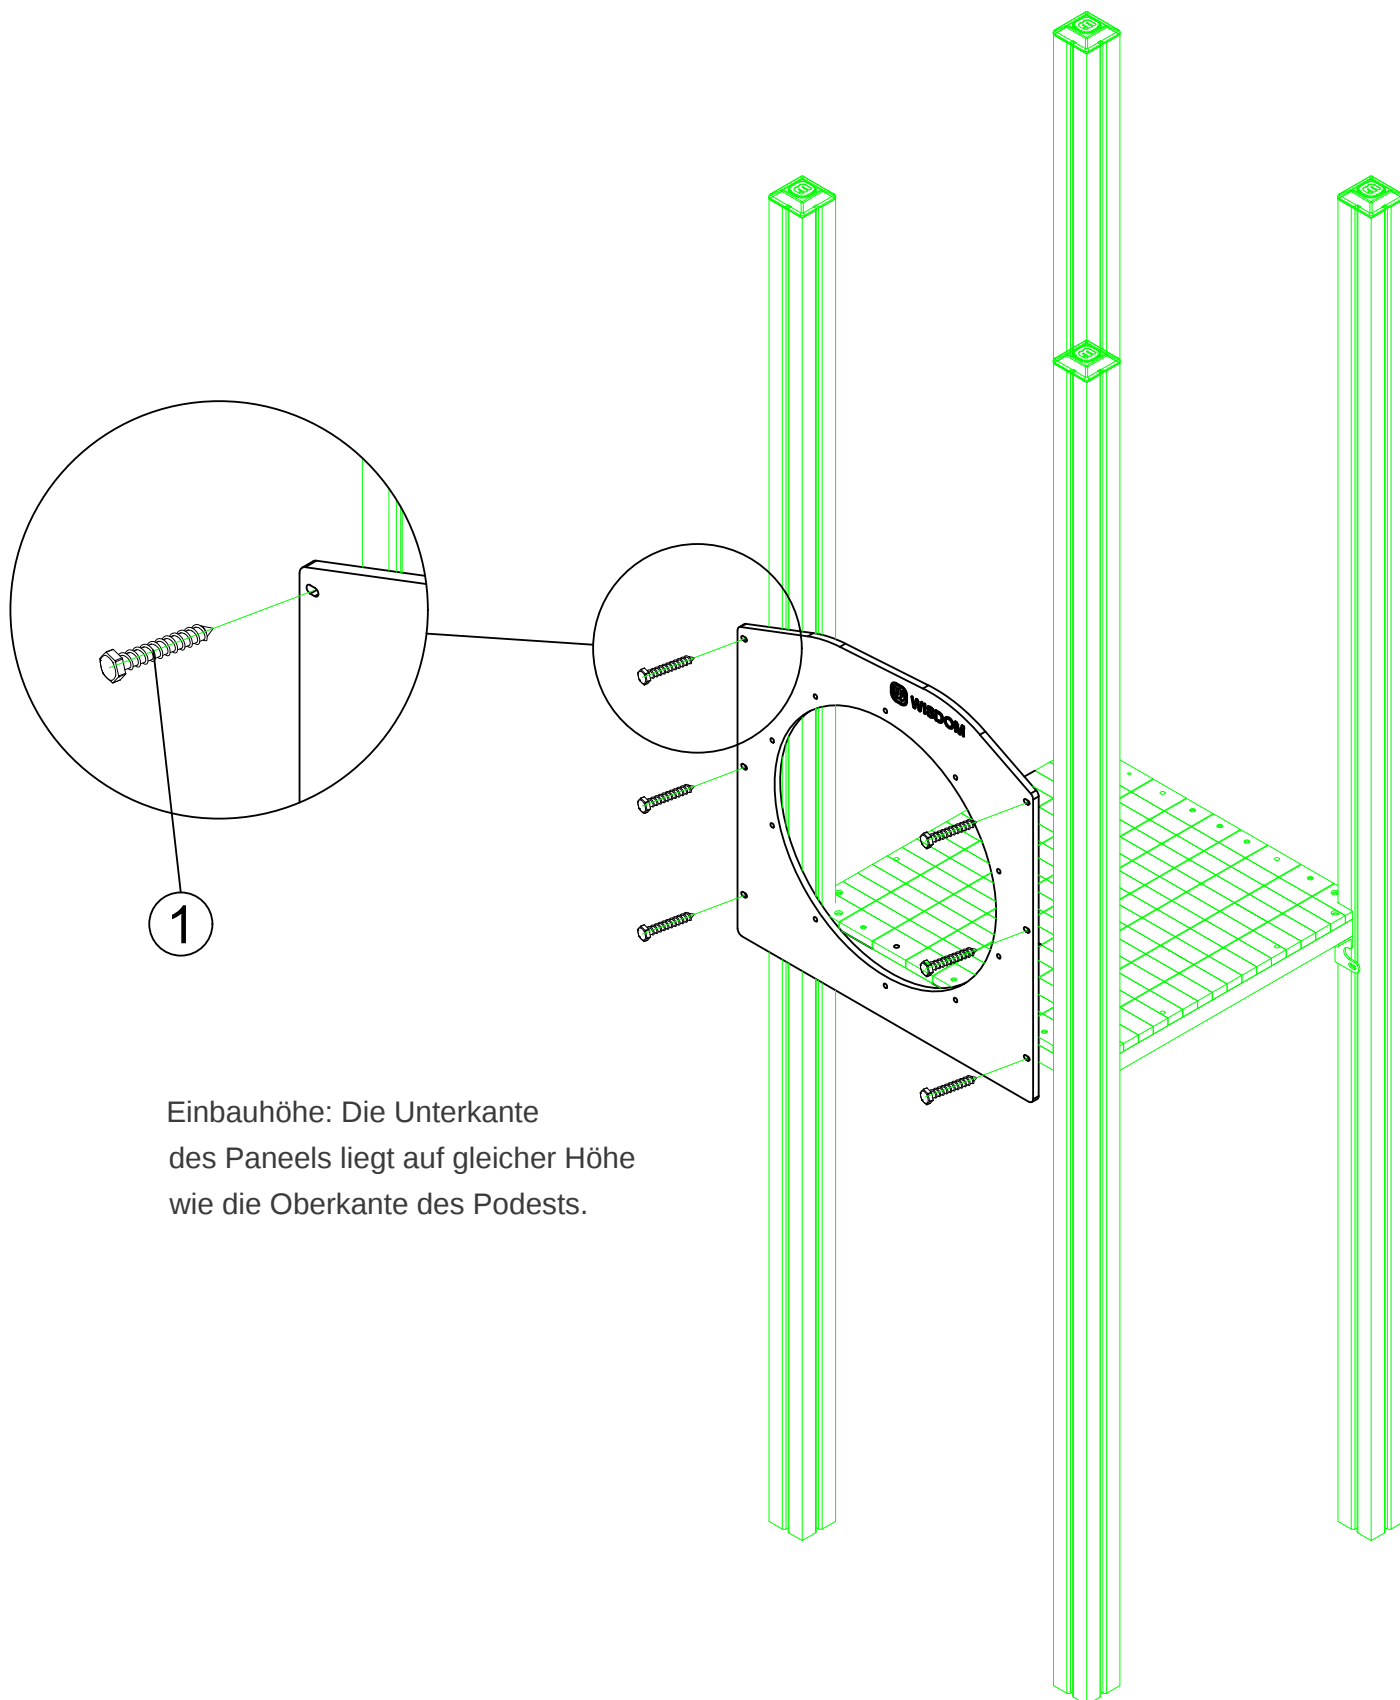


Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

Montageschritte:

1: Montieren Sie das Paneel wie abgebildet an der vorgesehenen Position; dann fest festziehen mit den Befestigungselementen.

66-WK014 Auto-Spielpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M8*70	4
2	KUNSTSTOFFKAPPE	10*34	4

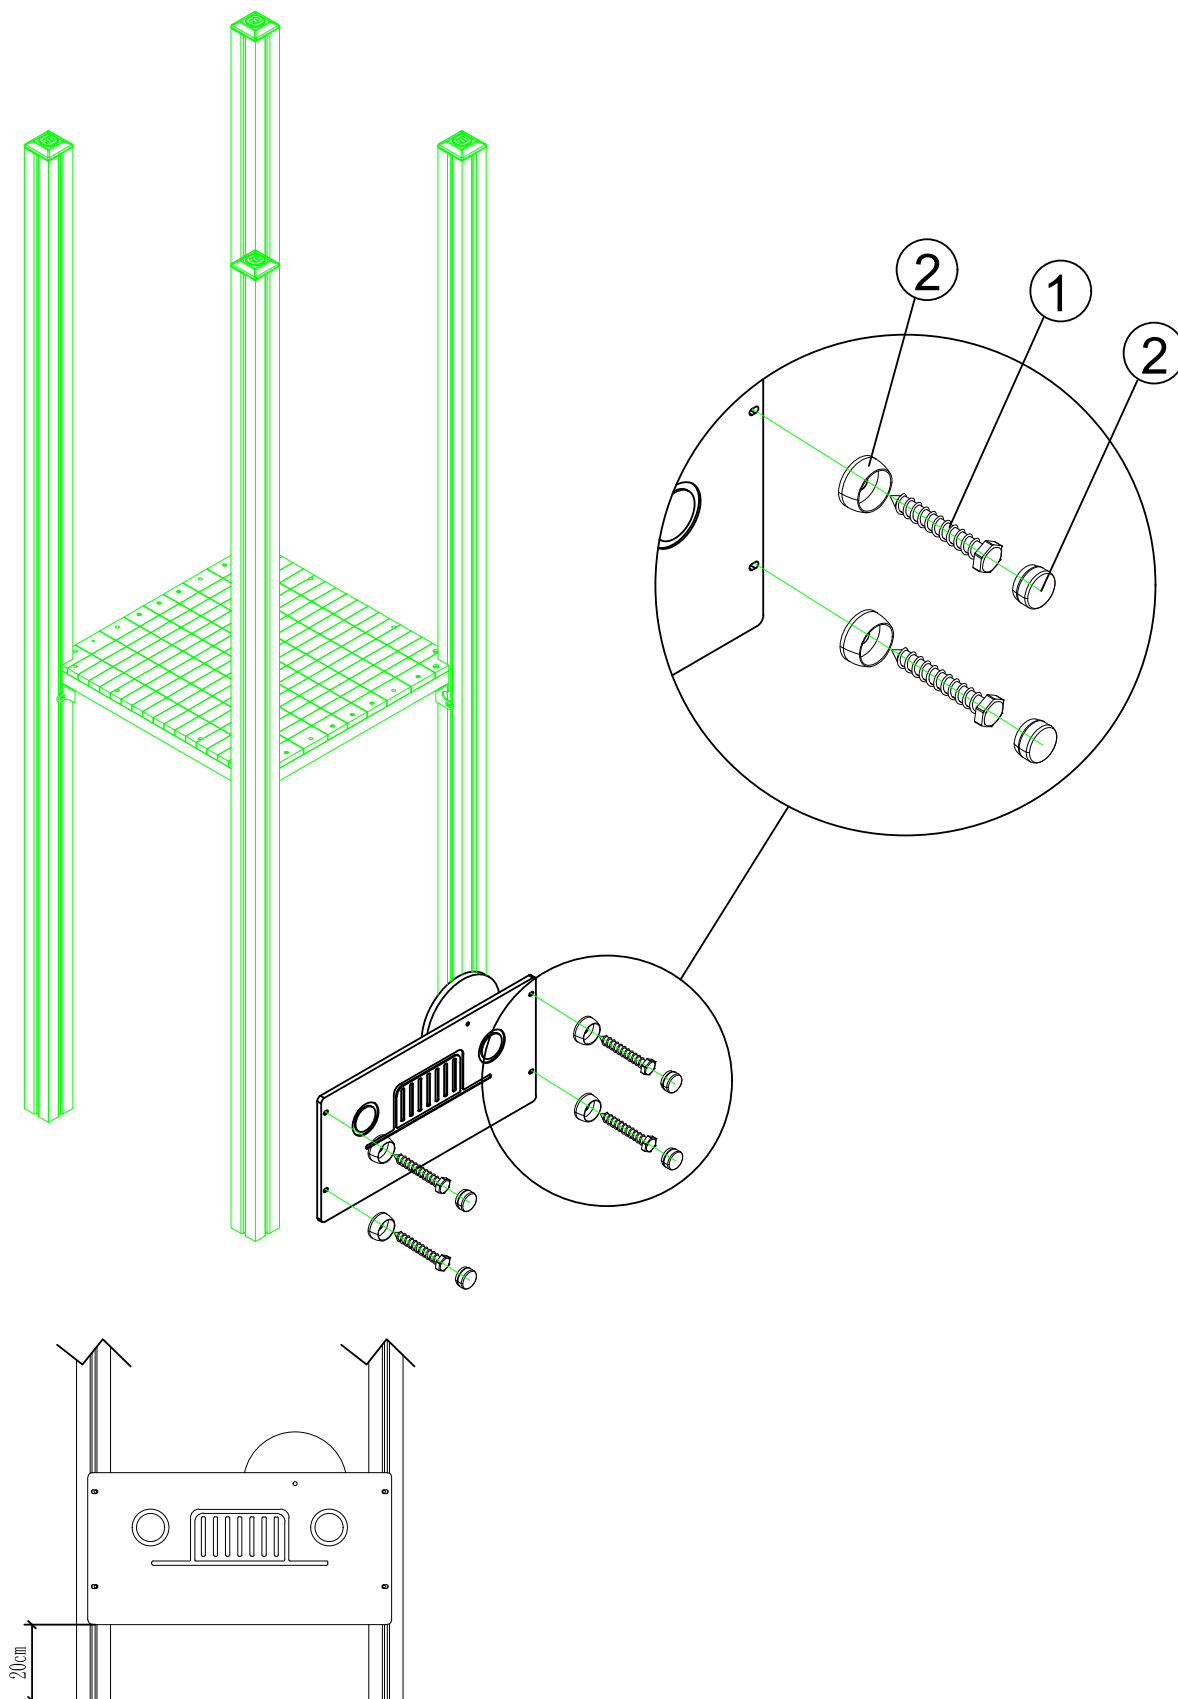


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher des Bogens an PE-Platte und Paneel ausrichten; dann Fest verschrauben mit den zugehörigen den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*55	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4

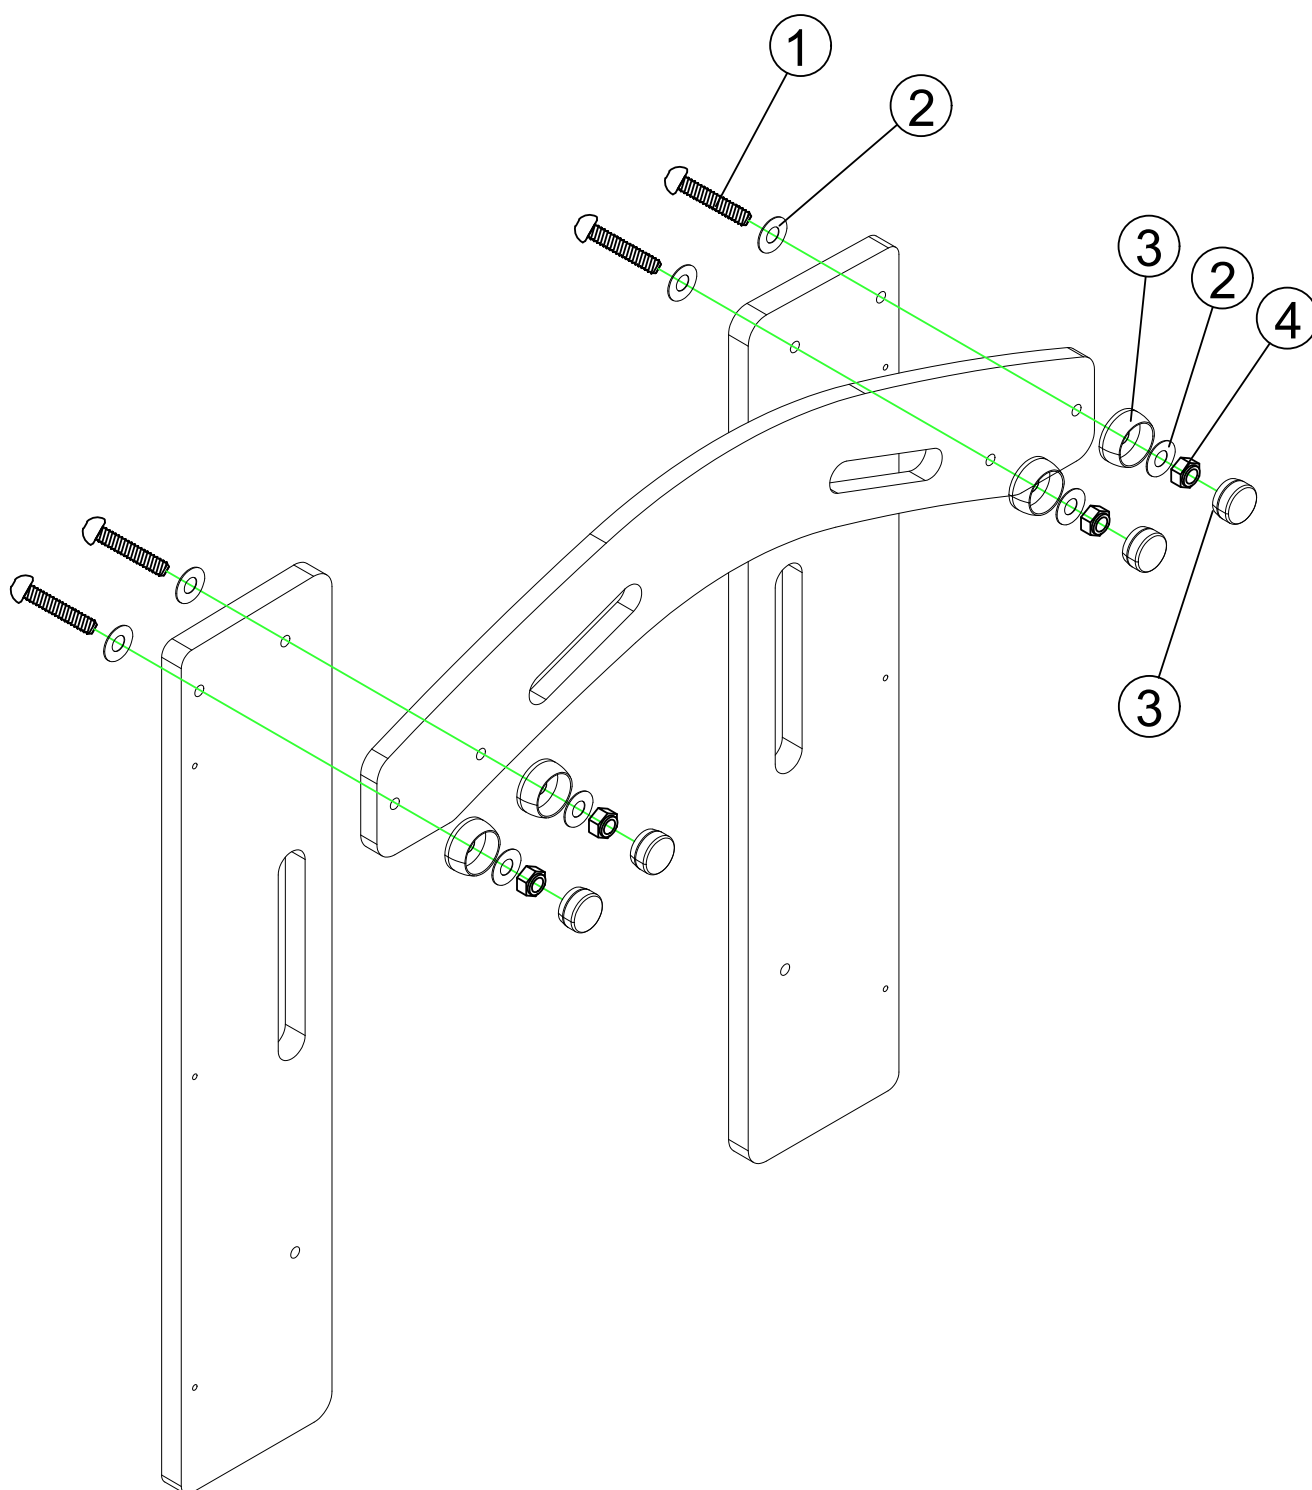


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher des Metall-Verbinders/Podest ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 2-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

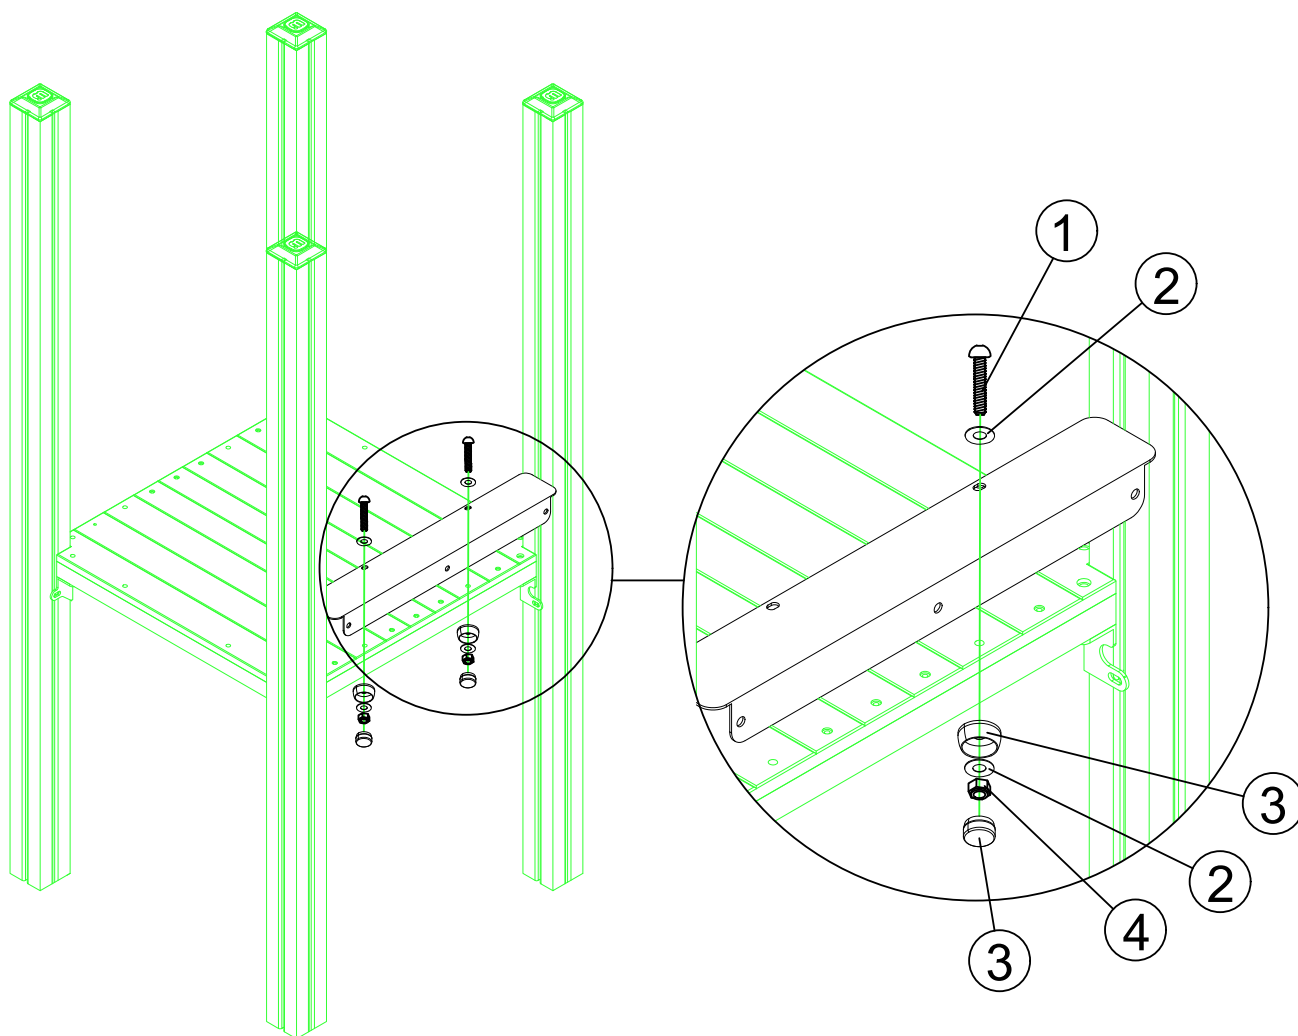


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher des Bogens an PE-Platte und Paneel ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 3-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	12

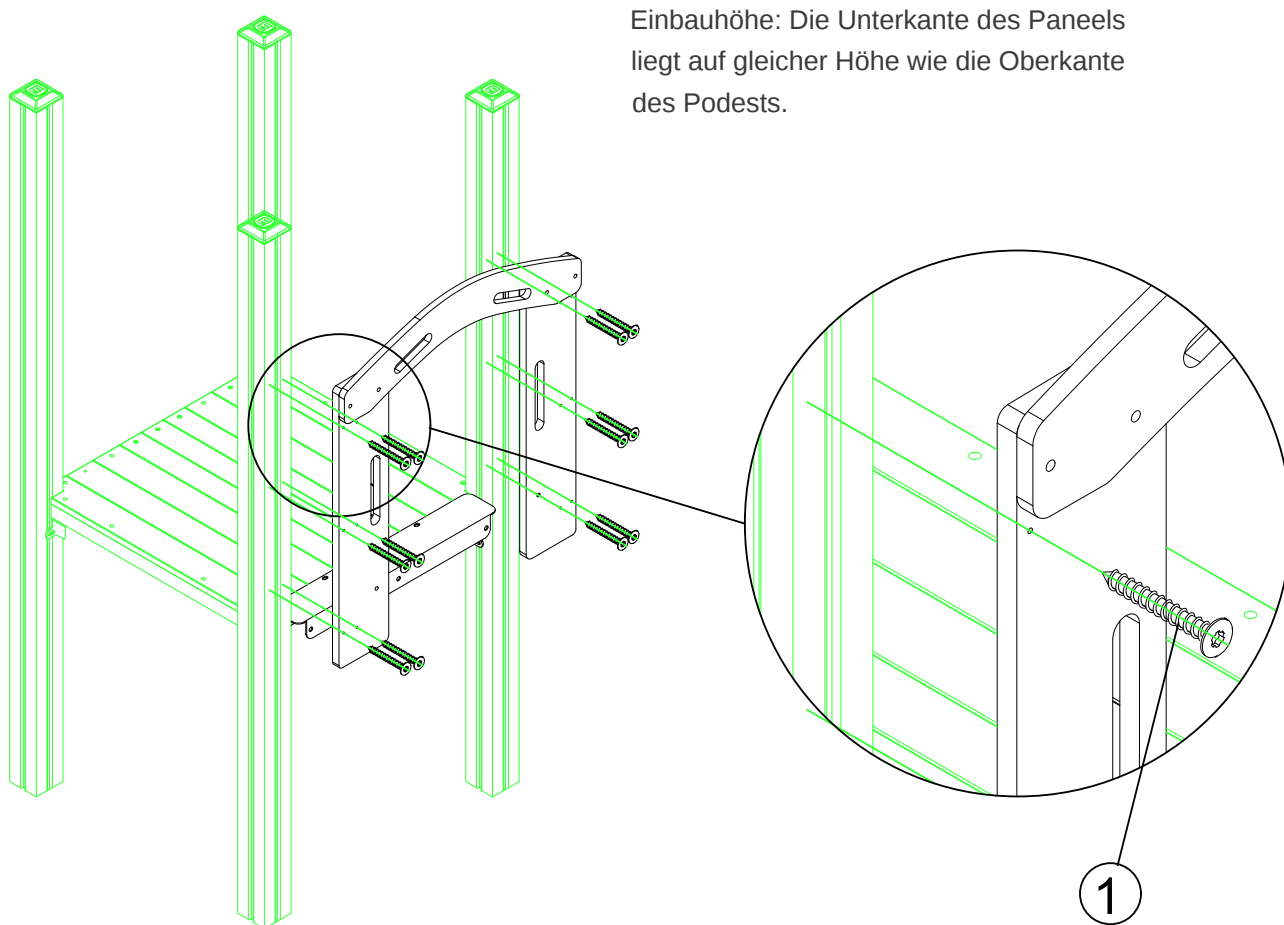



Montageschritte:

1: Beim Montieren der Rutsche die Bohrungen von Rutsche und fest verschrauben mit den zugehörigen mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 4-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	2
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	7
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	3

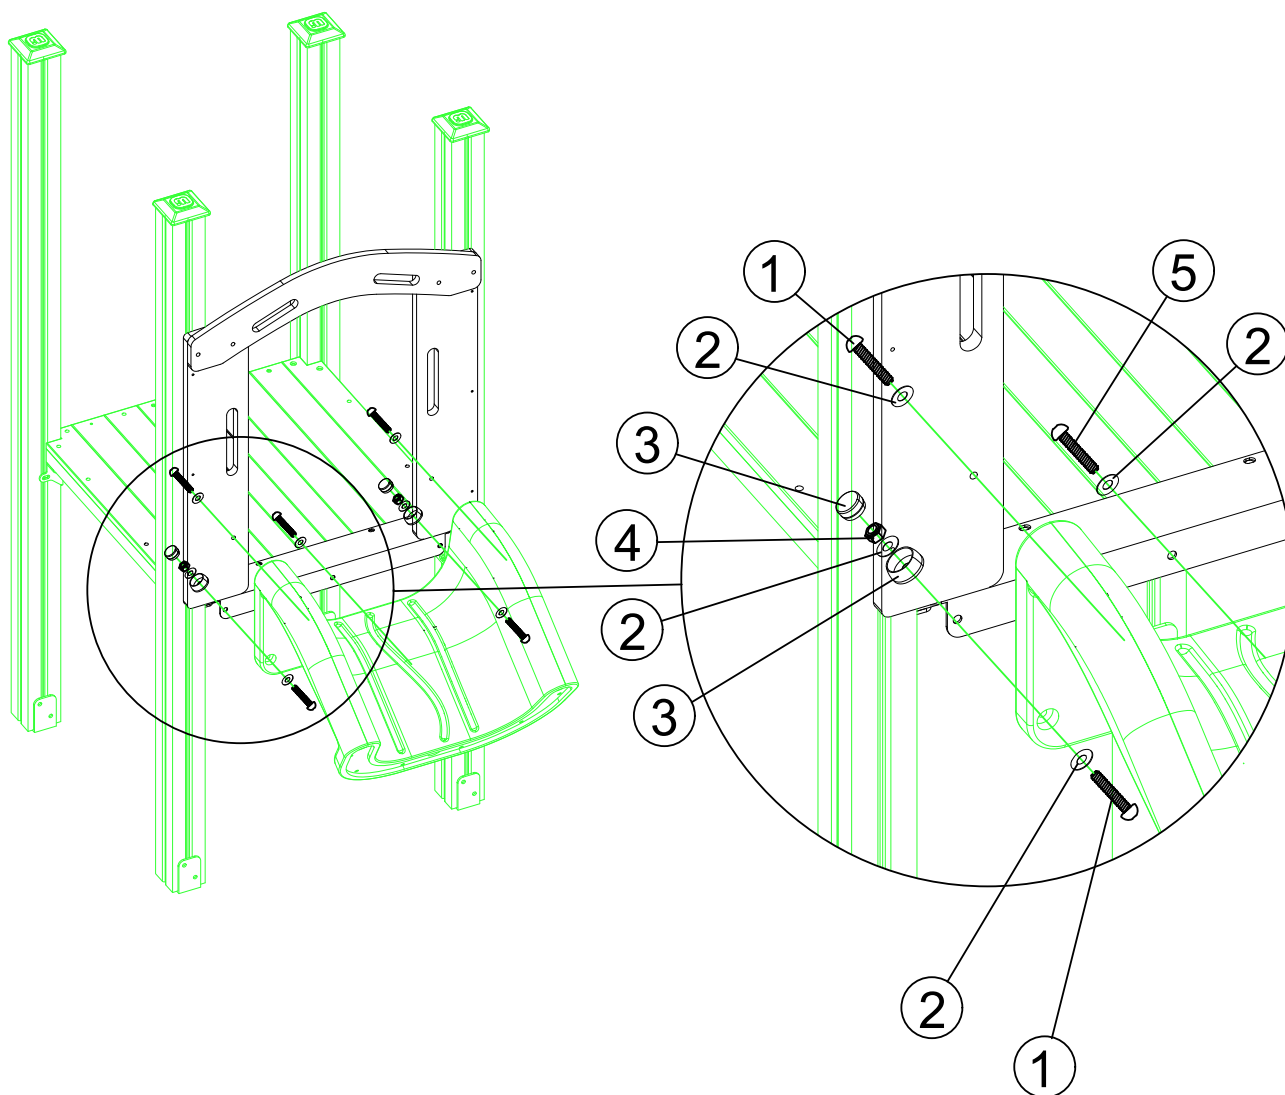

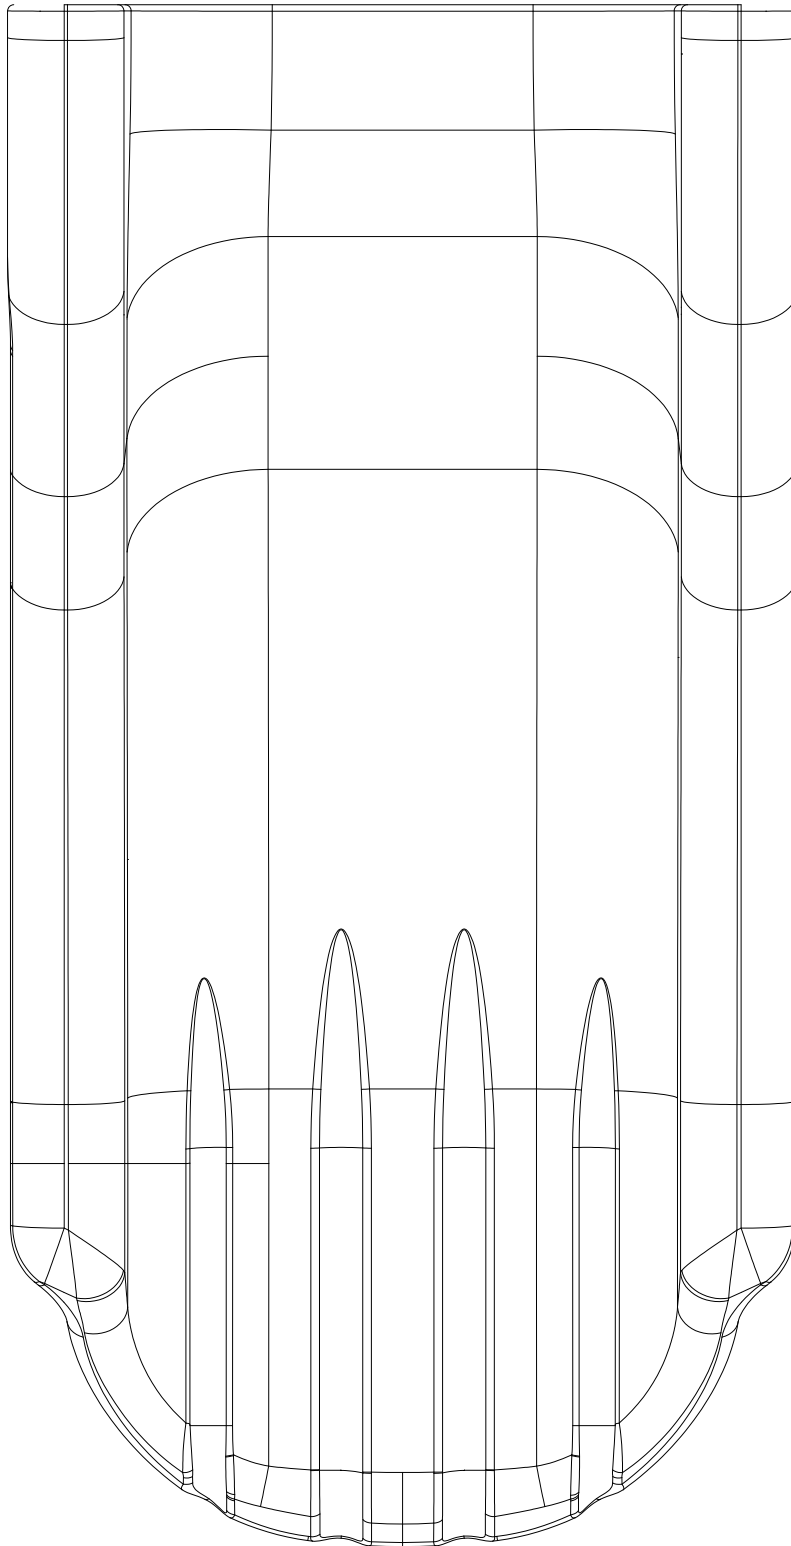


Montageschritte:

1: Rutsche und Podest an den Bohrungen des Zugangs ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

65-WKP006A Einzelsrutsche 60 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	7
3	SICHERUNGSMUTTER	KUNSTSTOFFKAPPE	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	SICHERUNGSMUTTER	2
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	1
6	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	2

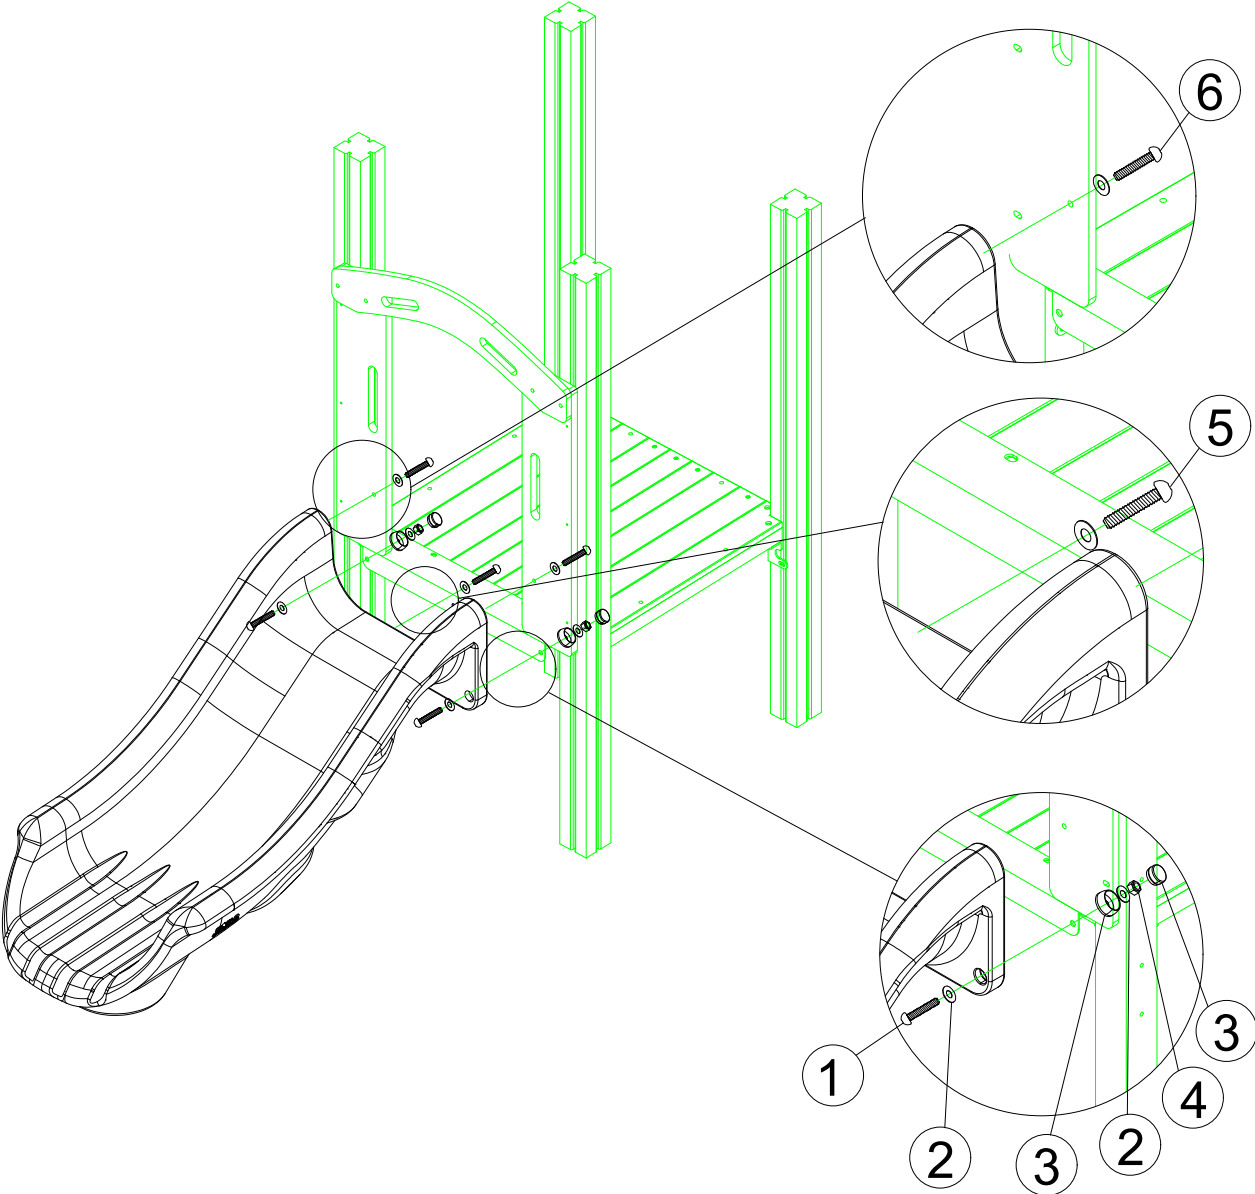


Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

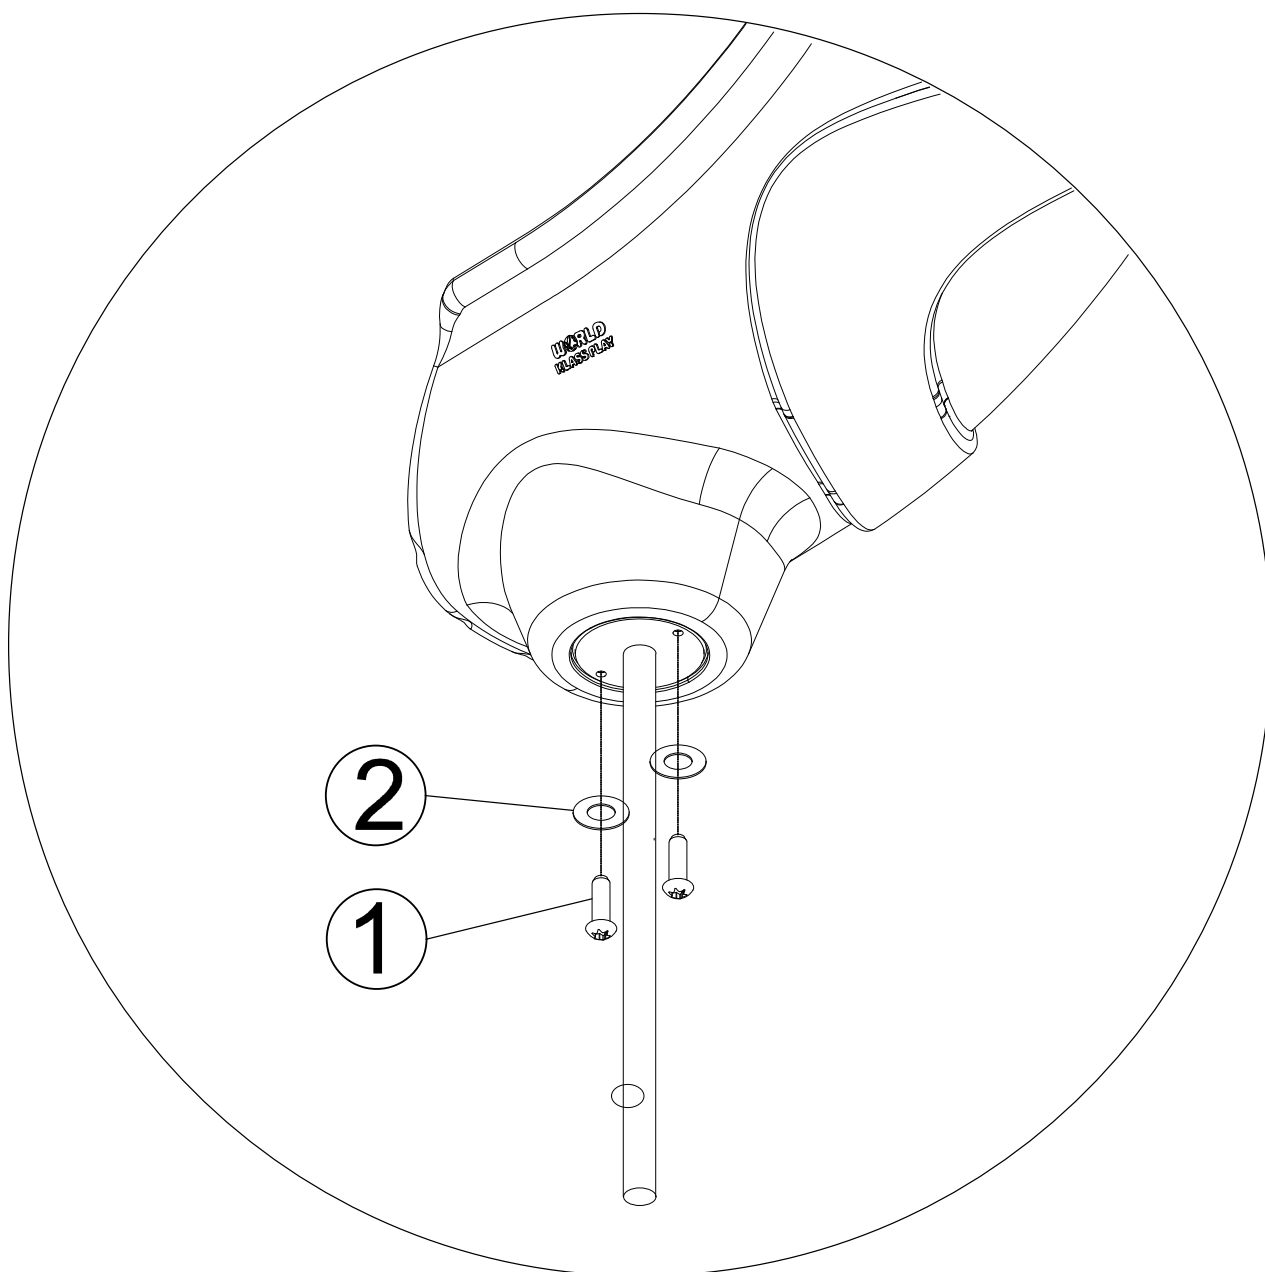



Montageschritte:

- 1: Verbinden Sie wie abgebildet mit der Dreiecks-Verbinde linke und rechte Dachhälfte dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.
- 2: Ersetzen Sie wie abgebildet die eingesetzten Blechschrauben durch längere Schrauben.



69-WK003 Satteldach, Holz 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*35	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	1

A

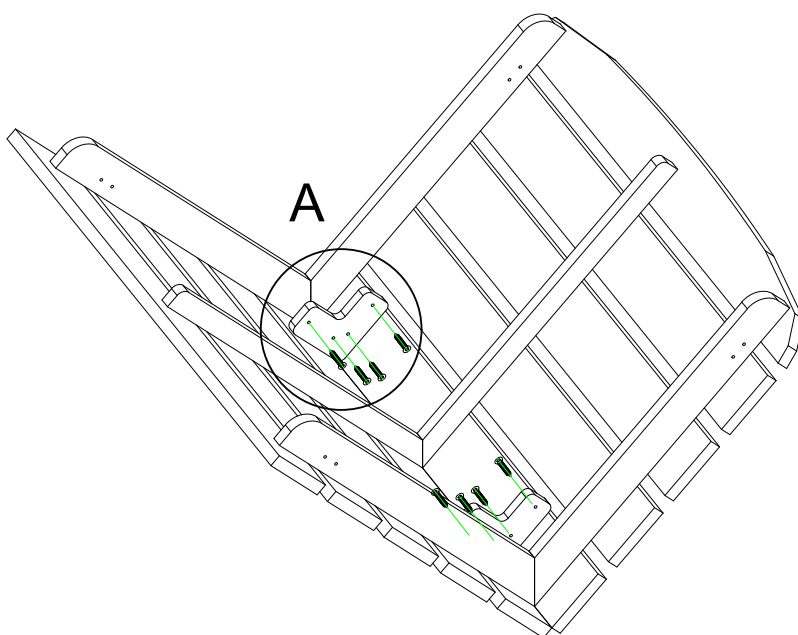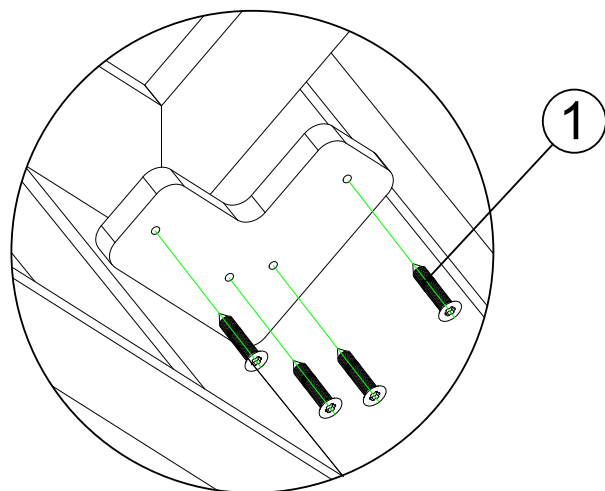

B

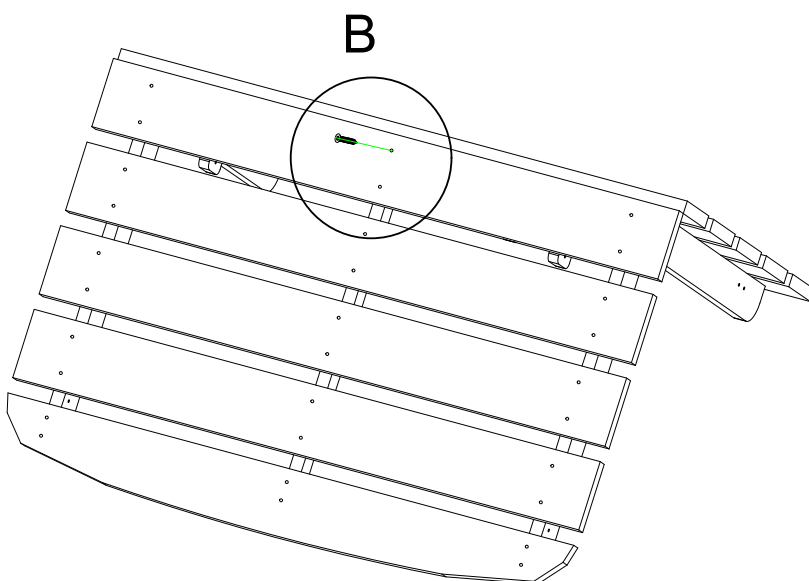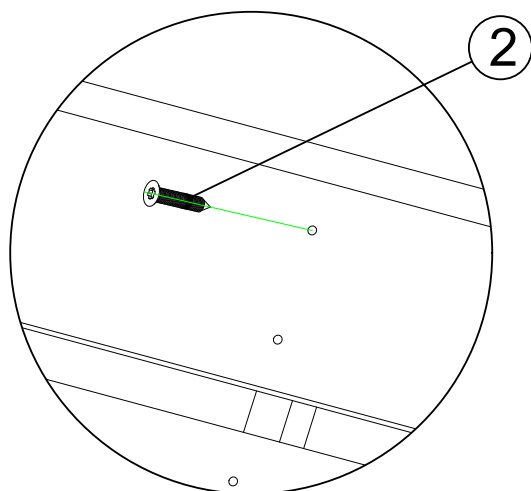


Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Dreiecksstütze auf den Holzpfosten und befestigen Sie sie mit

2: Verbinden Sie wie abgebildet mit einem stütze die linke und rechte Dachhälfte; am Pfosten ausrichten und fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

69-WK003 Satteldach, Holz 2-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	6.3*50	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*40	16


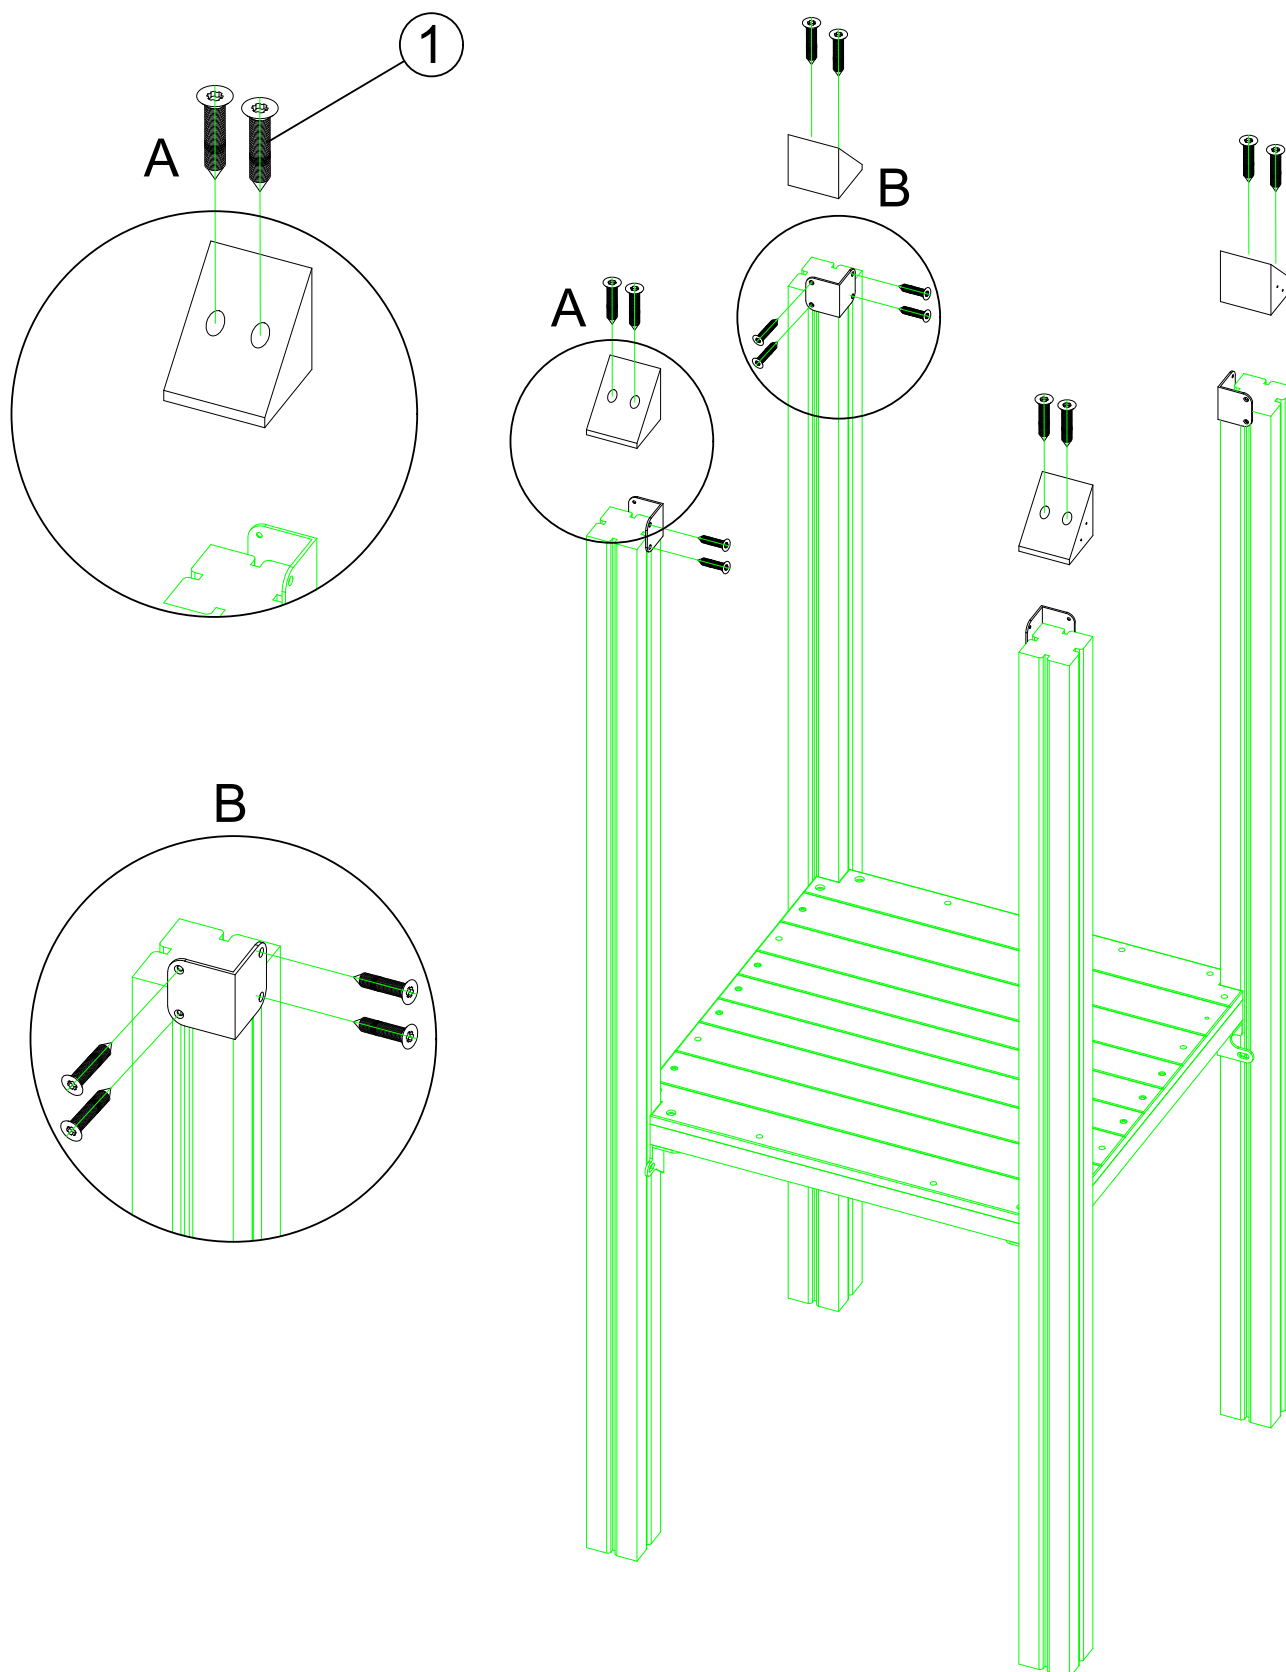


Montageschritte:

1: Platzieren Sie wie abgebildet das das vormontierte Dach auf die Pfosten setzen und fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

69-WK003 Satteldach, Holz 3-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*40	4

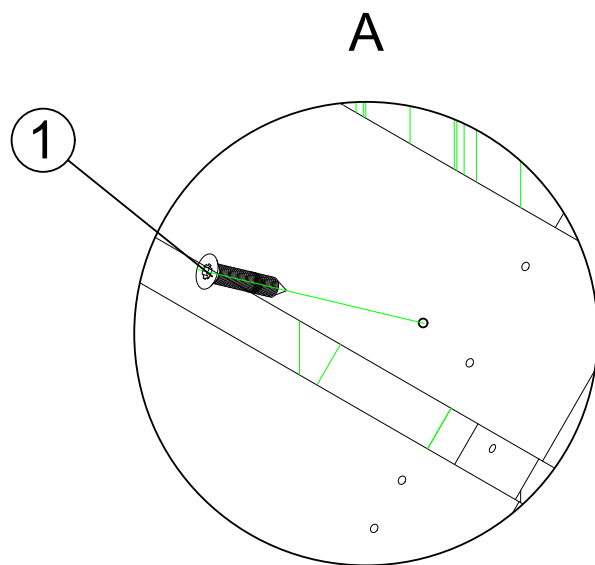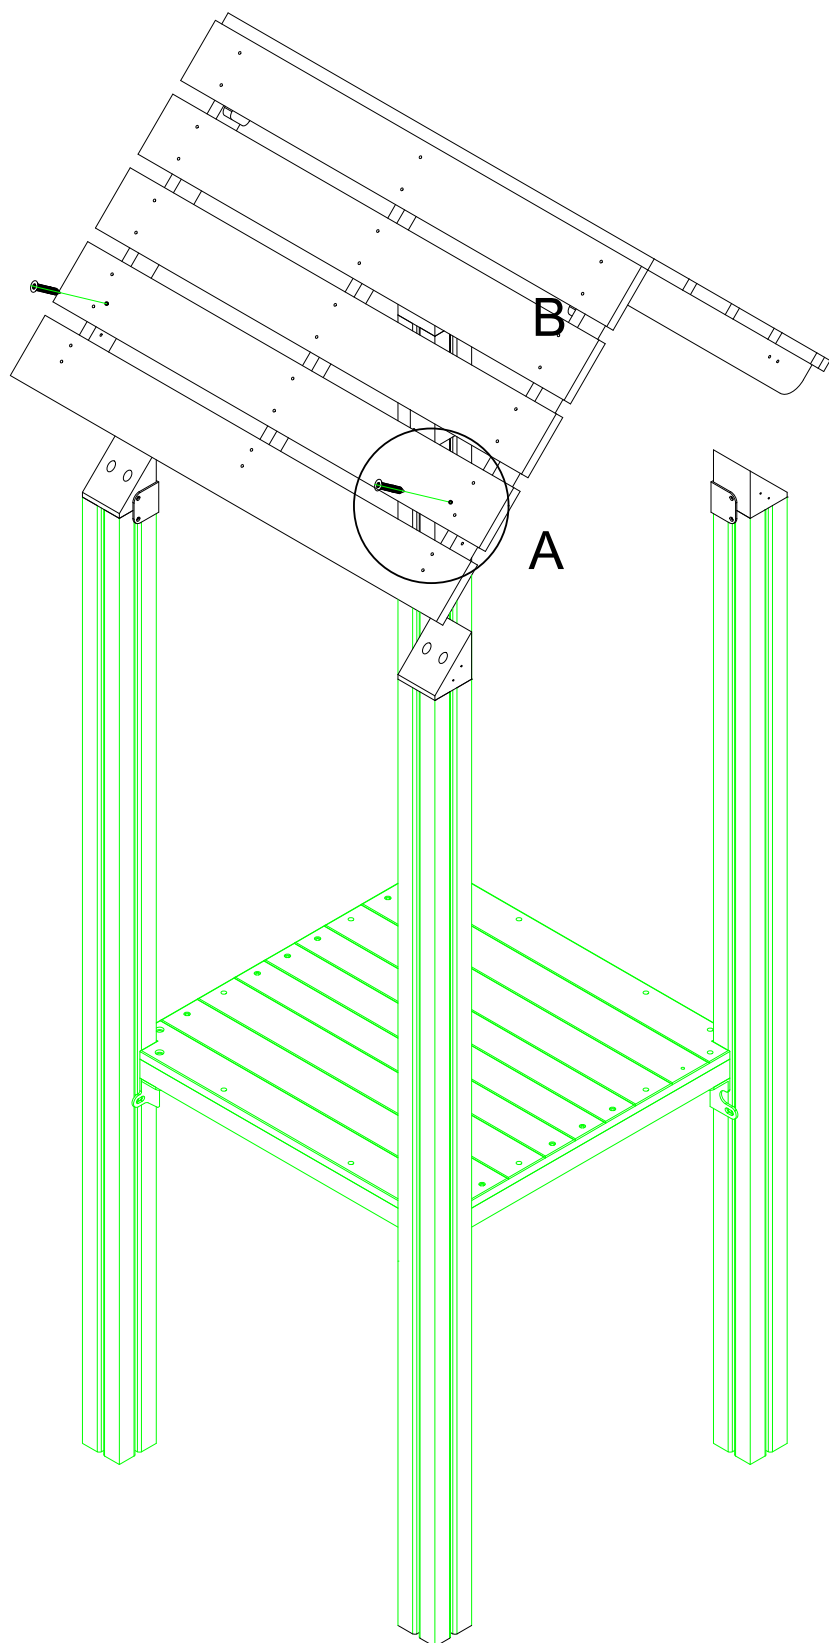


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel die Dachbohrungen an denen der Pfosten ausrichten; fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

69-WK003 Satteldach, Holz 4-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*45	8

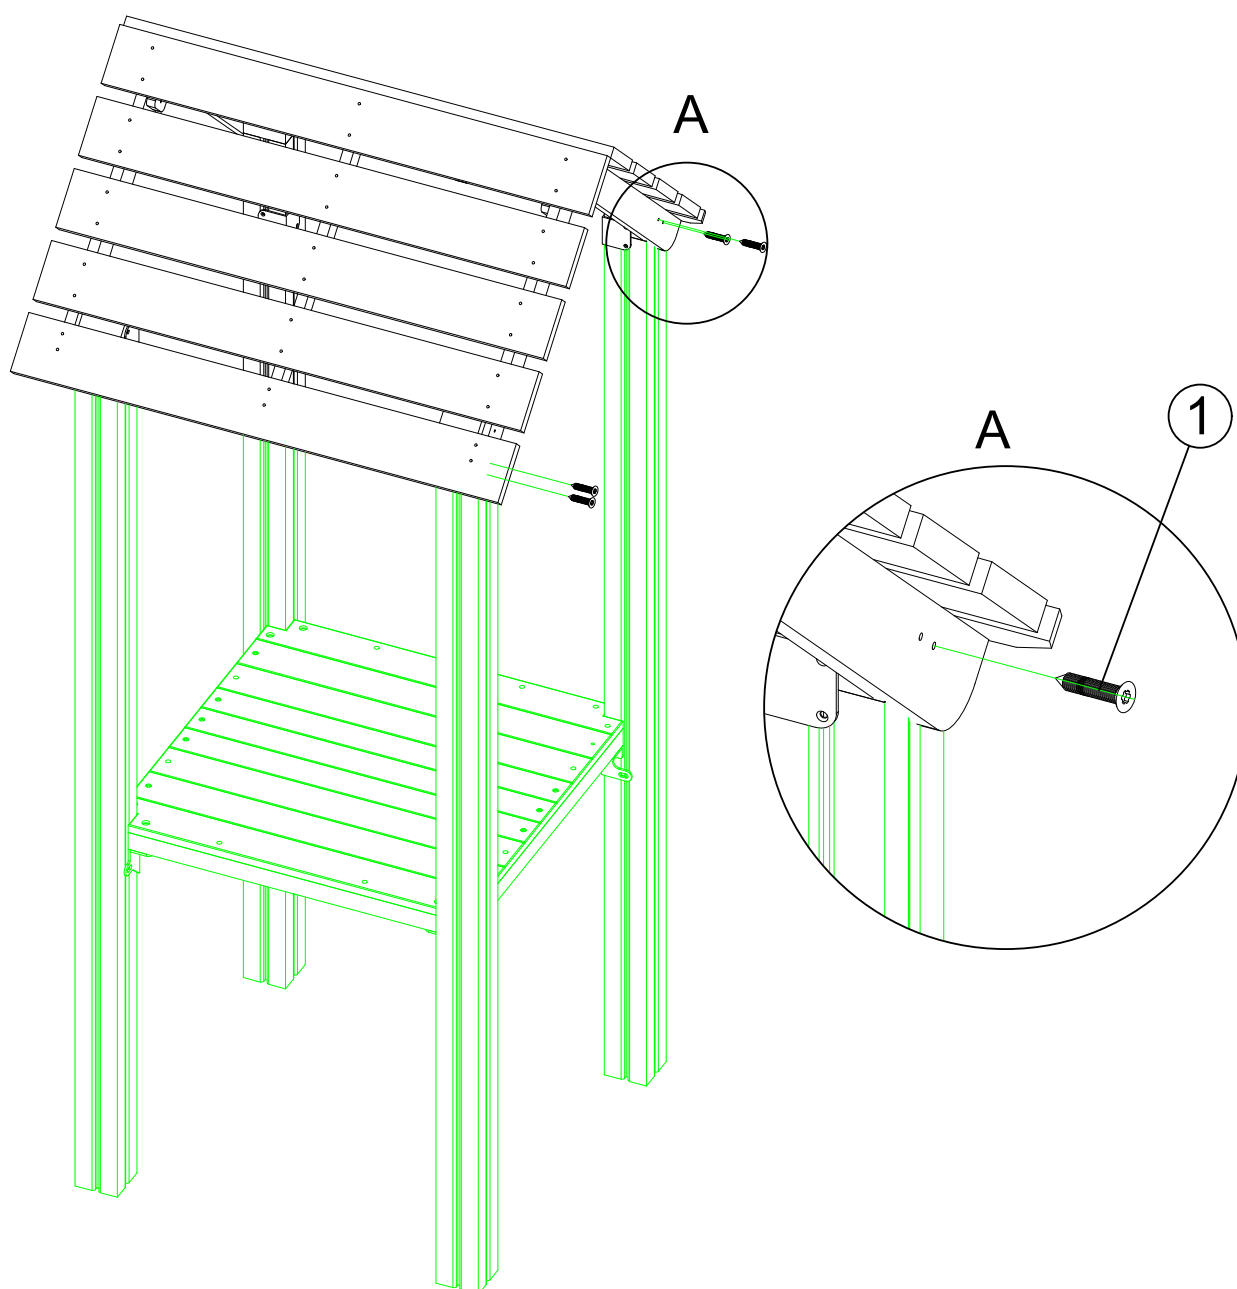

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweisetiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu