

---

# AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-A009P



|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Prüfnorm:</b>          | EN 1176-1, EN 1176-3                        |
| <b>Gesamtabmessungen:</b> | 502 × 688 × 355 cm                          |
| <b>Gewicht:</b>           | -                                           |
| <b>Altersgruppe:</b>      | 3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig |

---

## WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: [hello@wisdomeurope.eu](mailto:hello@wisdomeurope.eu)  
[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)

# Produktinformationen

---

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>        | Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielturm (Farbig))                                                     |
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | W-A009P                                                                                           |
| <b>EU-Import durch:</b>     | WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik,<br>Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland |
| <b>Hersteller:</b>          | ATA School Supplies Co., Ltd.                                                                     |
| <b>Herstelleranschrift:</b> | Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town,<br>Jiading District, Shanghai, China                |
| <b>Prüfnorm:</b>            | EN 1176-1, EN 1176-3                                                                              |
| <b>Gesamtabmessungen:</b>   | 502 × 688 × 355 cm                                                                                |
| <b>Gewicht:</b>             | -                                                                                                 |
| <b>Mindestraum:</b>         | 800,6 × 1030 cm                                                                                   |

## Montagehinweise

---

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 800,6 × 1030 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

## Sicherheits- und Gebrauchshinweise

---

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

## Reinigung und Wartung

---

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

# W-A009P





**Wisdom Education Europe GmbH**  
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,  
Germany  
[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)  
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3  
Item Code: W-A009P  
Year of manufacture: 2026

Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.




16h



[cm]





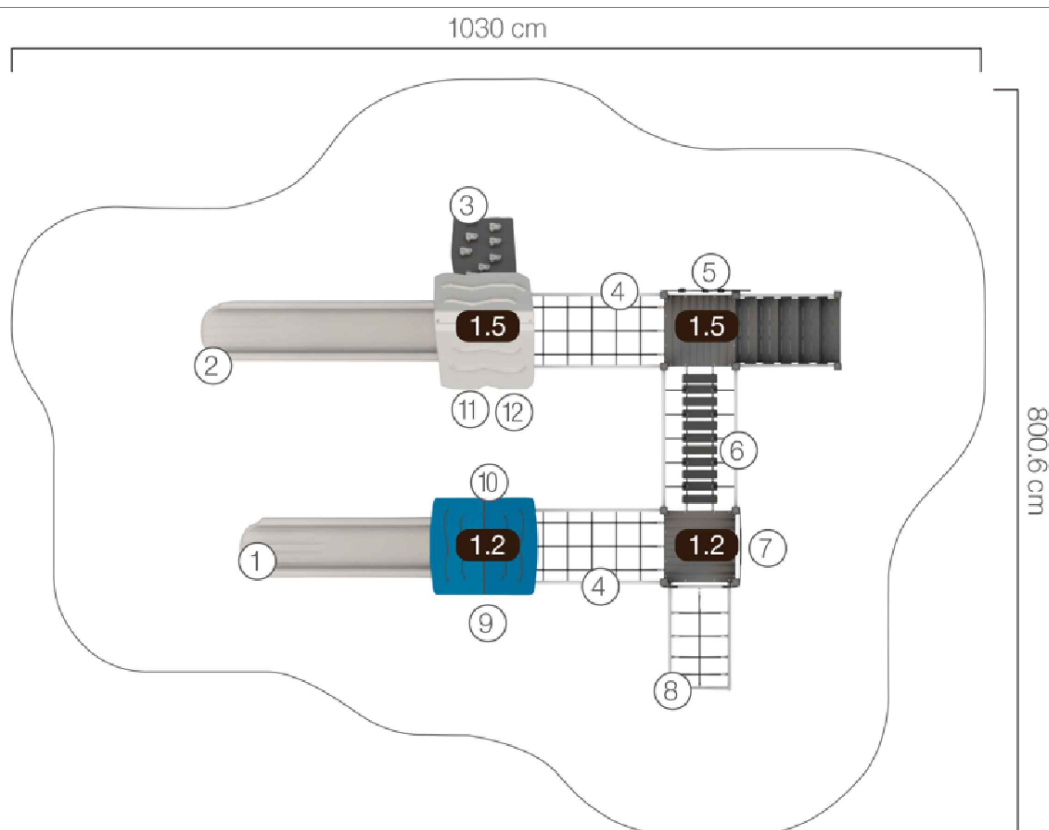


### Activities: 12

- |                              |                                   |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| ① 120cm Single Slide         | ④ Inclined Net Bridge             | ③ 150cm PE Rock Climber         |
| ② 150cm Single Slide         | ⑤ PE Dynamic Game Panel           | ⑥ Inclined Step Board Bridge    |
| ⑦ PE Flip-over Game Panel    | ⑧ 90cm Stainless Arch Net Climber | ⑨ 120cm PE Upright Rock Climber |
| ⑩ PE Clock & Direction Panel | ⑪ PE Maze Panel                   | ⑫ PE Car Panel (Below)          |

[cm]

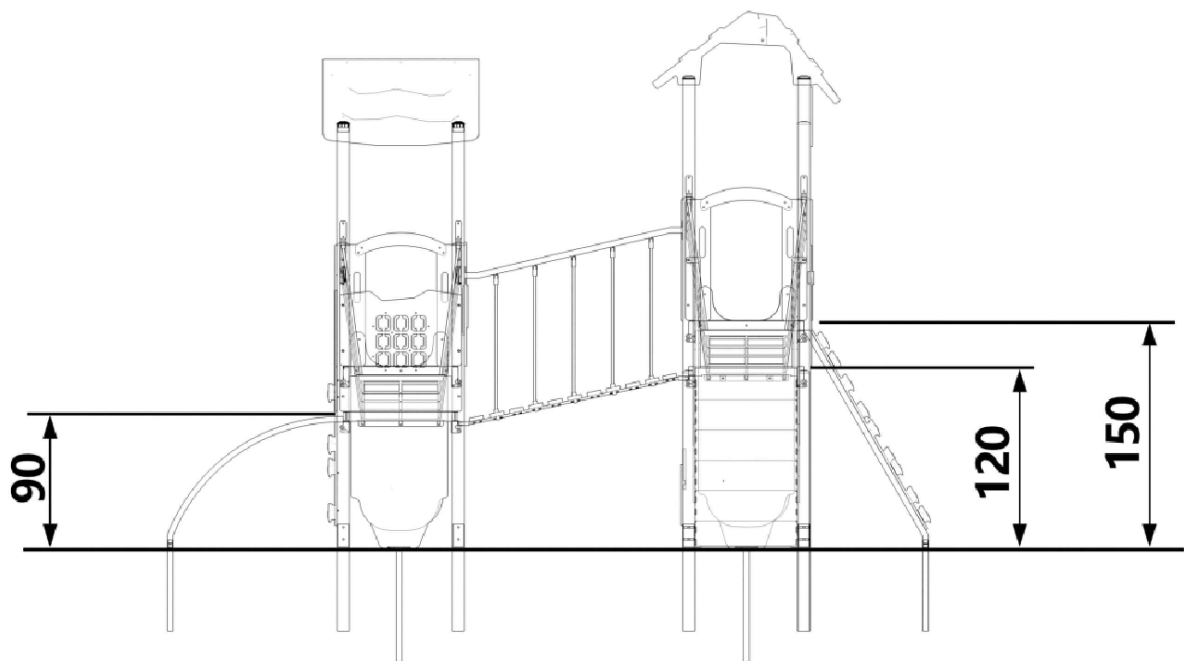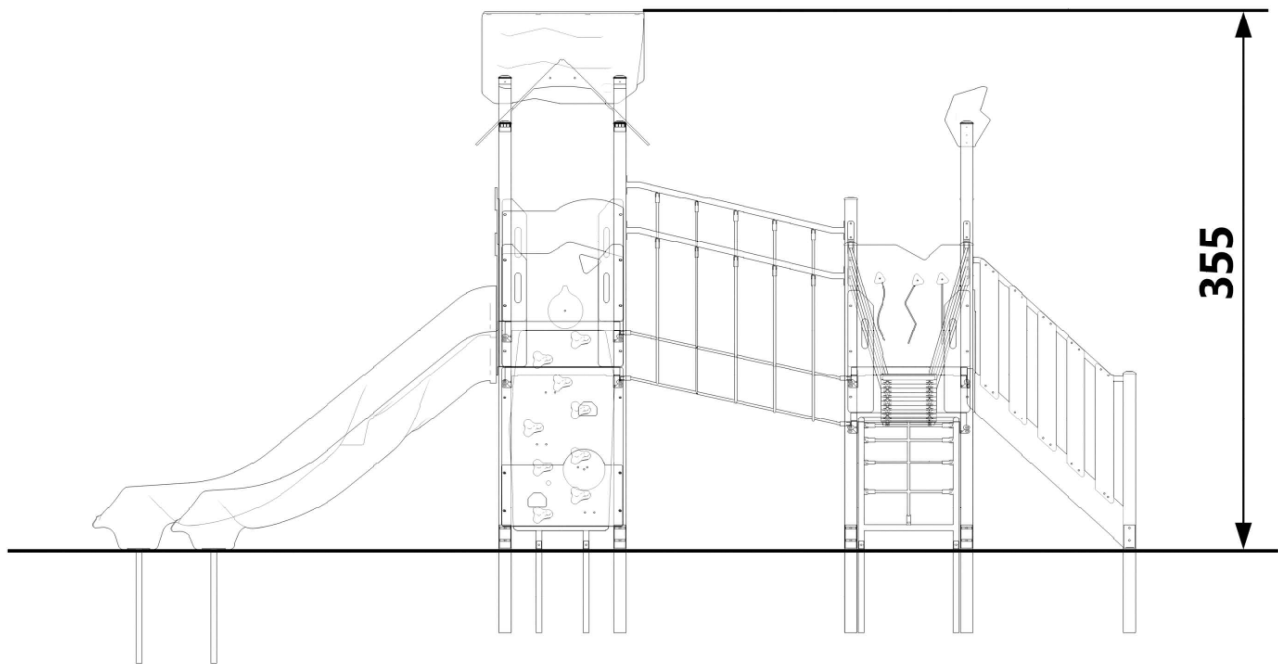


[cm]

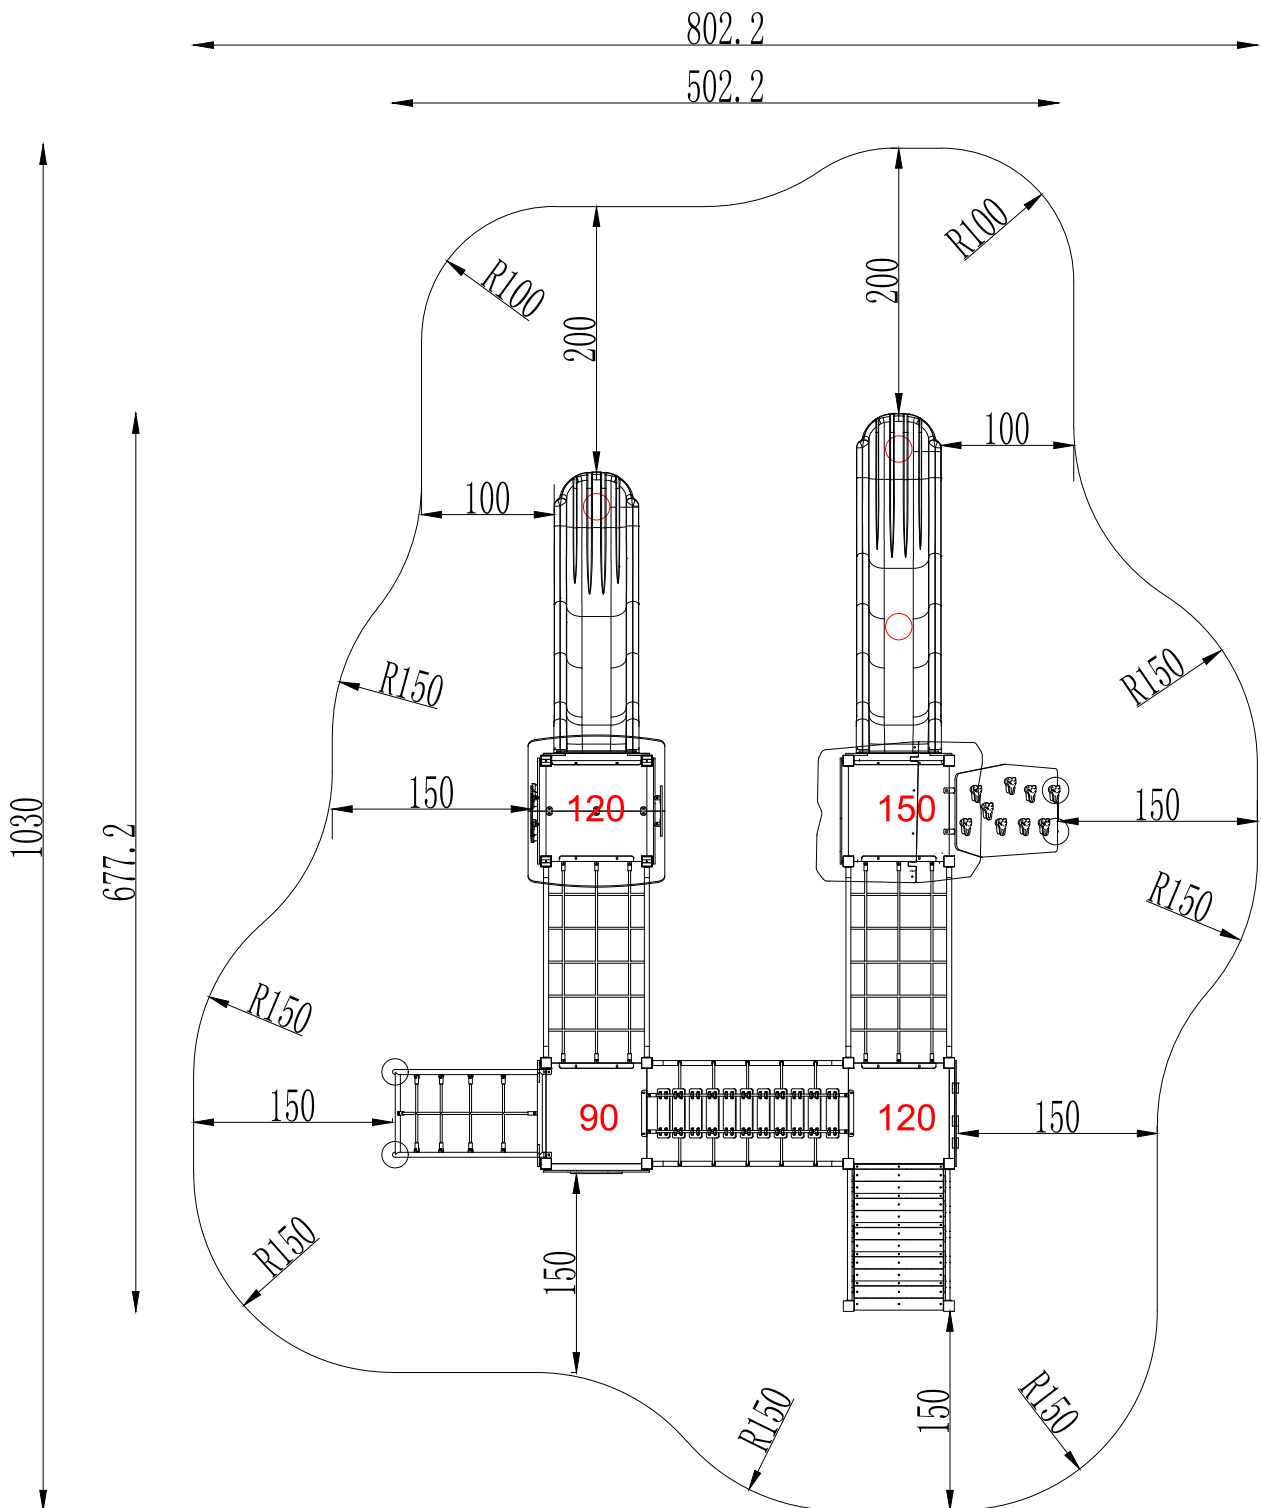


[cm]

# Fundamentplan

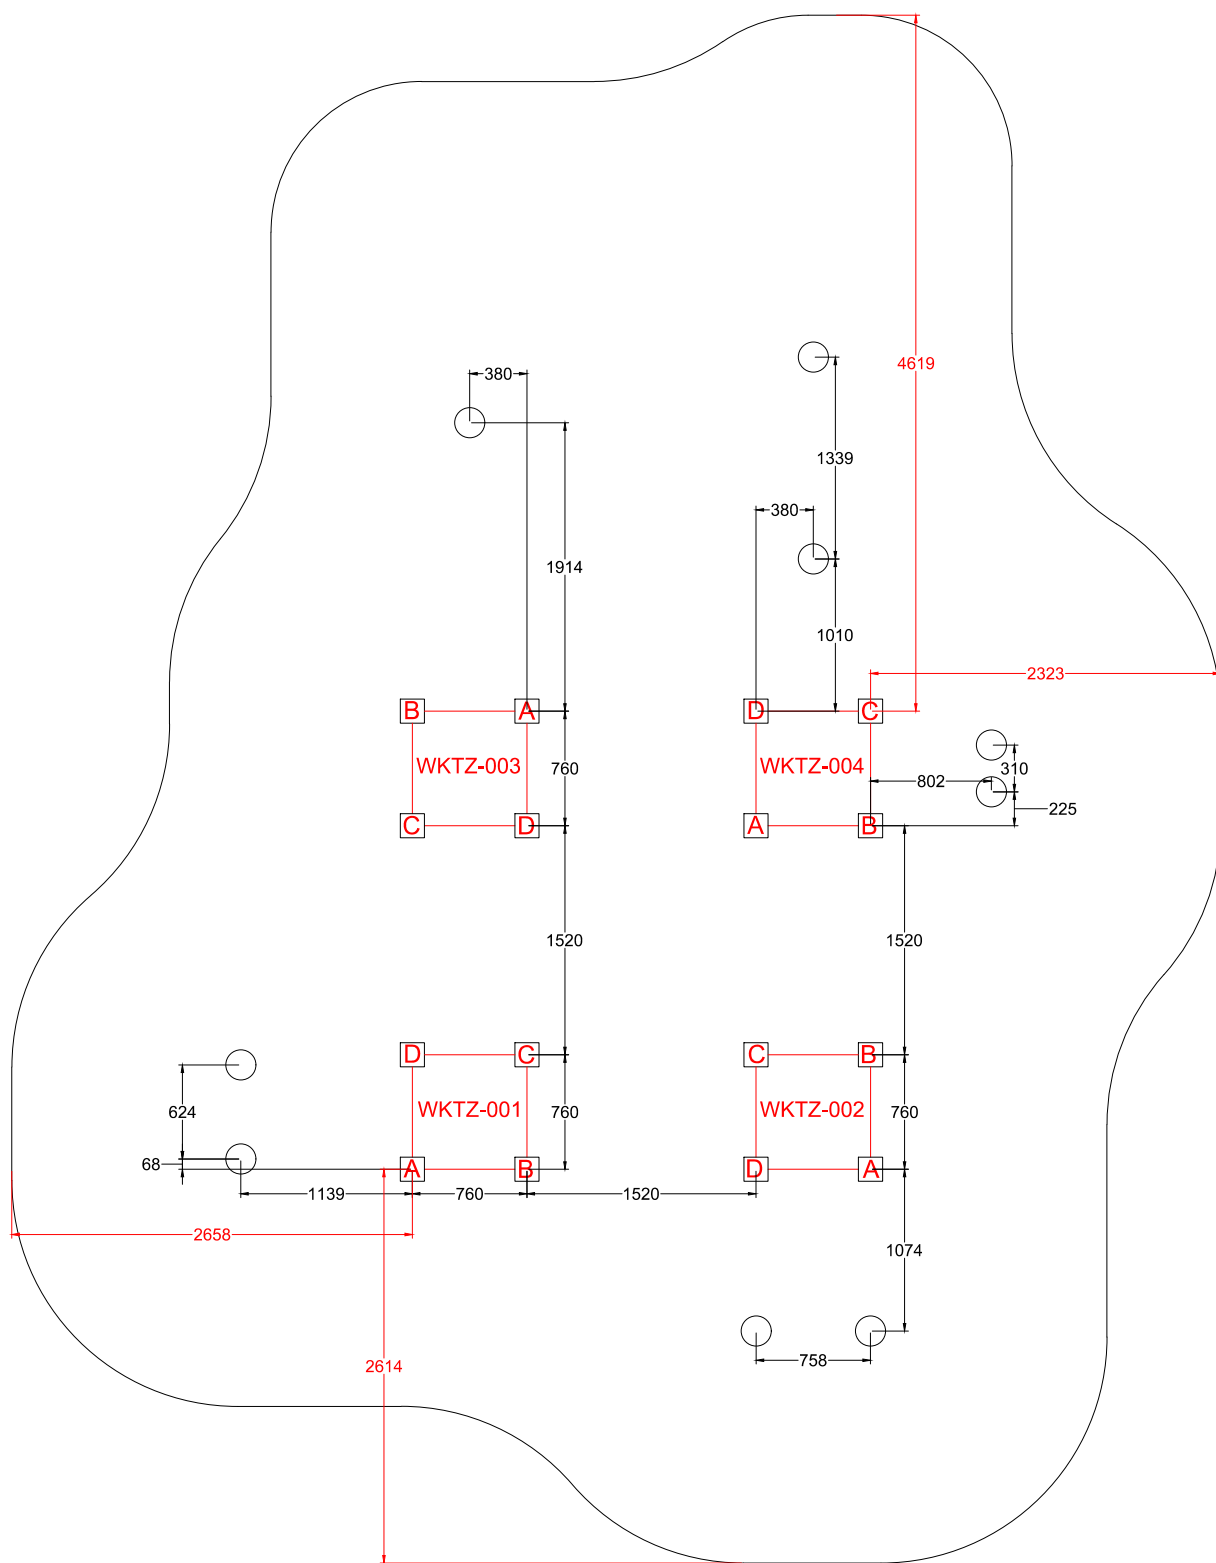


[cm]

## Oberflächenmontage

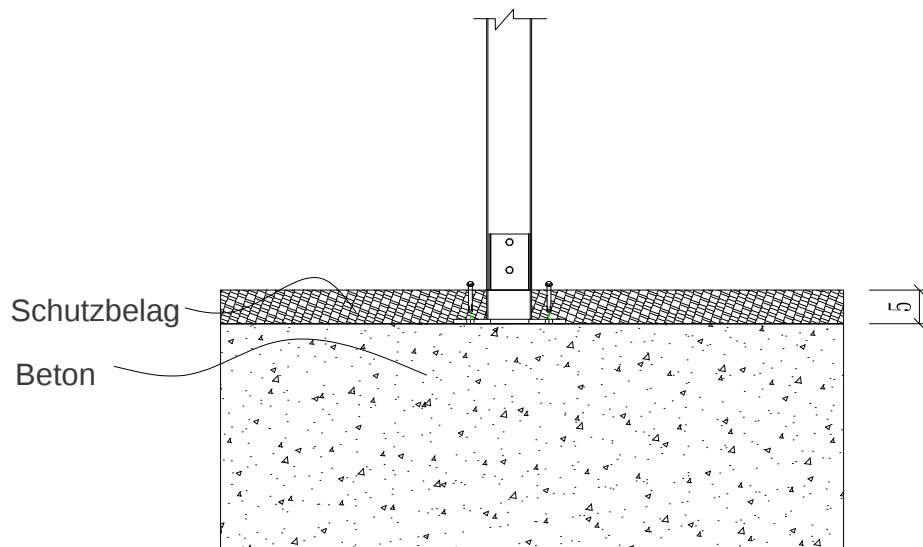

## Bodeneinbau

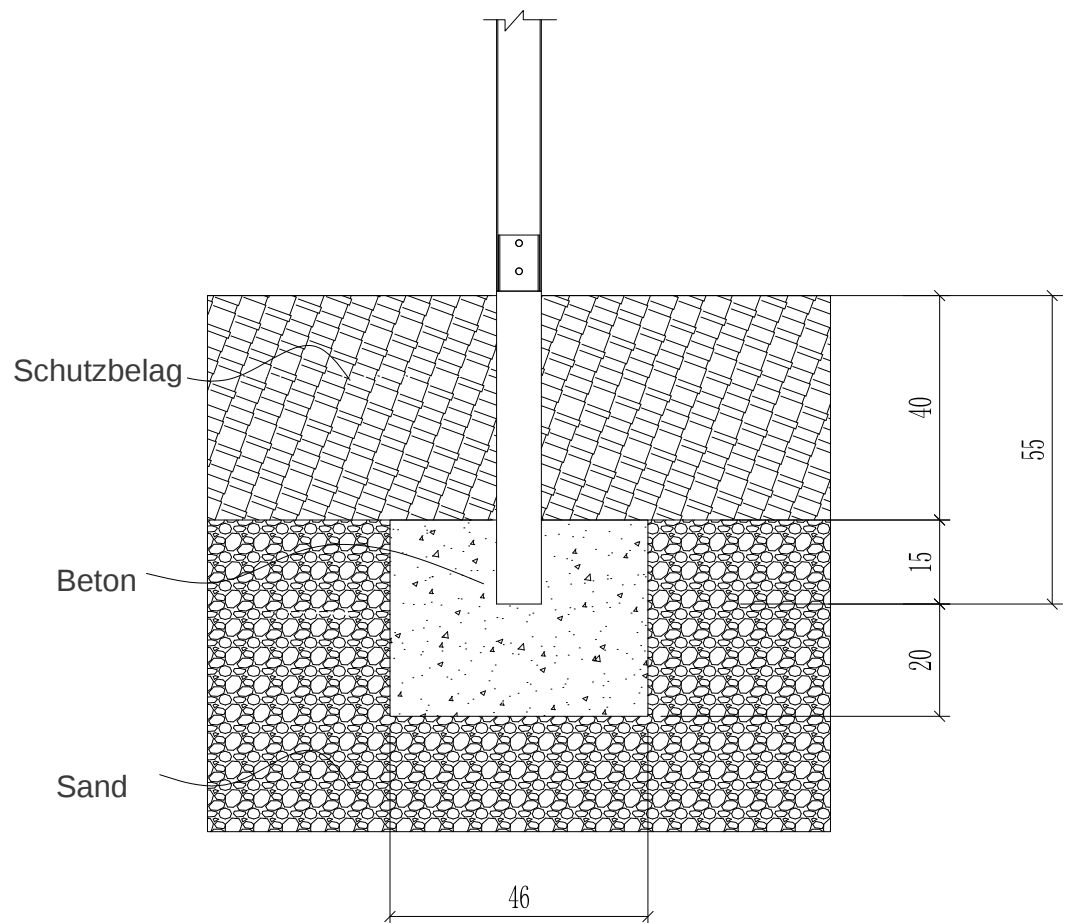

[cm]

# Stückliste

| Nr. | Artikelcode     | Bezeichnung                         | Abbildung                                                                             | Anzahl |  |
|-----|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1   | 63-WK001        | Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl |    | 1      |  |
| 2   | 63-WK006-131    | Kletterwand geneigt 150 cm, PE      |    | 1      |  |
| 3   | 63-WK008-121128 | Kletterwand vertikal 120 cm, PE     |    | 1      |  |
| 4   | 64-WK001-131    | WPC-Plattform                       |    | 4      |  |
| 5   | 65-WKP002A-10   | Einzelrutsche 120 cm                |    | 1      |  |
| 6   | 65-WKP003A-10   | Einzelrutsche 150 cm                |    | 1      |  |
| 7   | 66-WK001-128129 | Zugang Einzelrutsche, PE            |    | 2      |  |
| 8   | 66-WK002-128129 | Zugang Kletterelement, PE           |  | 3      |  |
| 9   | 66-WK006-128129 | Uhren- & Lenkradpaneel, PE          |  | 1      |  |
| 10  | 66-WK008-121129 | Spielwand Labyrinth, PE             |  | 1      |  |
| 11  | 66-WK010-121129 | Drehklappen-Spielpaneel, PE         |  | 1      |  |
| 12  | 66-WK011-121129 | Bewegungs-Spielpaneel, PE           |  | 1      |  |
| 13  | 66-WK014-121128 | Auto-Spielpaneel, PE                |  | 1      |  |
| 14  | 67-WK003-10     | Plankenbrücke geneigt 300 mm        |  | 1      |  |
| 15  | 67-WK007-10     | Netzbrücke geneigt 300 mm           |  | 2      |  |
| 16  | 68-WK001-128129 | Treppe 120 cm mit Handläufen, PE    |  | 1      |  |


|    |                  |                                                               |                                                                                       |    |  |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 17 | 69-WK001-128131  | Satteldach, PE                                                |    | 1  |  |
| 18 | 69-WK002-10      | Design-Satteldach                                             |    | 1  |  |
| 19 | 70-21001-131     | Bodenanker Einzelrutsche                                      |    | 2  |  |
| 20 | 70-WK002-V55-131 | Bodenanker Stahlpfosten                                       |    | 18 |  |
| 21 | 70-WK005-V55-10  | Bodenanker Pfosten 38 mm                                      |    | 4  |  |
| 22 | 72-WK001-128129  | Pfostenaufsatz                                                |    | 1  |  |
| 23 | WKTZ-001-131     | Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 900 mm ohne Dach  |    | 1  |  |
| 24 | WKTZ-002-131     | Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1200 mm ohne Dach |   | 1  |  |
| 25 | WKTZ-003-131     | Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1200 mm mit Dach  |  | 1  |  |
| 26 | WKTZ-004-131     | Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1500 mm mit Dach  |  | 1  |  |


## Schraubenpakete

| Nr. | Artikelcode   | Bezeichnung                                          | Anzahl |  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|--------|--|
| 1   | 63-WK001WJB   | Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl - Schraubenpaket | 1      |  |
| 2   | 63-WK006WJB   | Kletterwand geneigt 150 cm, PE - Schraubenpaket      | 1      |  |
| 3   | 63-WK008WJB   | Kletterwand vertikal 120 cm, PE - Schraubenpaket     | 1      |  |
| 4   | 64-WK001WJB   | WPC-Plattform - Schraubenpaket                       | 4      |  |
| 5   | 65-WKP002AWJB | Einzelrutsche 120 cm - Schraubenpaket                | 1      |  |
| 6   | 65-WKP003AWJB | Einzelrutsche 150 cm - Schraubenpaket                | 1      |  |
| 7   | 66-WK001WJB   | Zugang Einzelrutsche, PE - Schraubenpaket            | 2      |  |
| 8   | 66-WK002WJB   | Zugang Kletterelement, PE - Schraubenpaket           | 3      |  |
| 9   | 66-WK006WJB   | Uhren- & Lenkradpaneel, PE - Schraubenpaket          | 1      |  |
| 10  | 66-WK008WJB   | Spielwand Labyrinth, PE - Schraubenpaket             | 1      |  |
| 11  | 66-WK010WJB   | Drehklappen-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket         | 1      |  |
| 12  | 66-WK011WJB   | Bewegungs-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket           | 1      |  |
| 13  | 66-WK014WJB   | Auto-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket                | 1      |  |
| 14  | 67-WK003WJB   | Plankenbrücke geneigt 300 mm - Schraubenpaket        | 1      |  |
| 15  | 67-WK007WJB   | Netzbrücke geneigt 300 mm - Schraubenpaket           | 2      |  |
| 16  | 68-WK001WJB   | Treppe 120 cm mit Handläufen, PE - Schraubenpaket    | 1      |  |



|    |                 |                                           |           |  |
|----|-----------------|-------------------------------------------|-----------|--|
| 17 | 69-WK001WJB     | Satteldach, PE - Schraubenpaket           | 1         |  |
| 18 | 69-WK002WJB     | Design-Satteldach - Schraubenpaket        | 1         |  |
| 19 | 70-21001WJB     | Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket | 2         |  |
| 20 | 70-WK002-V55WJB | Bodenanker Stahlpfosten - Schraubenpaket  | 18        |  |
| 21 | 70-WK005-V55WJB | Bodenanker Pfosten 38 mm - Schraubenpaket | 4         |  |
| 22 | 72-WK001WJB     | Pfostenaufsatz - Schraubenpaket           | 1         |  |
|    |                 | Gand total                                | <b>50</b> |  |

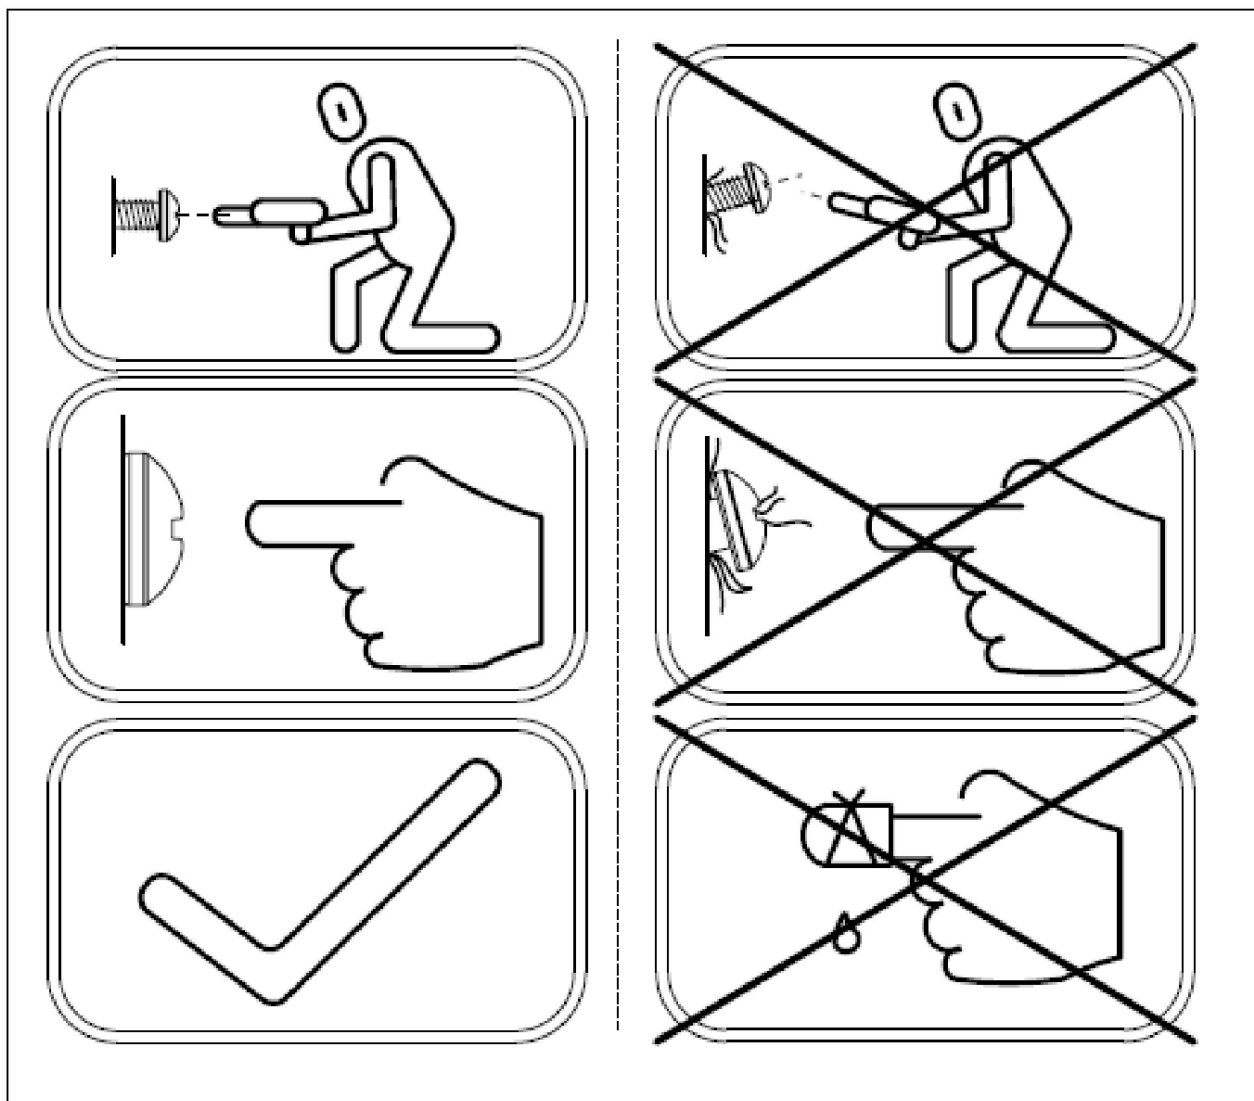

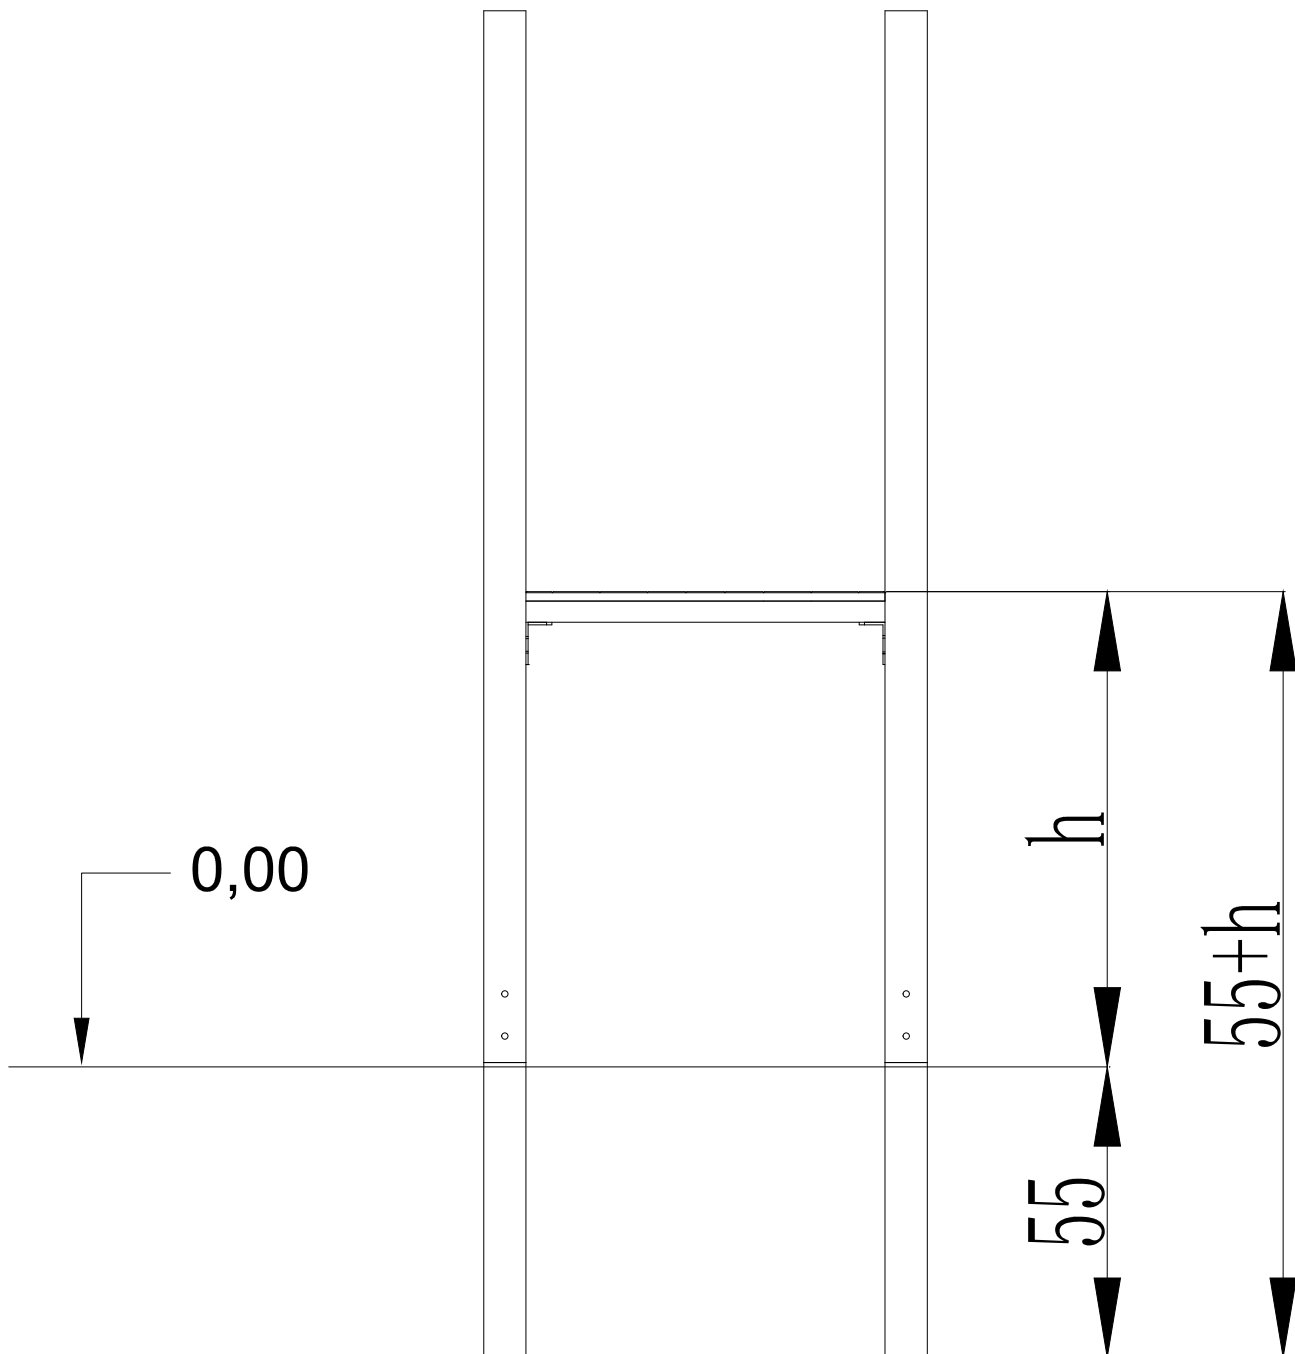


[cm]

Montageschritte:


- 1: Verbinden Sie den Pfosten wie abgebildet mit der Bodenplatte; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Verankern Sie Pfosten und Bodenplatte mit Spreizdübeln im Untergrund.

70-WK002-V55 Bodenanker Stahlpfosten H55 cm

| Position | Bezeichnung              | Typ          | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M10*120      | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 10.5/25*T1.5 | 4      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M10          | 2      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10      | 2      |

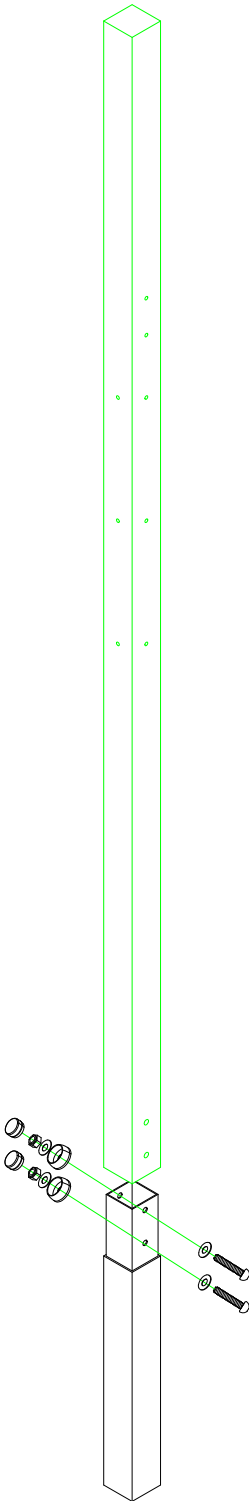

## Pfosten-Positionsplan

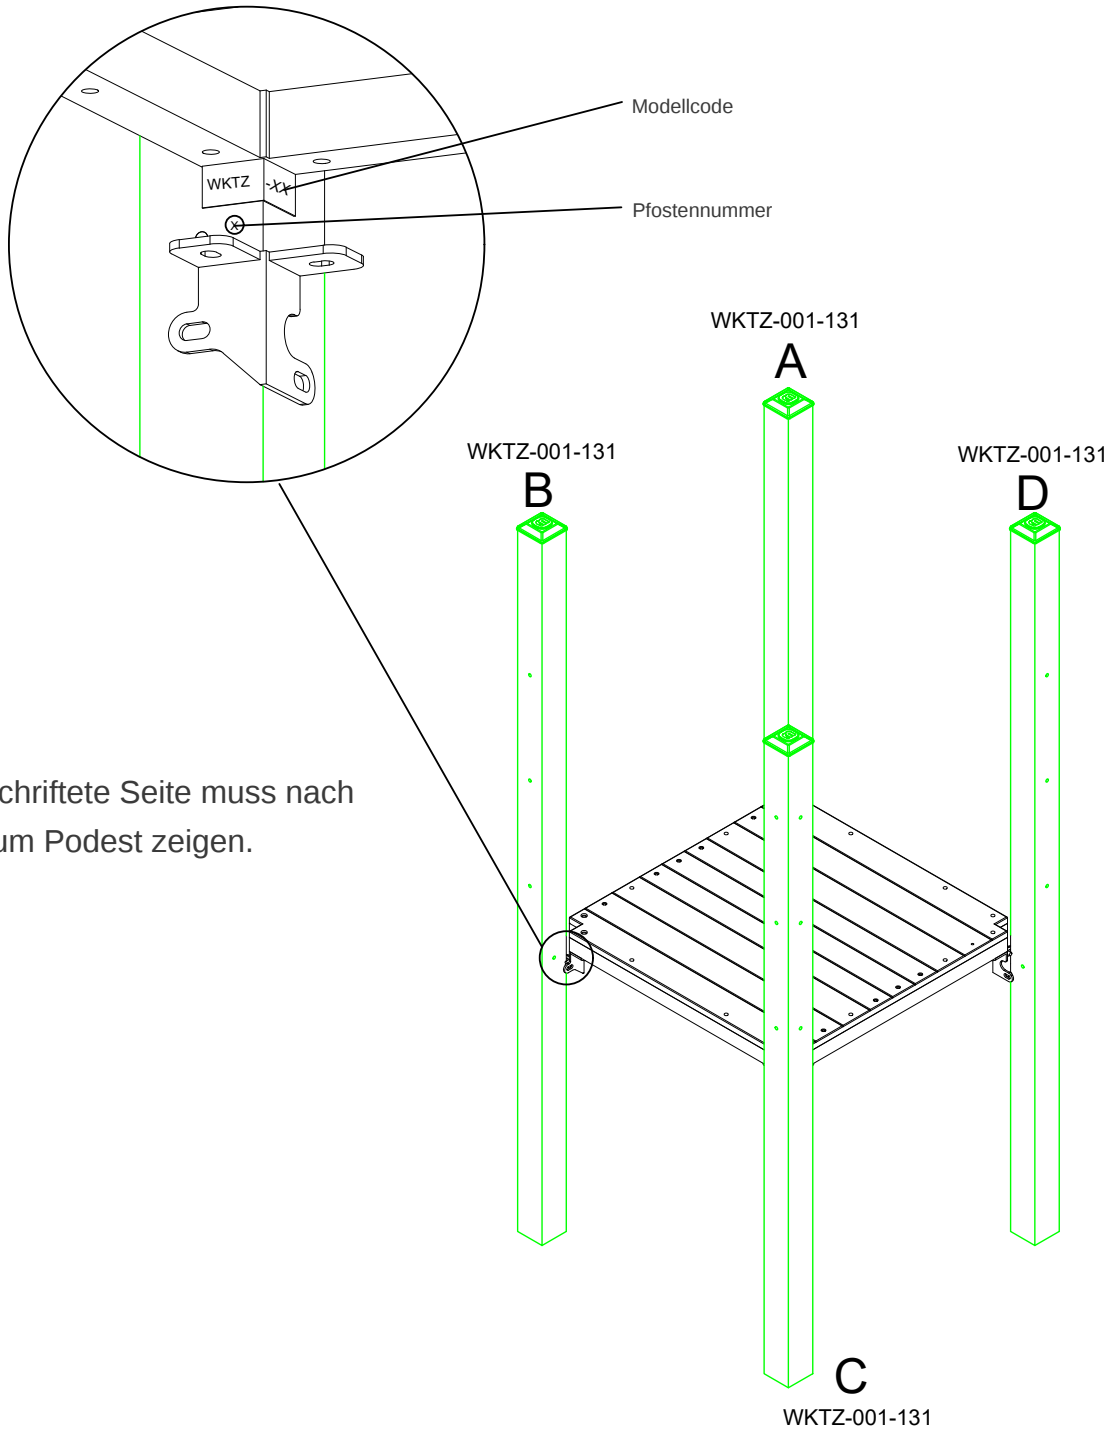


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform


| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*70         | 8      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 8      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | Ø10*34        | 8      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*25         | 8      |

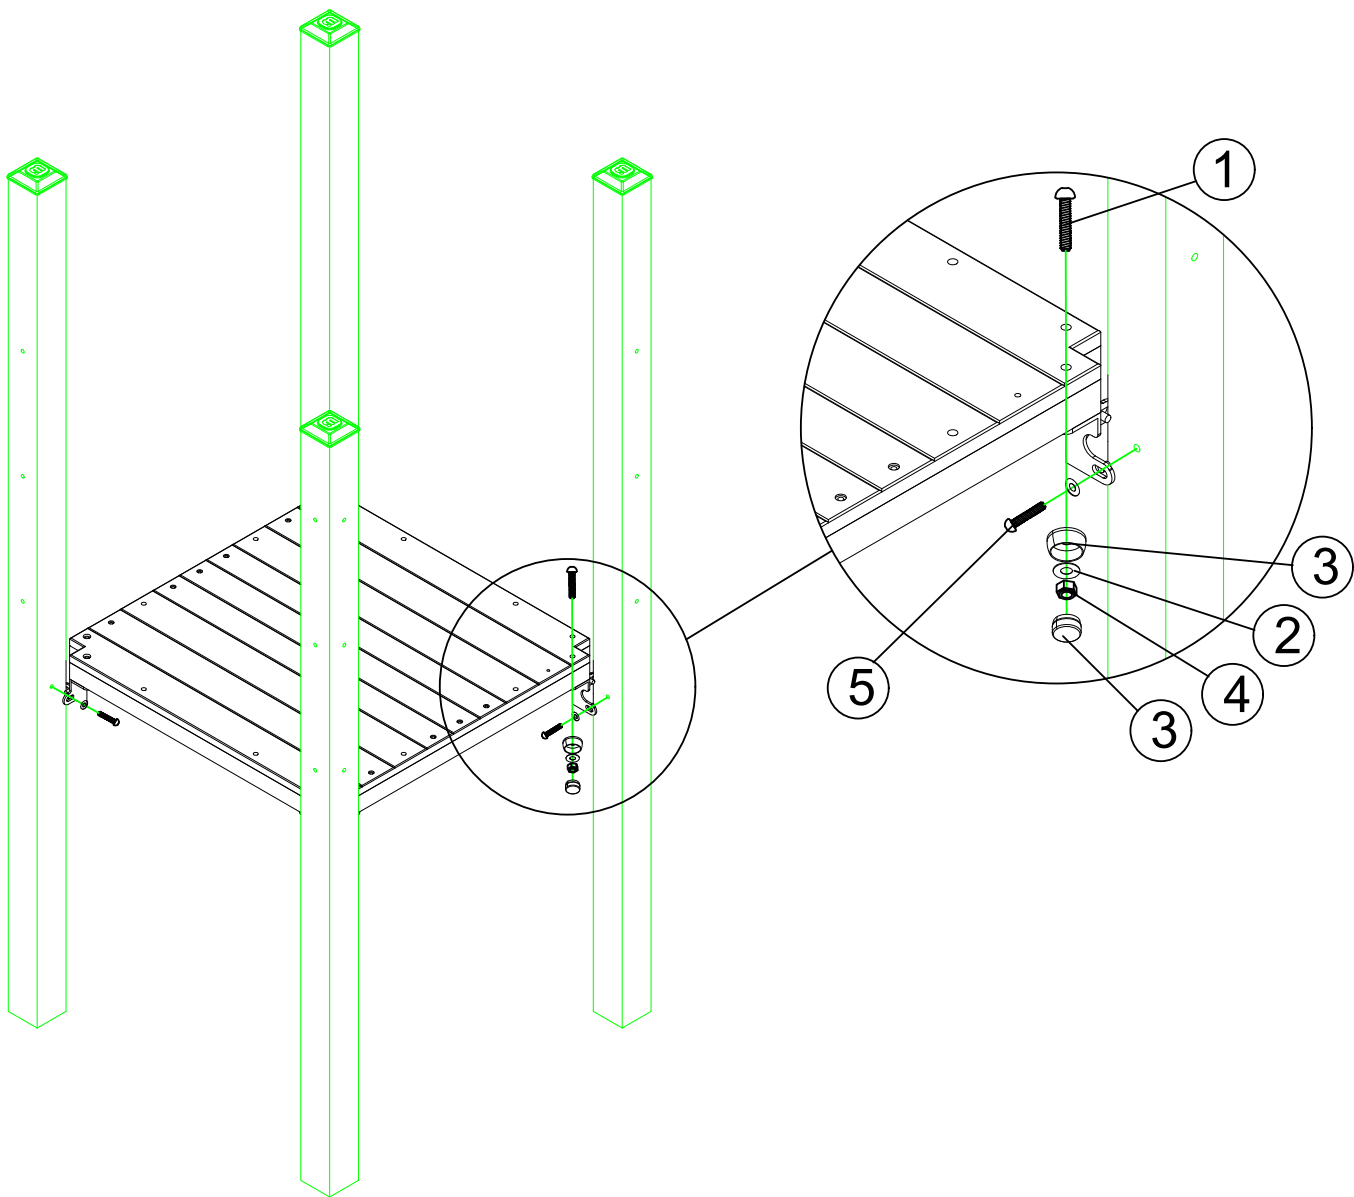

Montageschritte:

- 1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel Handlauf an den Sacklöchern des Pfostens verschrauben Sie es fest mit den aus; fest verschrauben.
- 2: Platzieren Sie die L-förmigen Winkel der Brücke wie abgebildet unterhalb des Podests, richten Sie die Bohrungen aus und verschrauben Sie alles fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.


| 67-WK003 Plankenbrücke geneigt 300 mm |                          |               |        |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| Position                              | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
| 1                                     | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*80         | 4      |
| 2                                     | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 16     |
| 3                                     | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |
| 4                                     | KUNSTSTOFFKAPPE          | Ø34 M10       | 4      |
| 5                                     | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*30         | 8      |

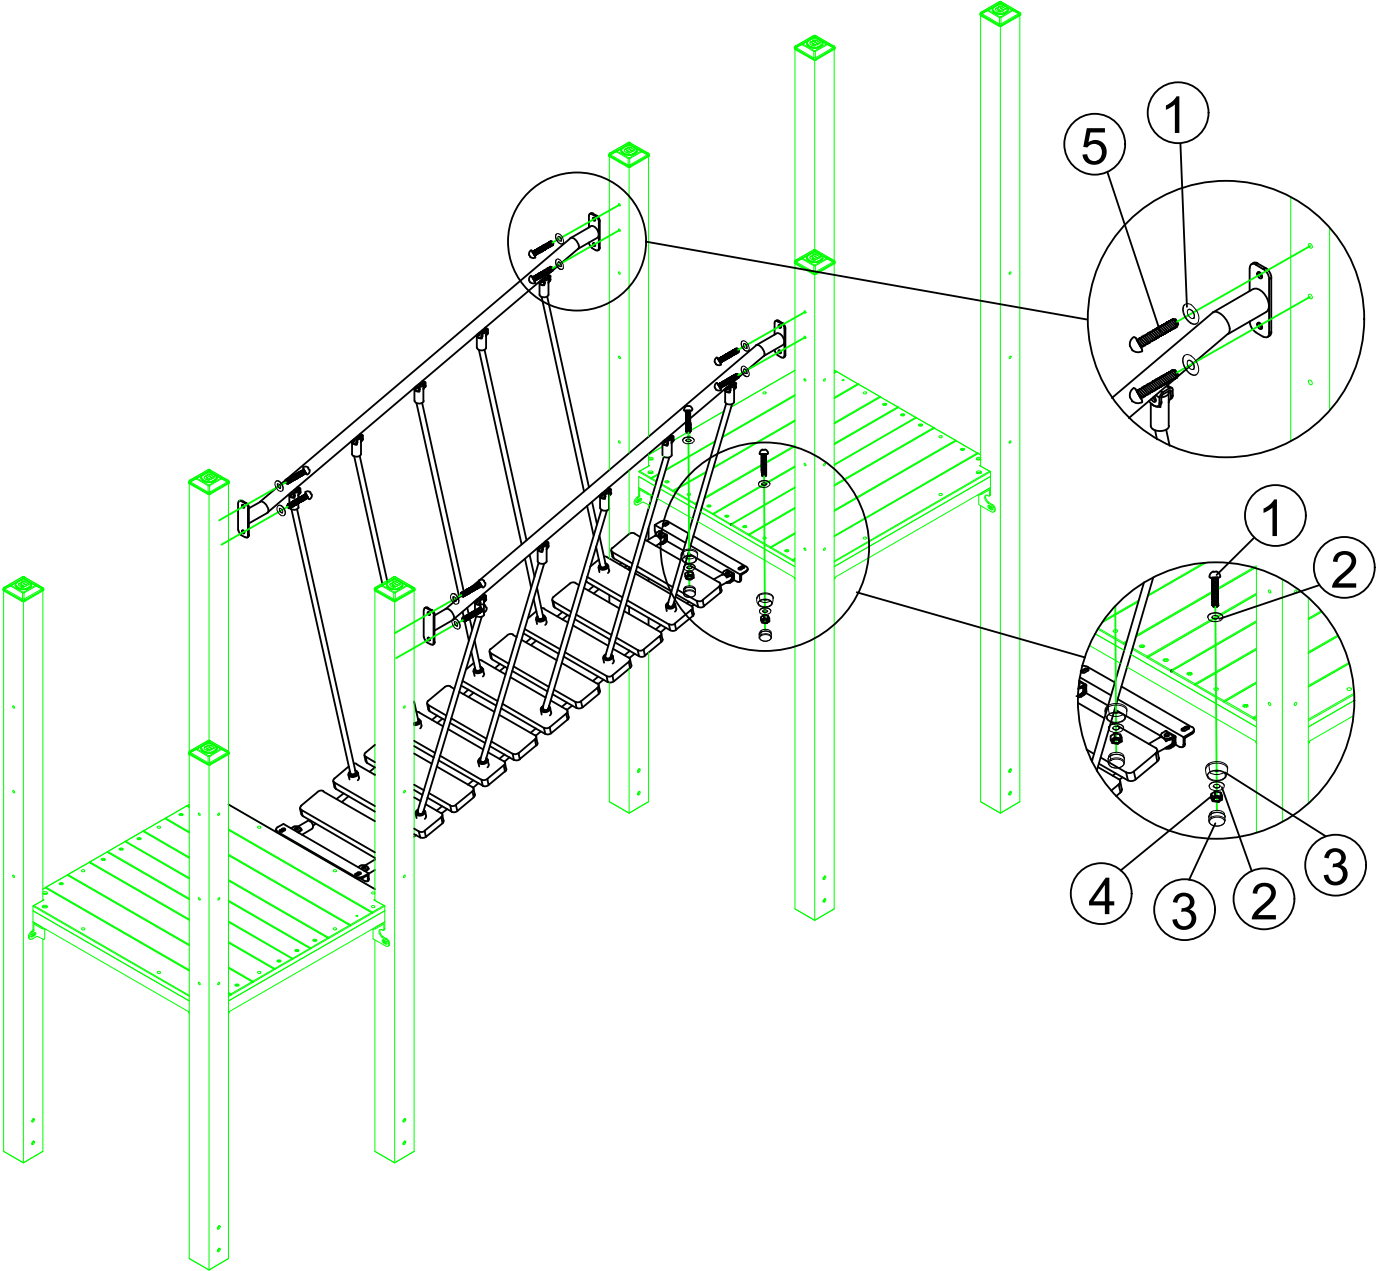

Montageschritte:

- 1: Die Netzbrücke unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 1: Den Handlauf mittig am verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

| 67-WK007 Netzbrücke geneigt 300 mm |                                  |               |        |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------|
| Position                           | Bezeichnung                      | Typ           | Anzahl |
| 1                                  | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE         | M8*70         | 4      |
| 2                                  | UNTERLEGSCHIEBE                  | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |
| 3                                  | SICHERUNGSMUTTER                 | M8            | 4      |
| 4                                  | KUNSTSTOFFKAPPE                  | φ34 M10       | 4      |
| 5                                  | SECHSKANT-BOHRSCHEIBE, EDELSTAHL | M8*50         | 8      |

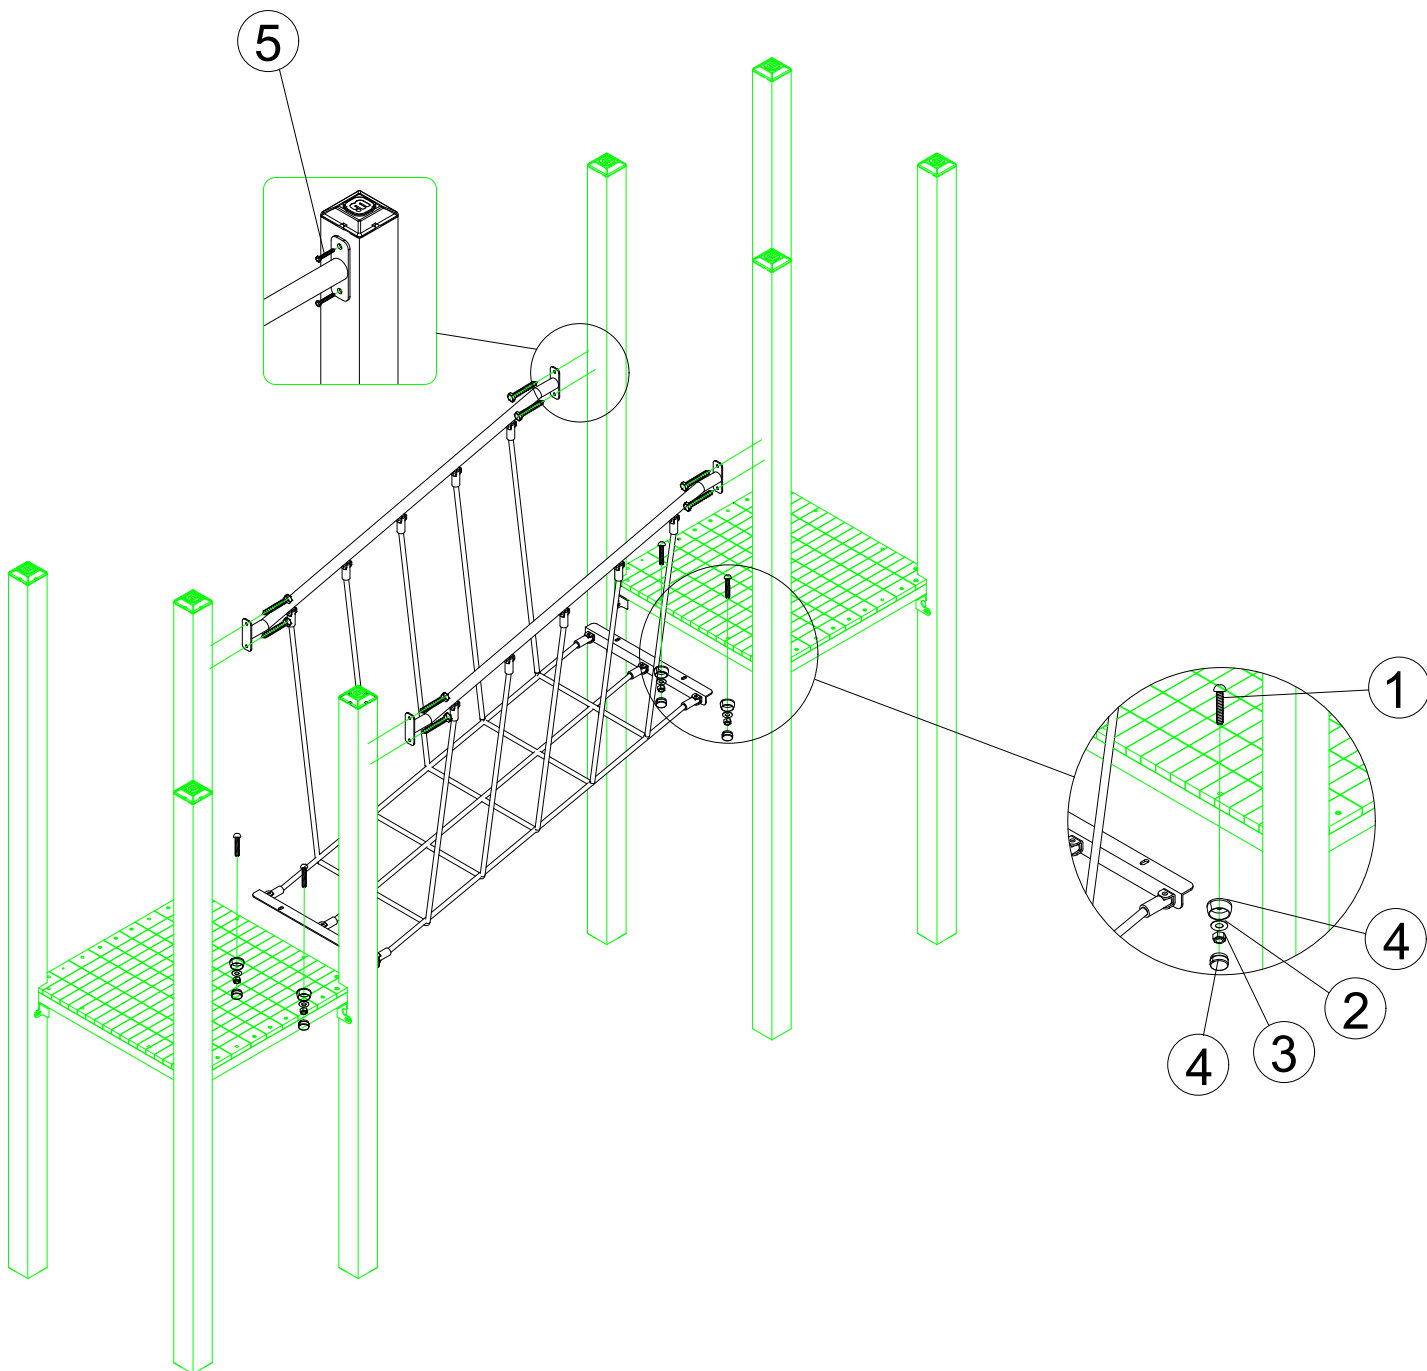




Montageschritte:

- 1: Die Verbindungs­löcher von Treppe und Podest mit einem Winkel ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Den Treppenpfosten in die vorbereitete Aufnahme stellen, an den Bohrungen der Treppe ausrichten und fest verschrauben. Befestigungselementen sichern.

68-WK001 Treppe 120 cm mit Handläufen, PE

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*25         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 16     |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 8      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | Ø34 M10       | 8      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*80         | 2      |
| 6        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*100        | 4      |

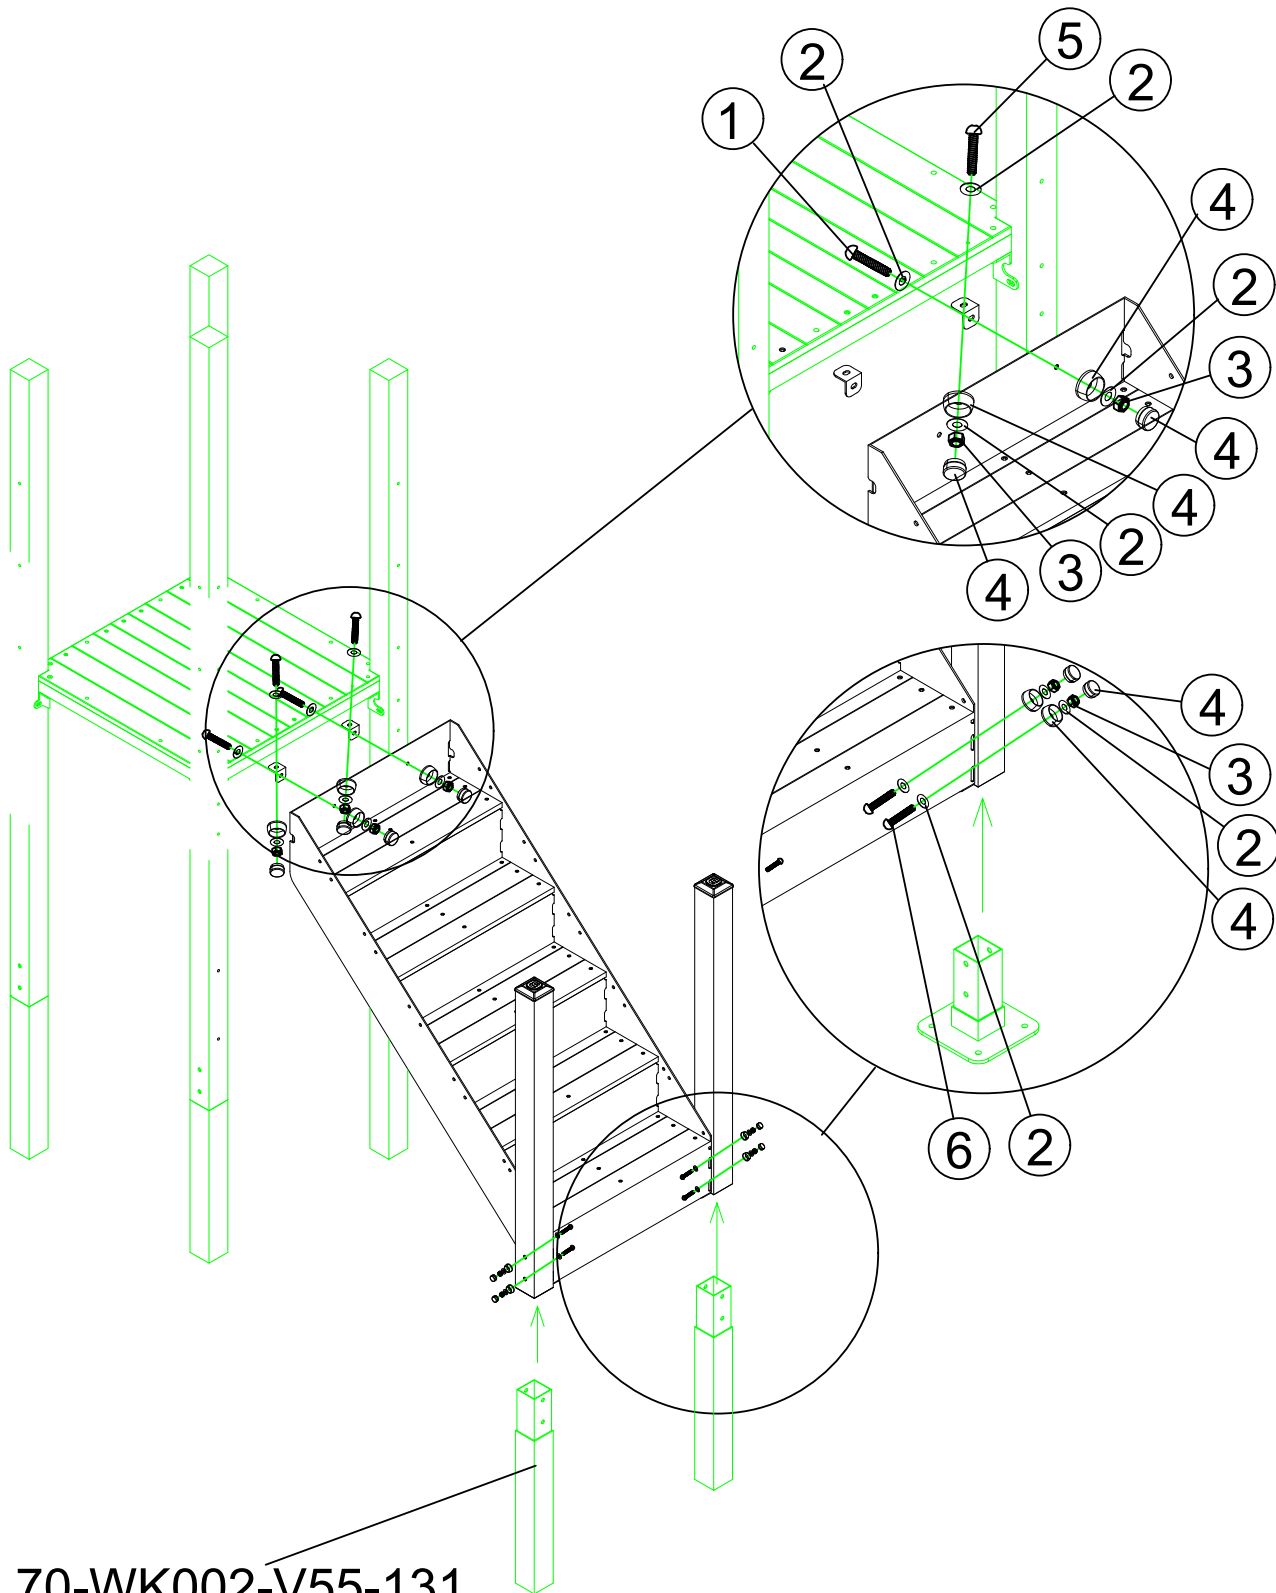

## Montageschritte:


1: Richten Sie wie abgebildet den Treppenhandlauf an den Sacklöchern des Stahlpostens aus; Schrauben einsetzen (noch nicht festziehen).

2: Die Blende an den Bohrungen von Treppe und Handlauf ausrichten; fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

3: Alle Schrauben festziehen.

### 68-WK001 Treppe 120 cm mit Handläufen, PE


| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*30         | 44     |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 84     |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 40     |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | Ø34 M10       | 40     |

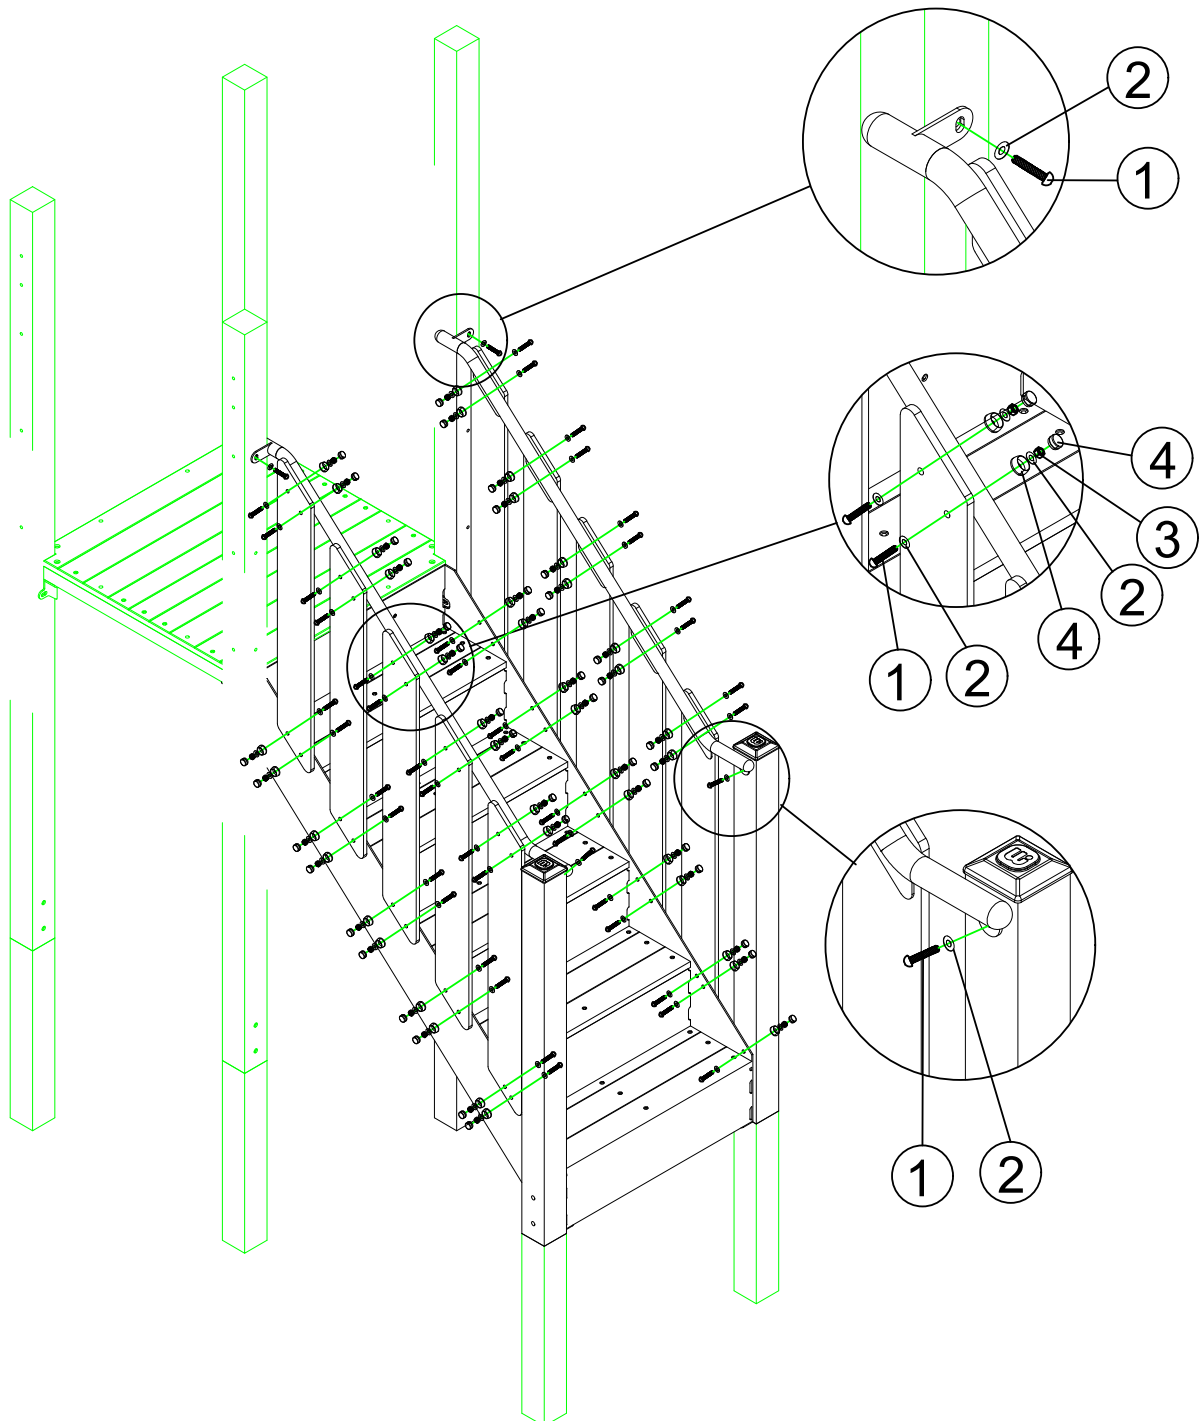

Montageschritte:

- 1: Den Bodenanker an den Bohrungen des Aufstiegs ausrichten und sicher verschrauben.
- 2: Das Bogennetz unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und mit den Befestigungselementen sichern.

| 63-WK001 Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl |                          |               |        |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| Position                                     | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
| 1                                            | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*75         | 2      |
| 2                                            | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 2      |
| 3                                            | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 2      |
| 4                                            | KUNSTSTOFFKAPPE          | Ø10*34        | 4      |
| 5                                            | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*50         | 2      |
| 6                                            | FEDERSCHIEBE             | M8*2.5        | 4      |

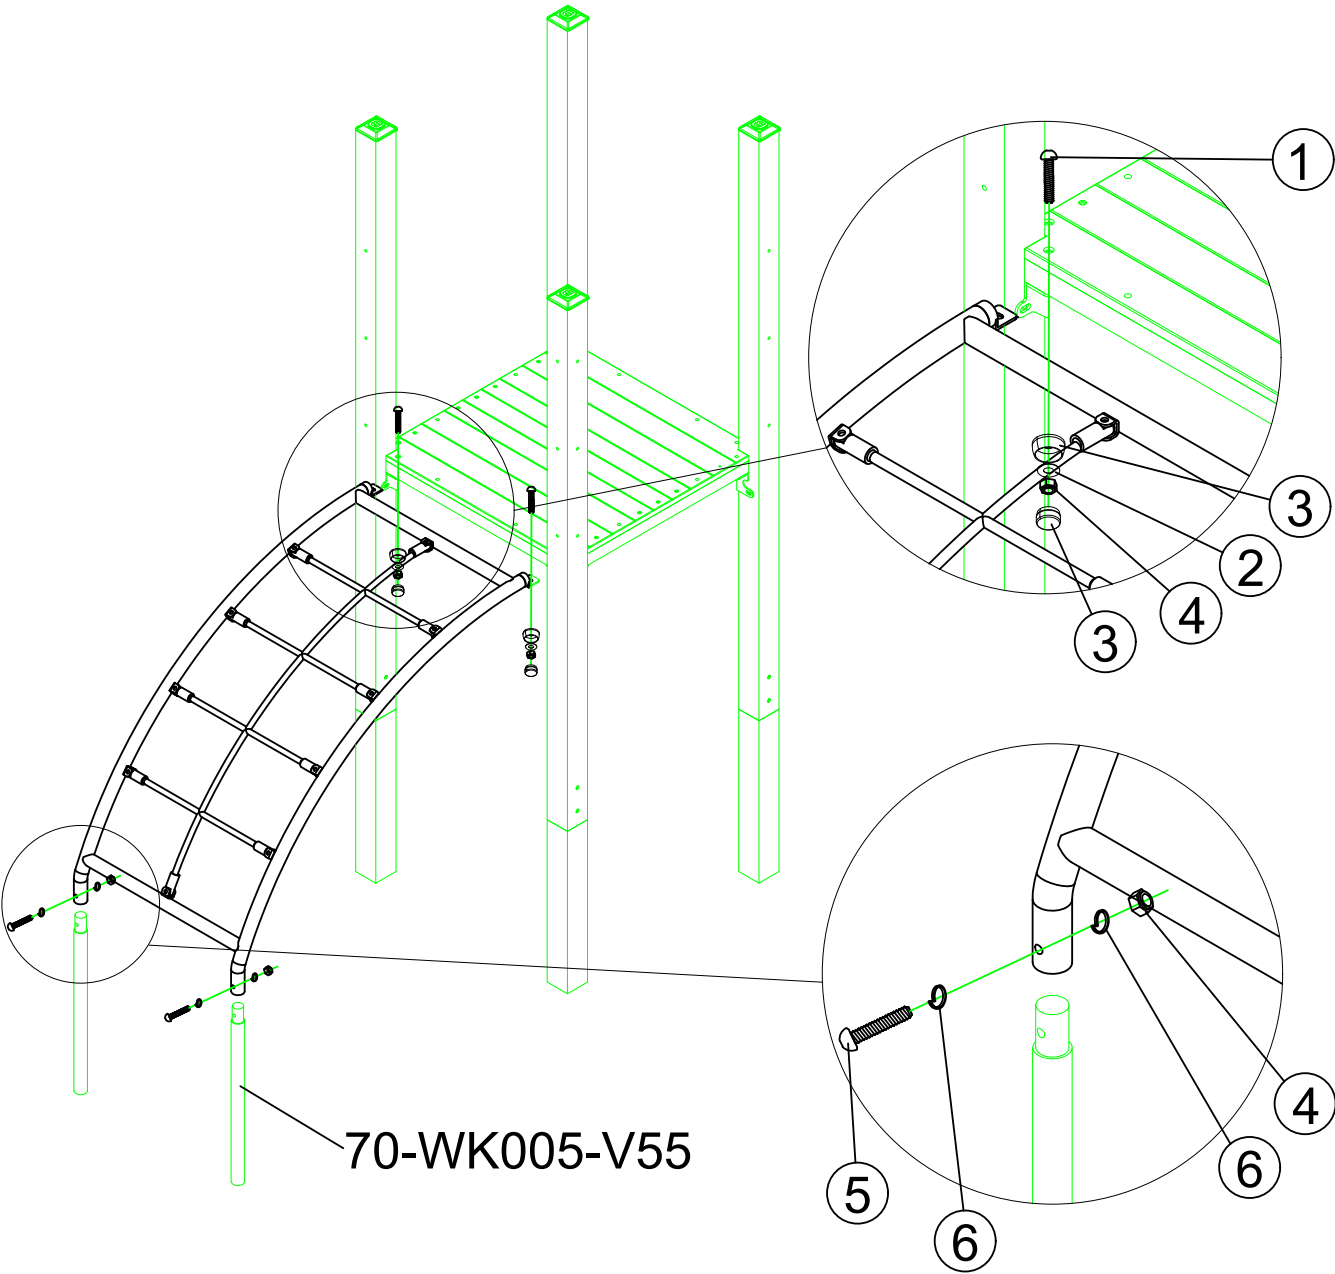


Montageschritte:

- 1: Bodenanker an den Bohrungen der geneigten Kletterwand ausrichten und sicher Befestigungselementen sichern.
- 2: Die geneigte Kletterwand unter dem Podest platzieren, Löcher ausrichten und sichern. Befestigungselementen.

63-WK006 Kletterwand geneigt 150 cm, PE

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*75         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 2      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 2      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | Ø10*34        | 4      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*50         | 2      |
| 6        | FEDERSCHIEBE             | M8*2.5        | 4      |

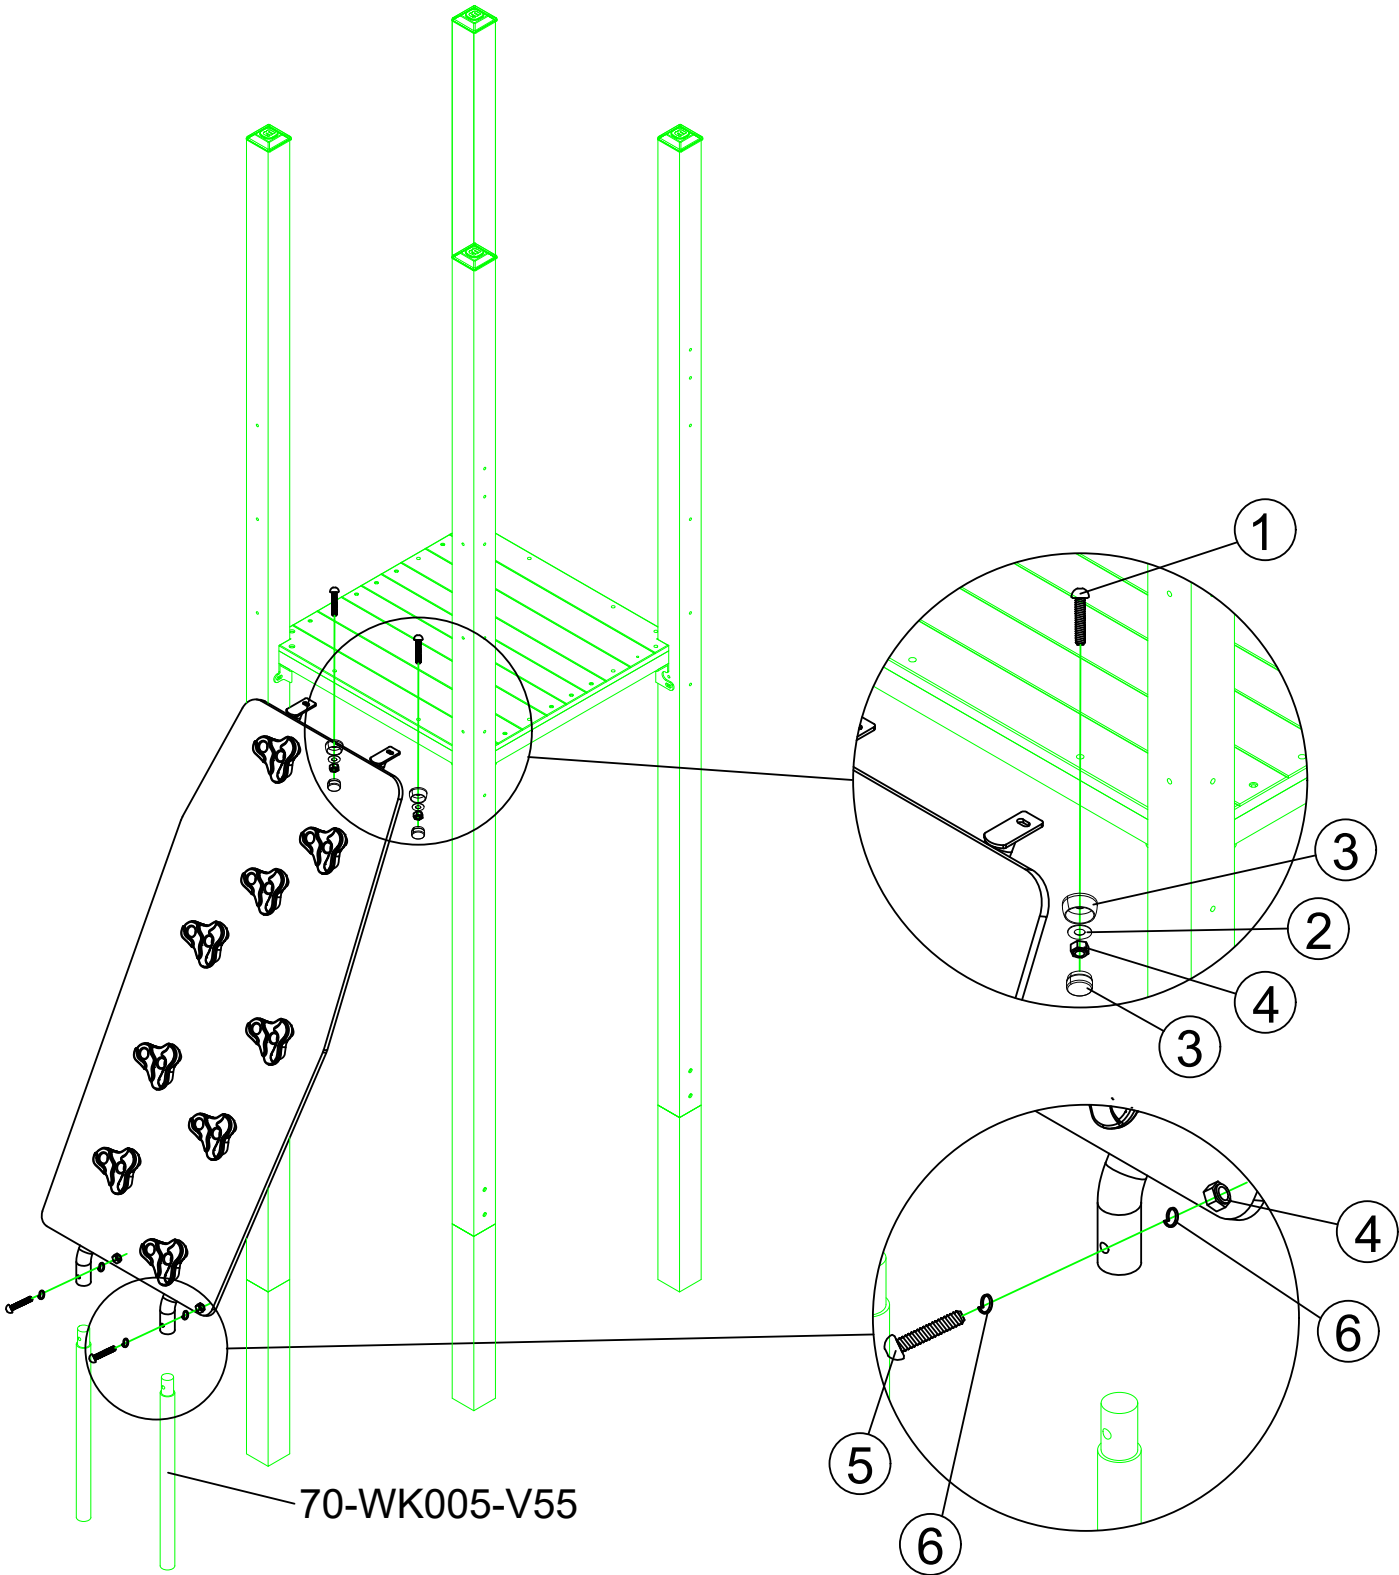


## Montageschritte:

1: Die Kletterwand an den vorgebohrten Pfostenlöchern ausrichten und sicher Befestigungselementen.

### 63-WK008 Kletterwand vertikal 120 cm, PE

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 8      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |


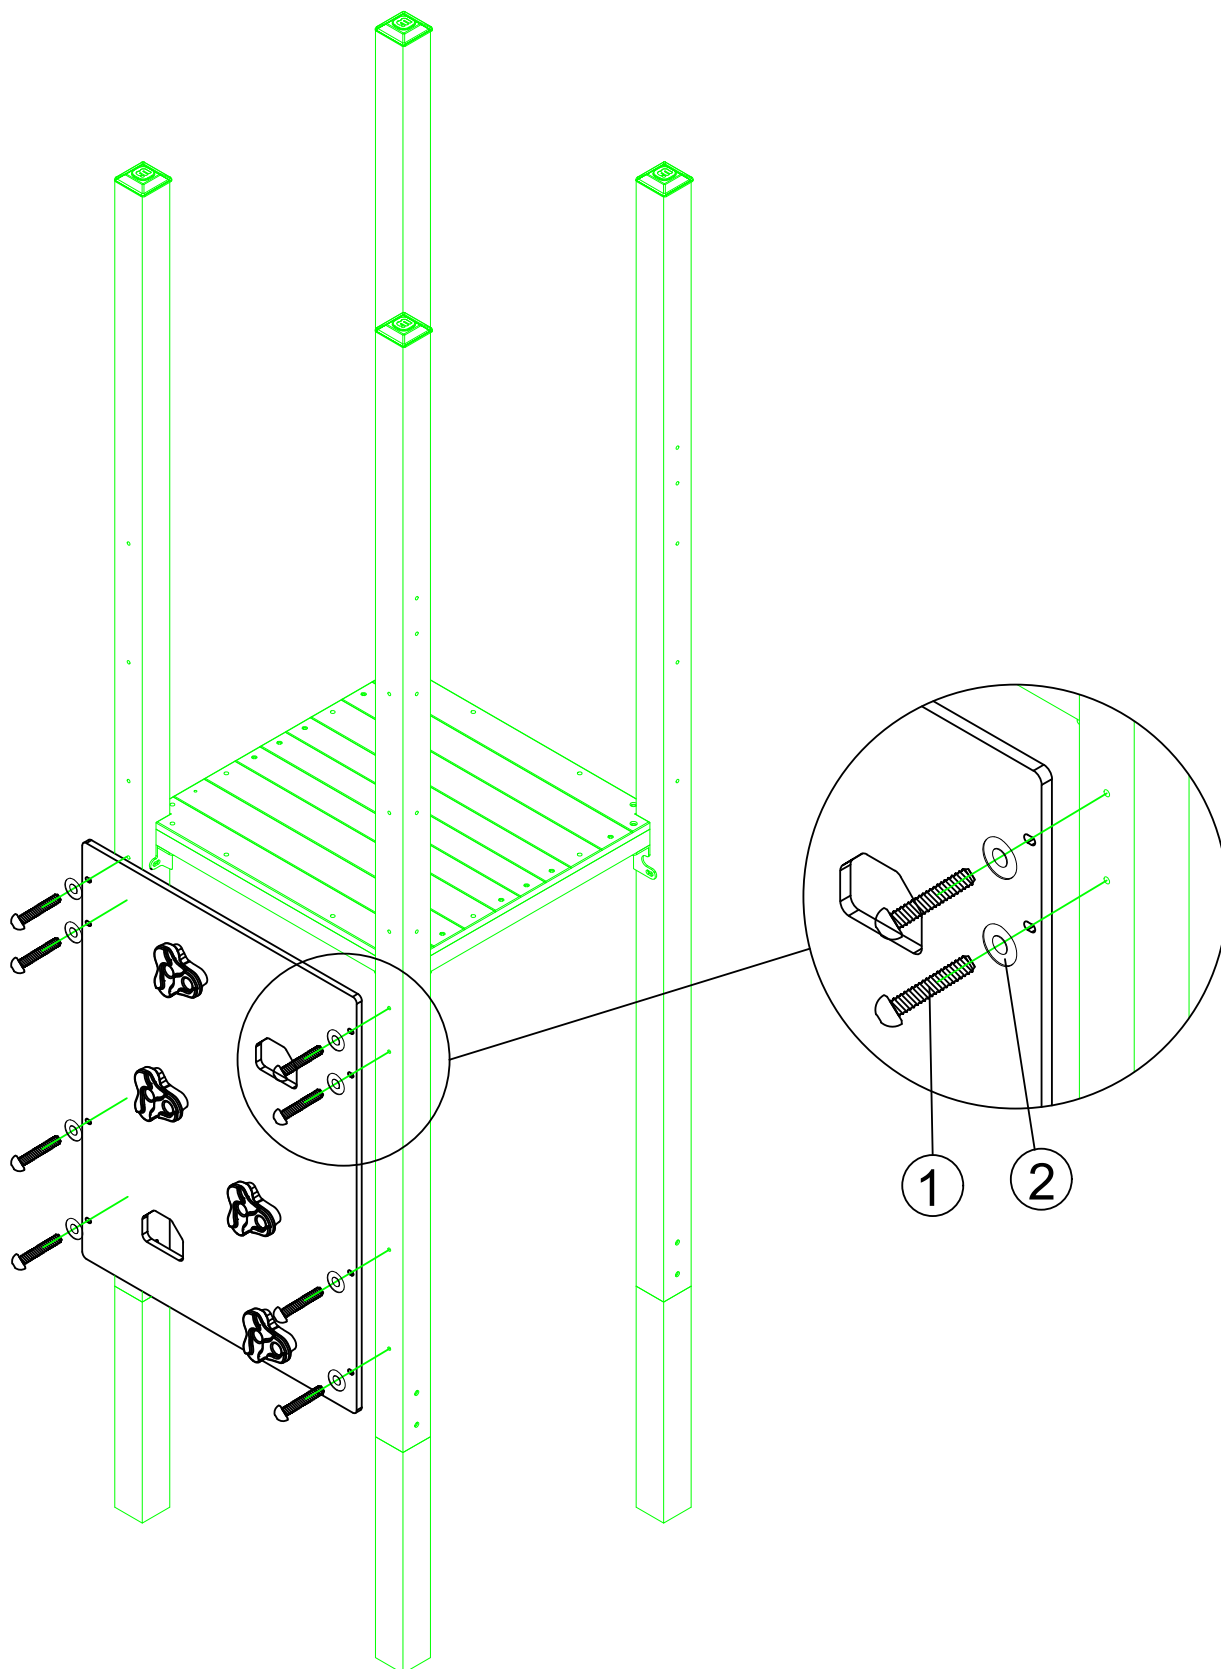


## Montageschritte:

**1: As** Richten Sie das Paneel wie abgebildet an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK002 Zugang Kletterelement, PE

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

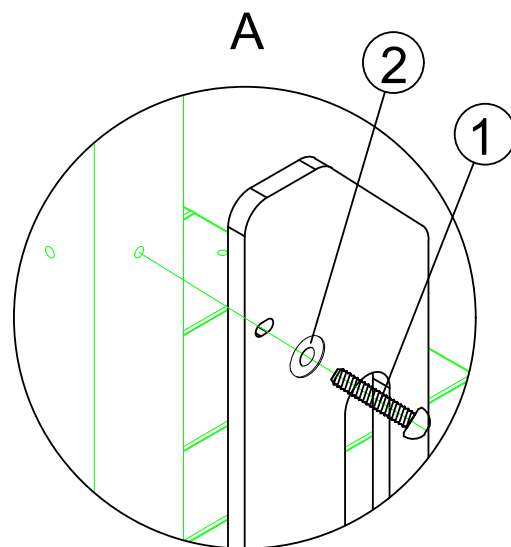
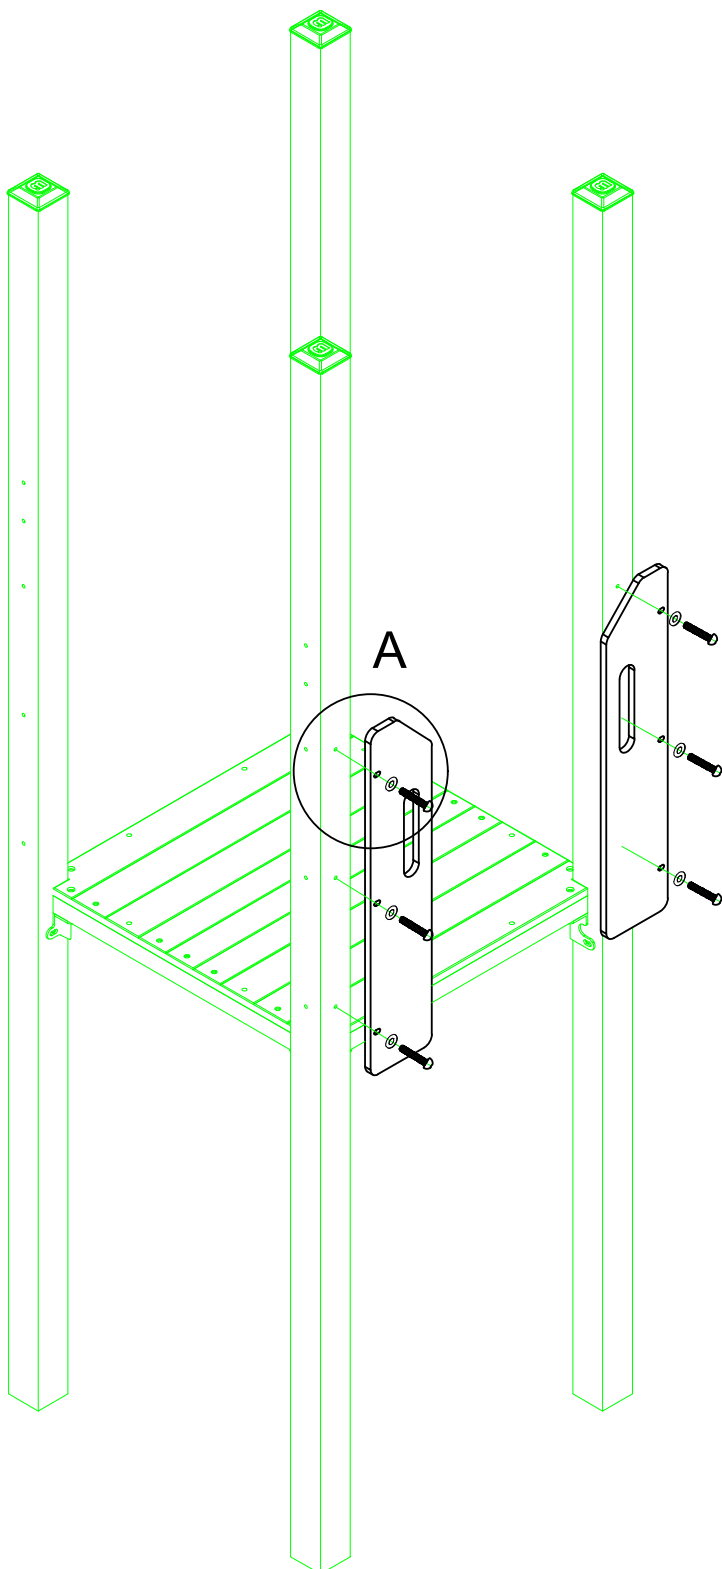


## Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK010 Drehklappen-Spielpaneel, PE



| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

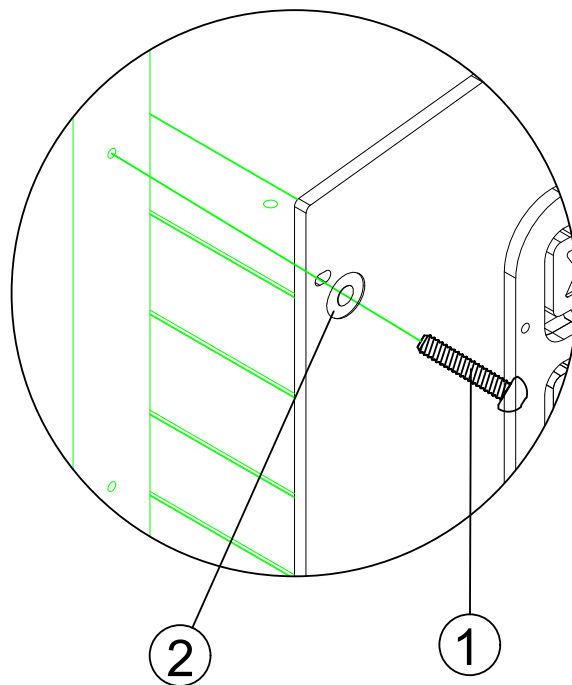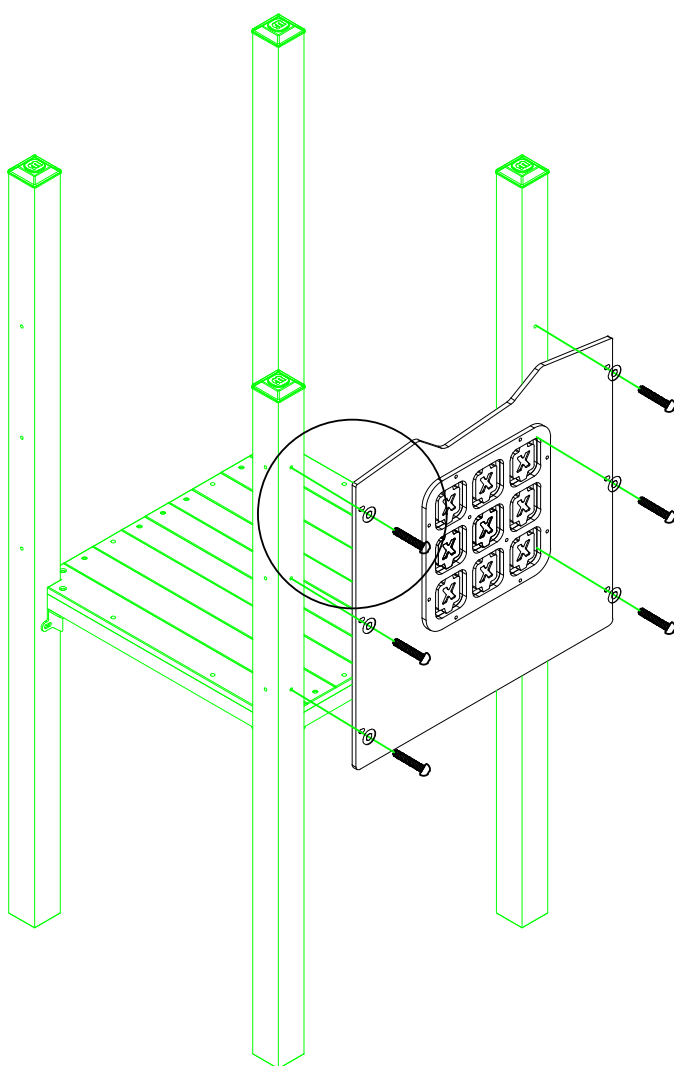

Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |

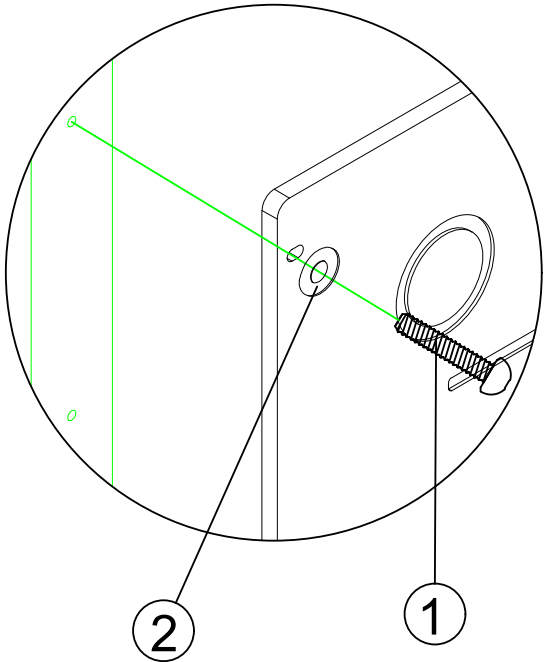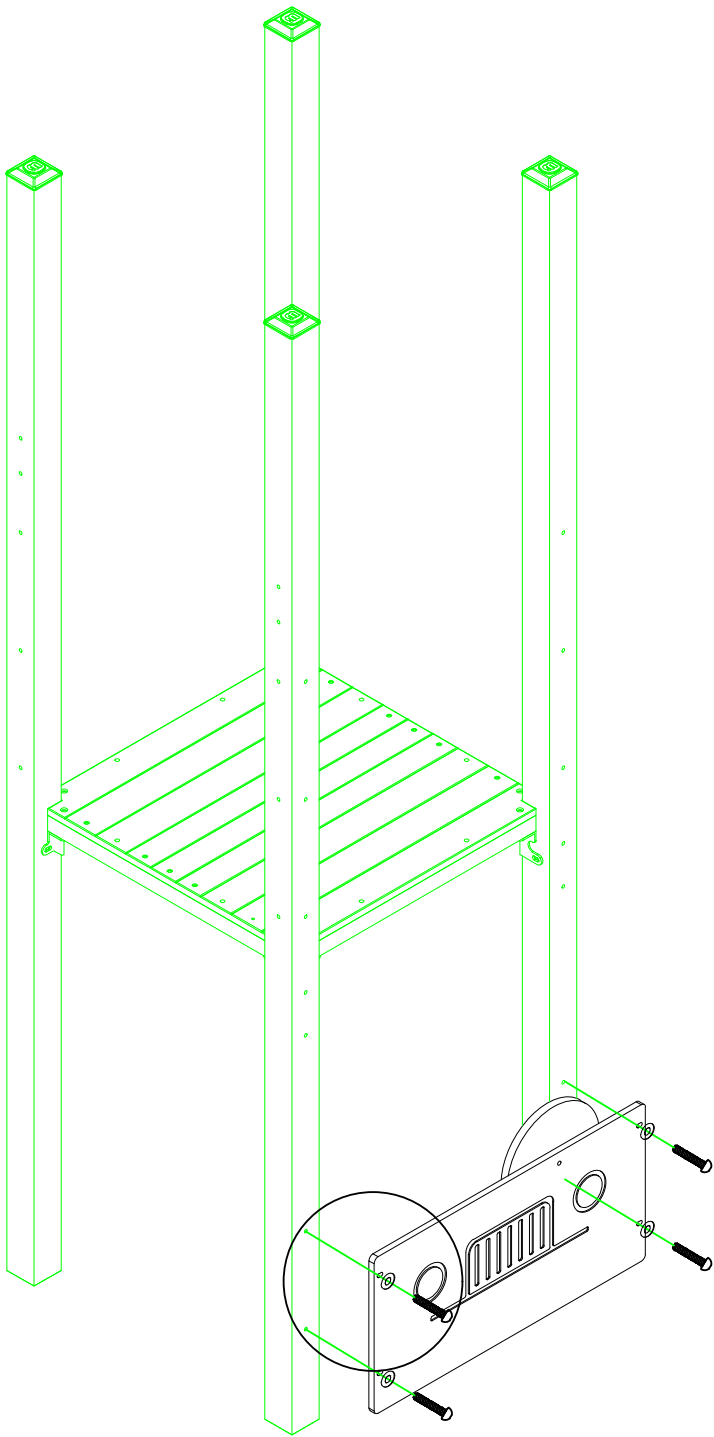





## Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK011 Bewegungs-Spielpaneel, PE

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

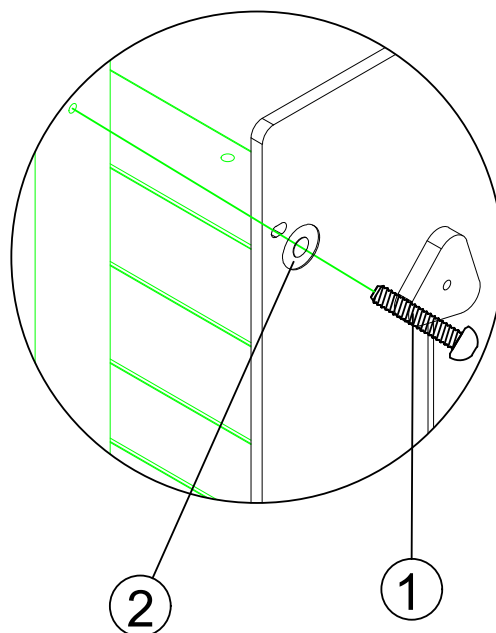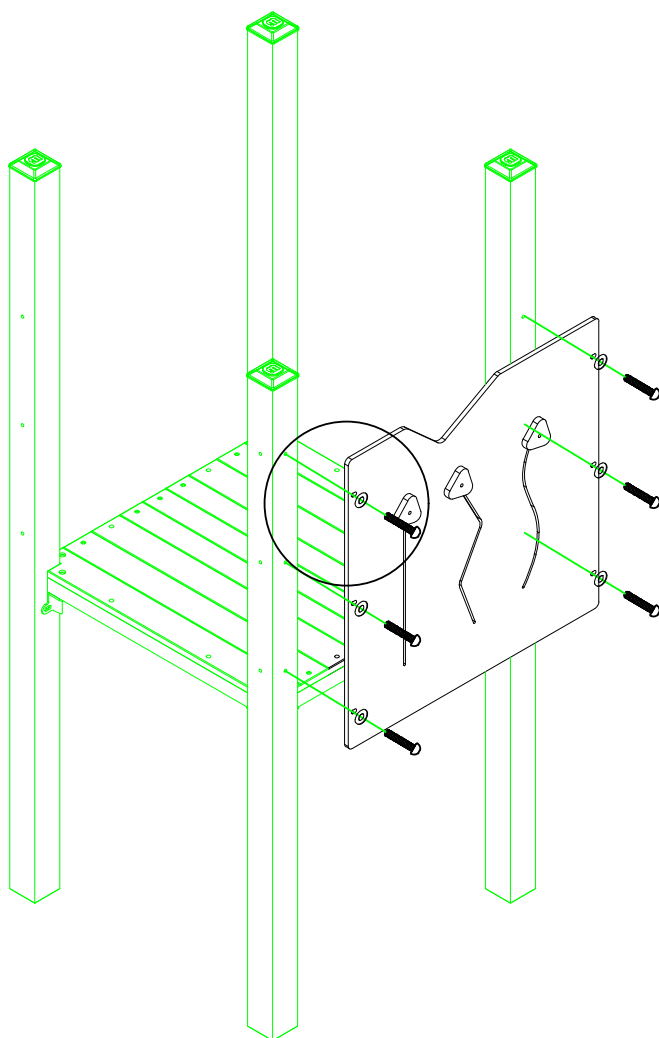



## Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das  
**M8\*35 connection holes of the PE knob**

Wandpaneel und den Pfosten aus;  
verschrauben Sie beide fest mit den  
Befestigungselementen.

### 66-WK006 Uhren- & Lenkradpaneel, PE



| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

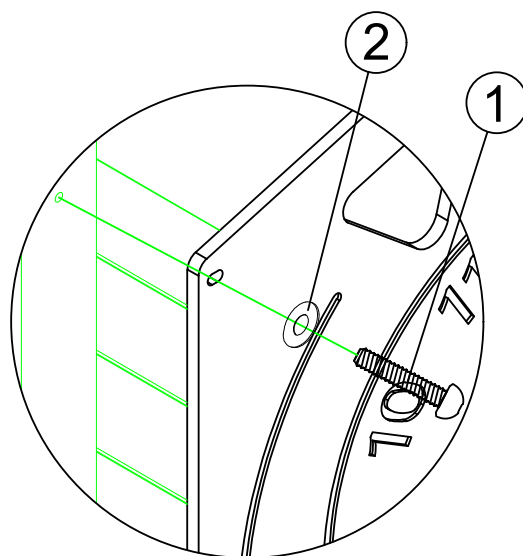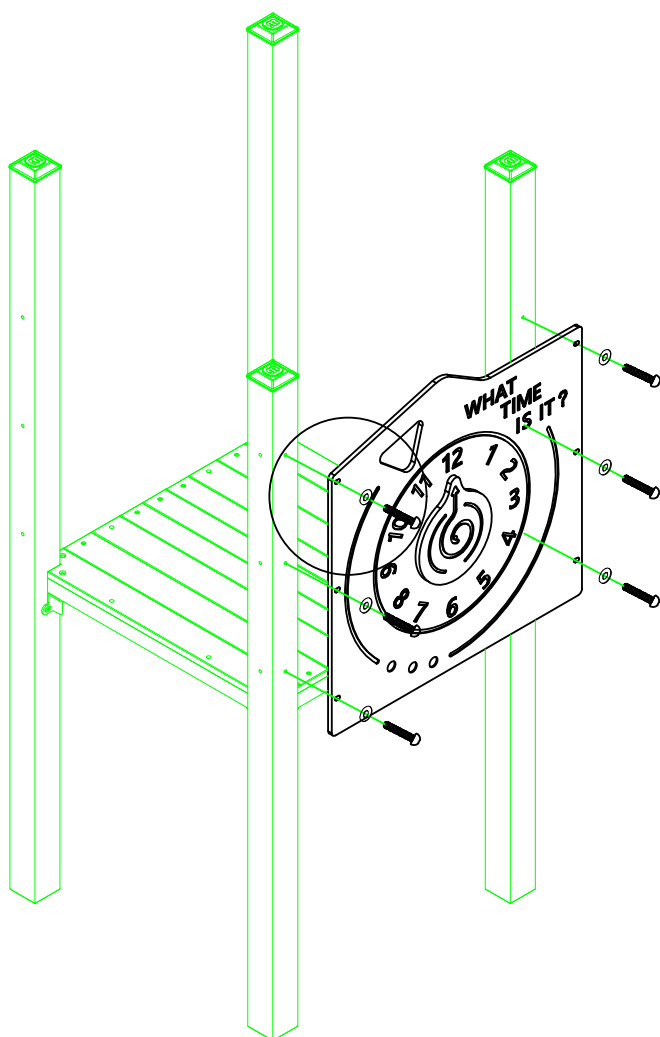

Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

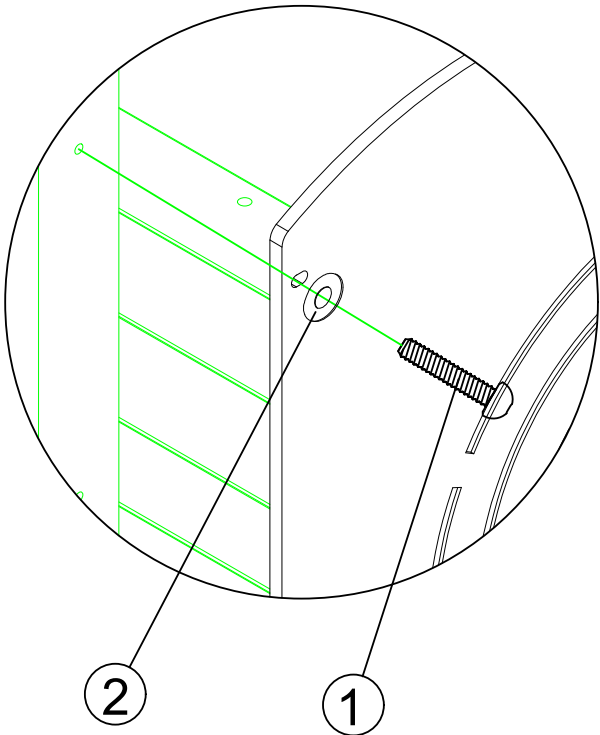
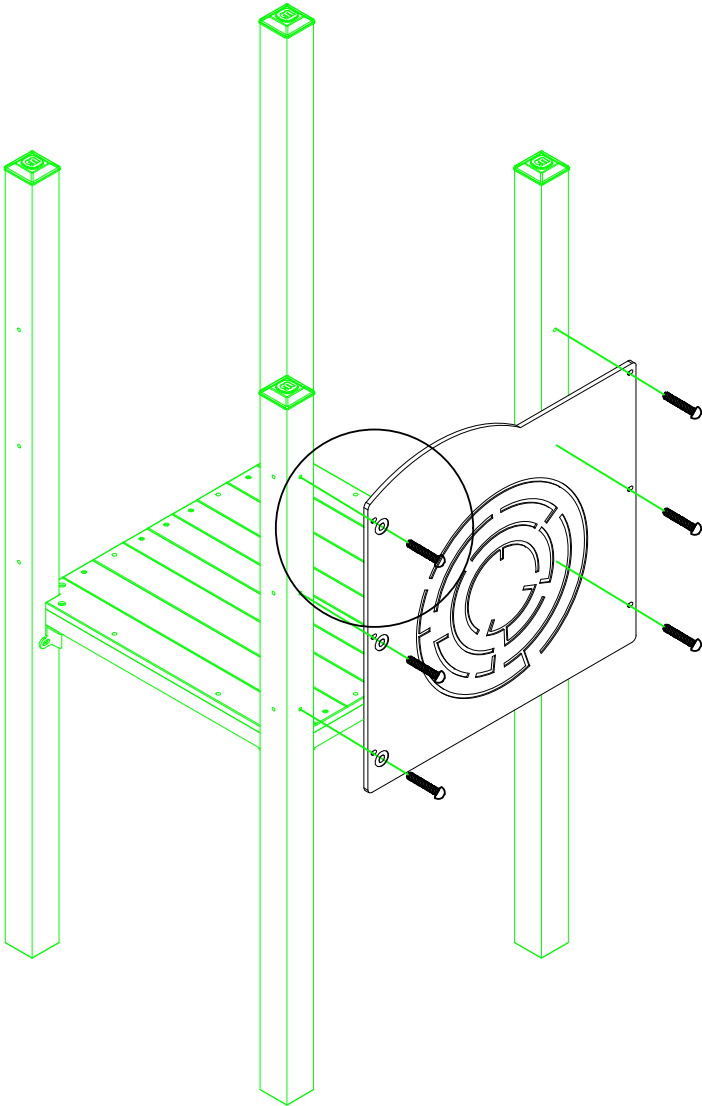


## Montageschritte:

**1: As** Richten Sie das Paneel wie abgebildet Bohrungen der beiden Seitenpaneele an denen des Bogens ausrichten; verbinden und fest verschrauben.

### 66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 1-4

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*50         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 4      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |

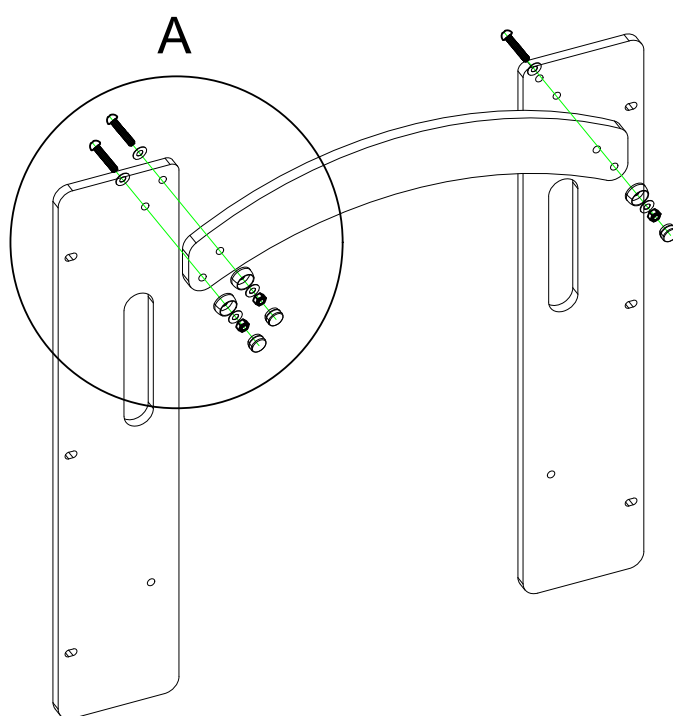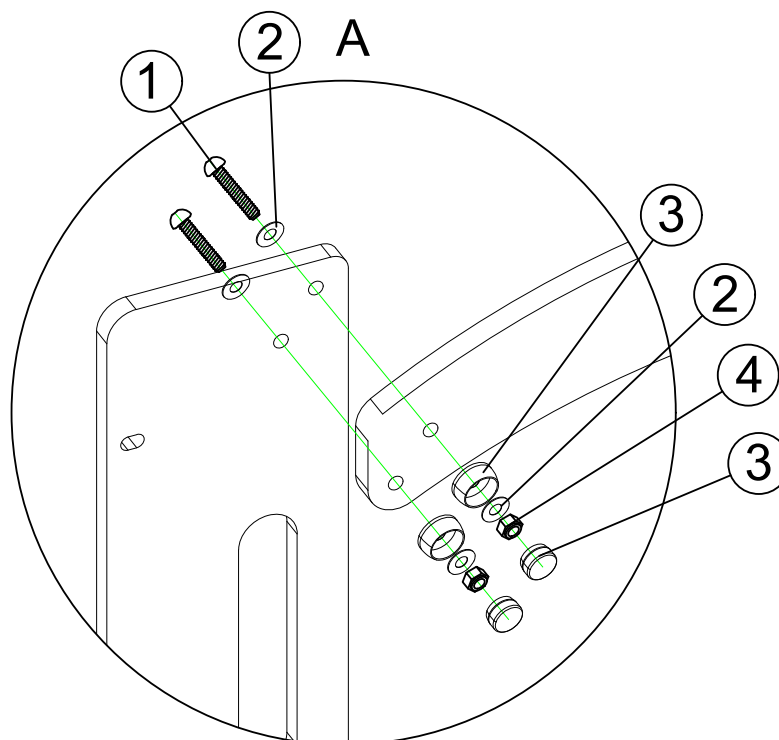


66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 2-4

Montageschritte:

1: **As** Richten Sie das Paneel wie abgebildet  
Den Edelstahlverbinder an den  
Podestbohrungen ausrichten; fest  
verschrauben mit den zugehörigen  
Befestigungselementen.



| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*75         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 2      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 2      |

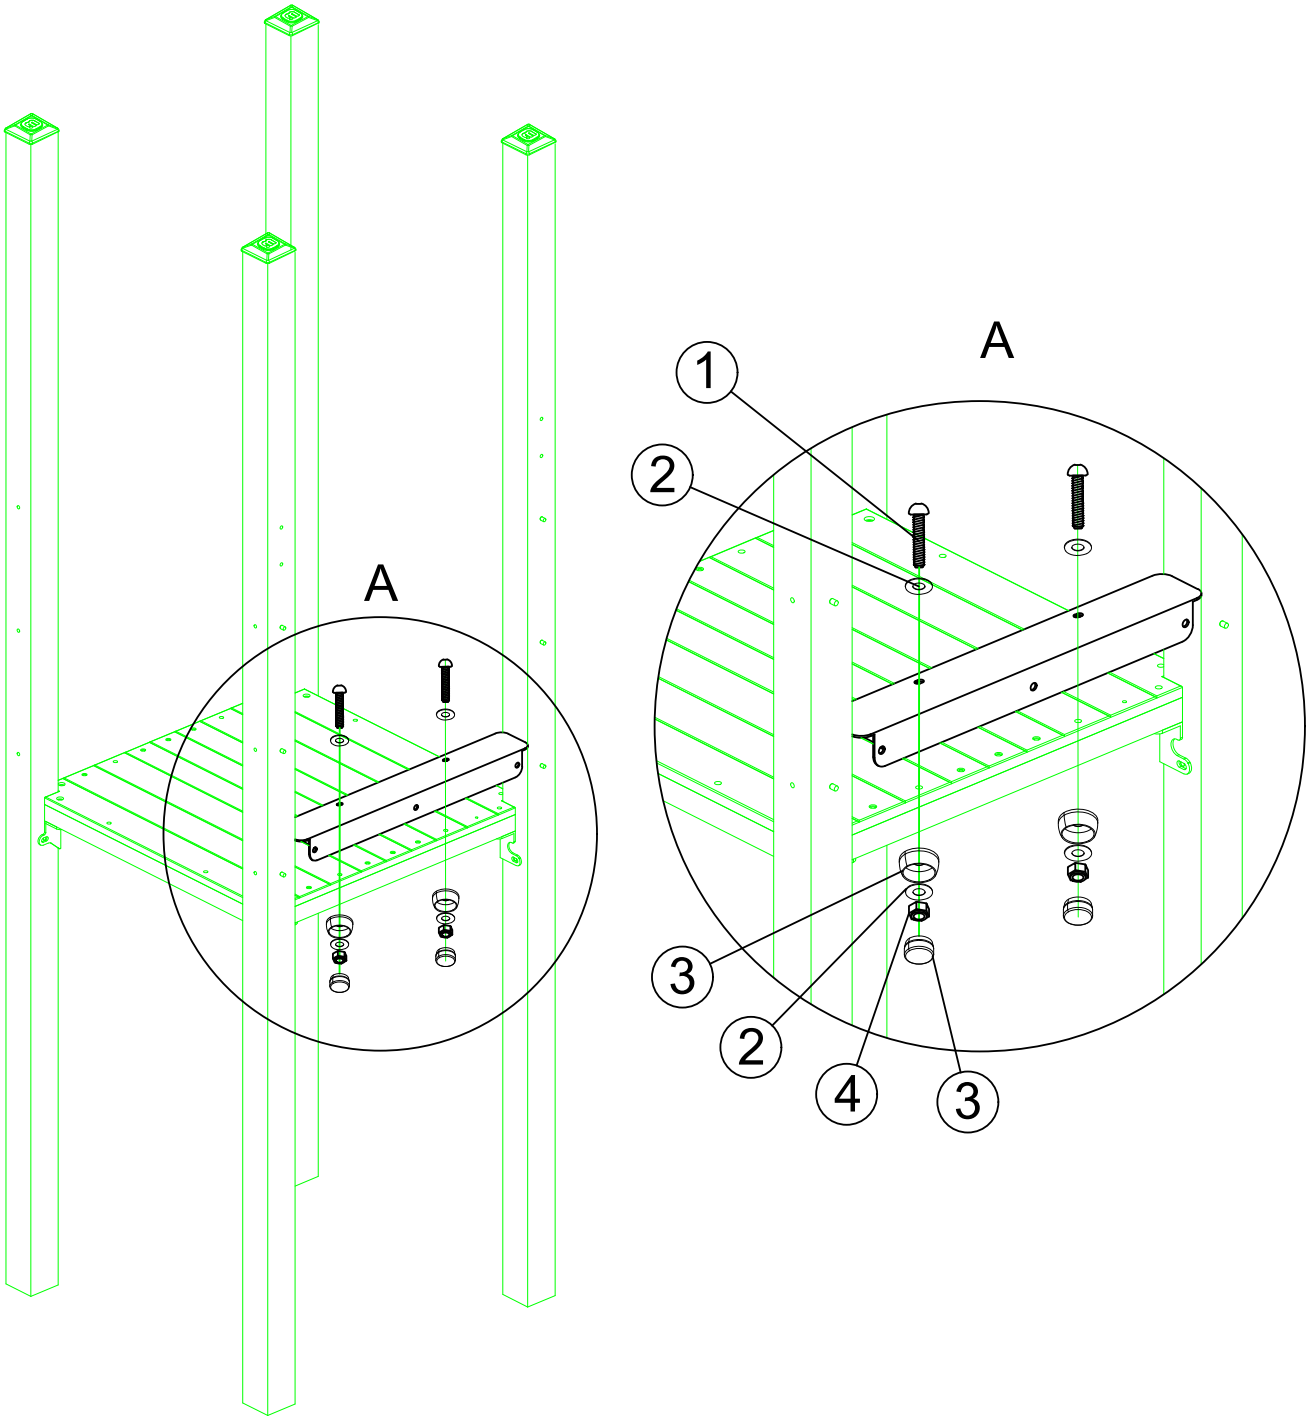

Montageschritte:

1: **As** Richten Sie das Paneel wie abgebildet an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

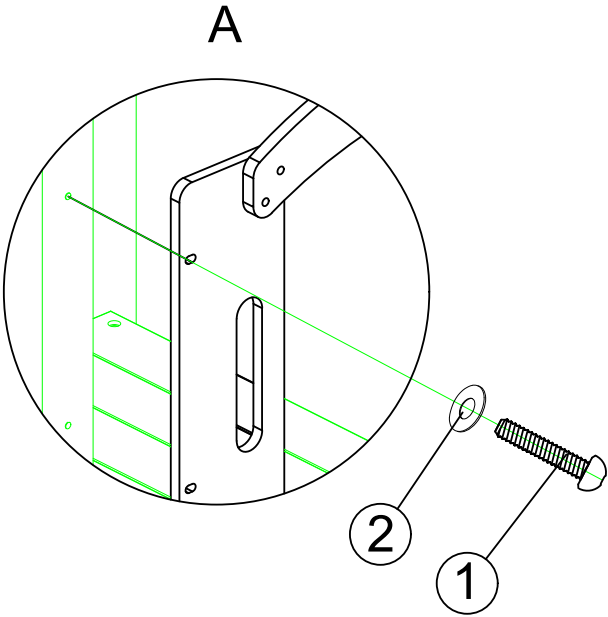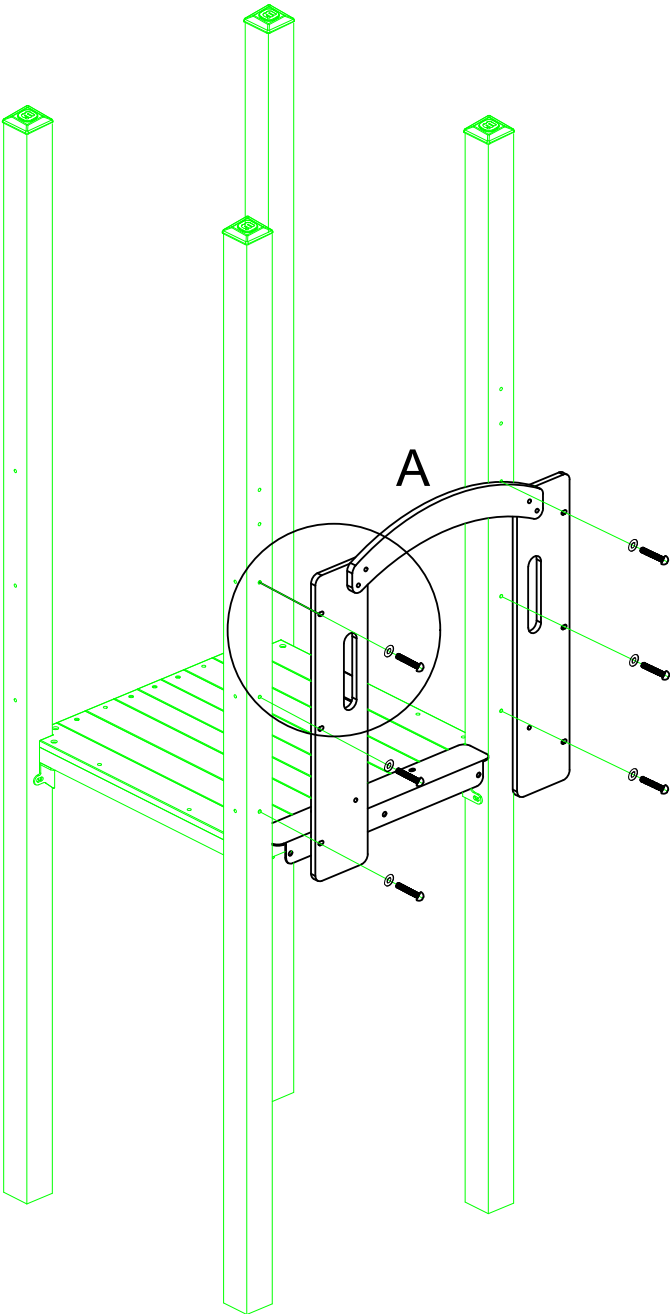



66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 4-4

Montageschritte:

1: As ausrichten und sicher verschrauben (s. Abb.).  
Beim Montieren der Rutsche deren Bohrungen  
an denen von Zugang und Verbinder  
verschrauben mit den zugehörigen  
Befestigungselementen.


| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*45         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 9      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 4      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 2      |
| 6        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*25         | 1      |

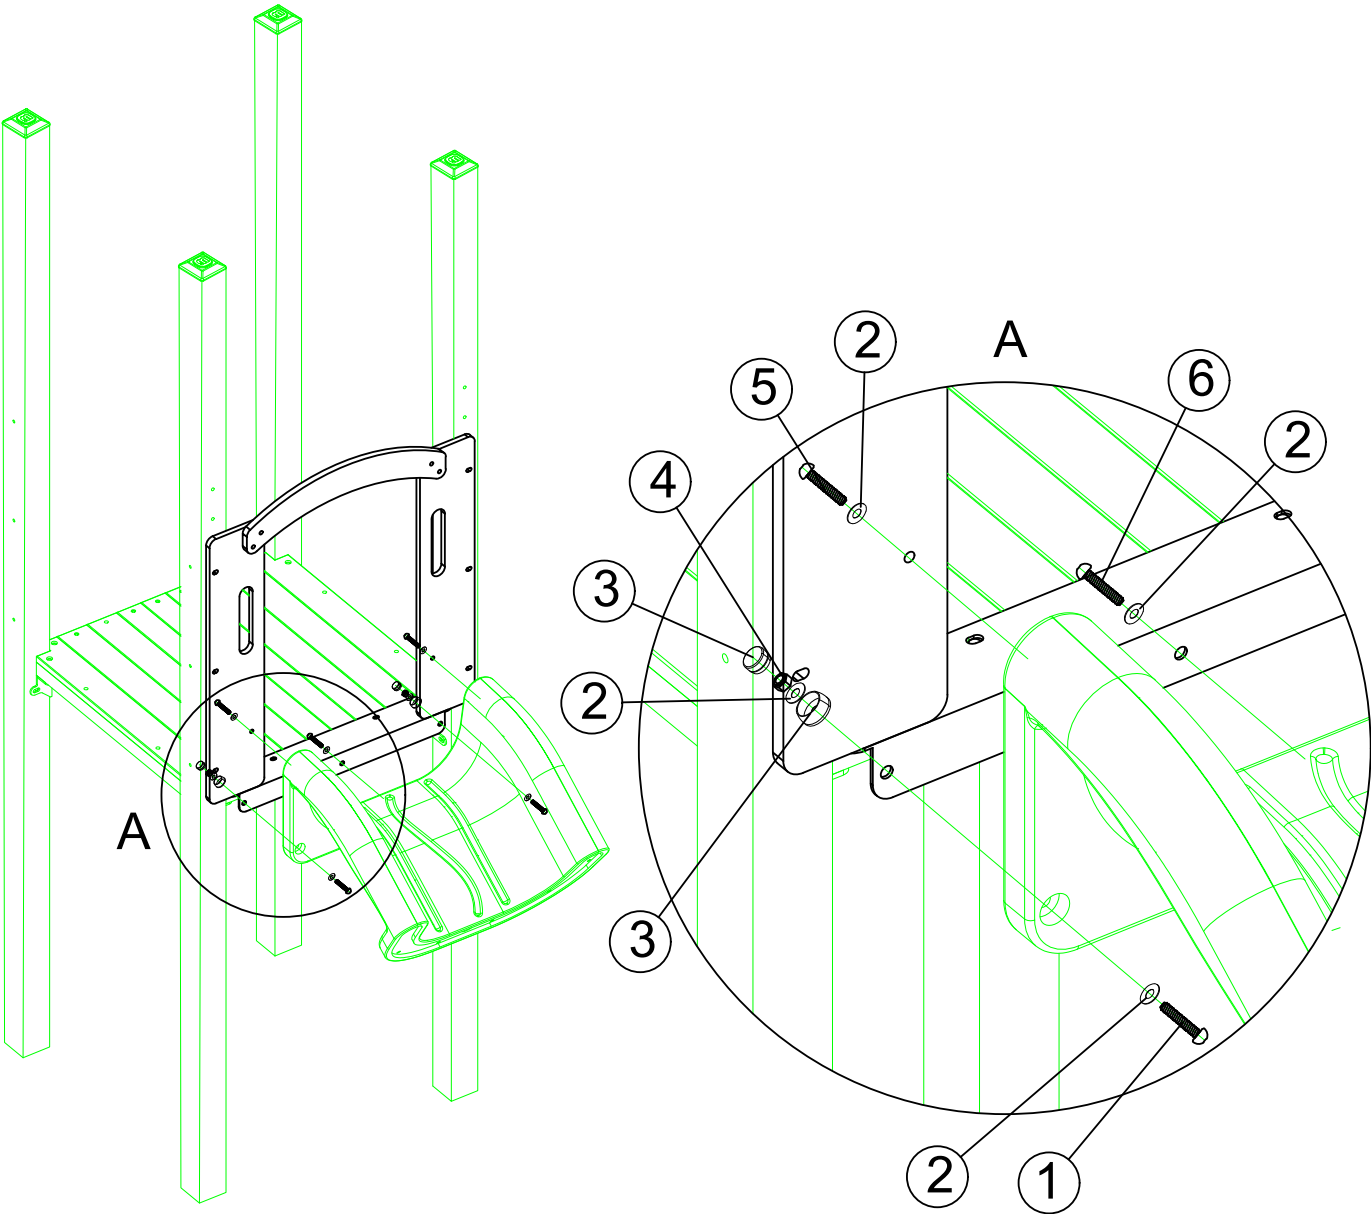

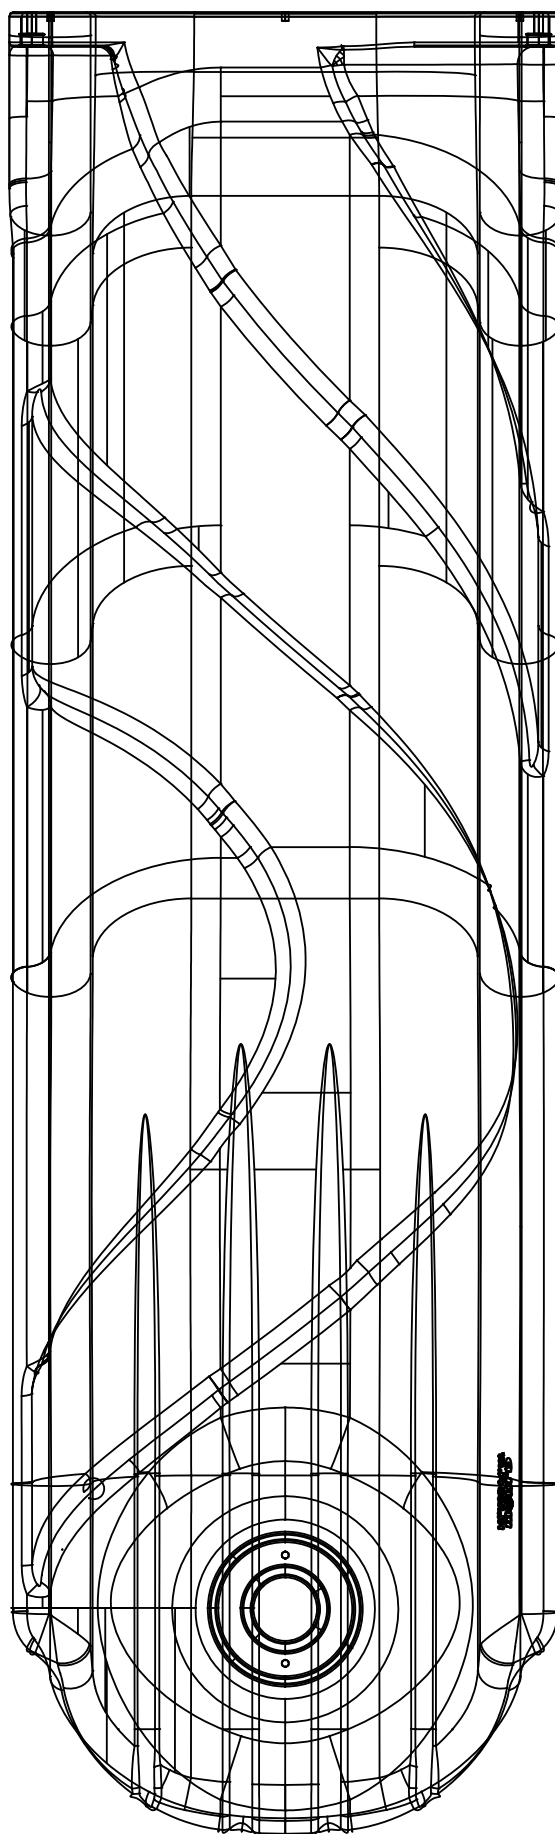



# Montageschritte:

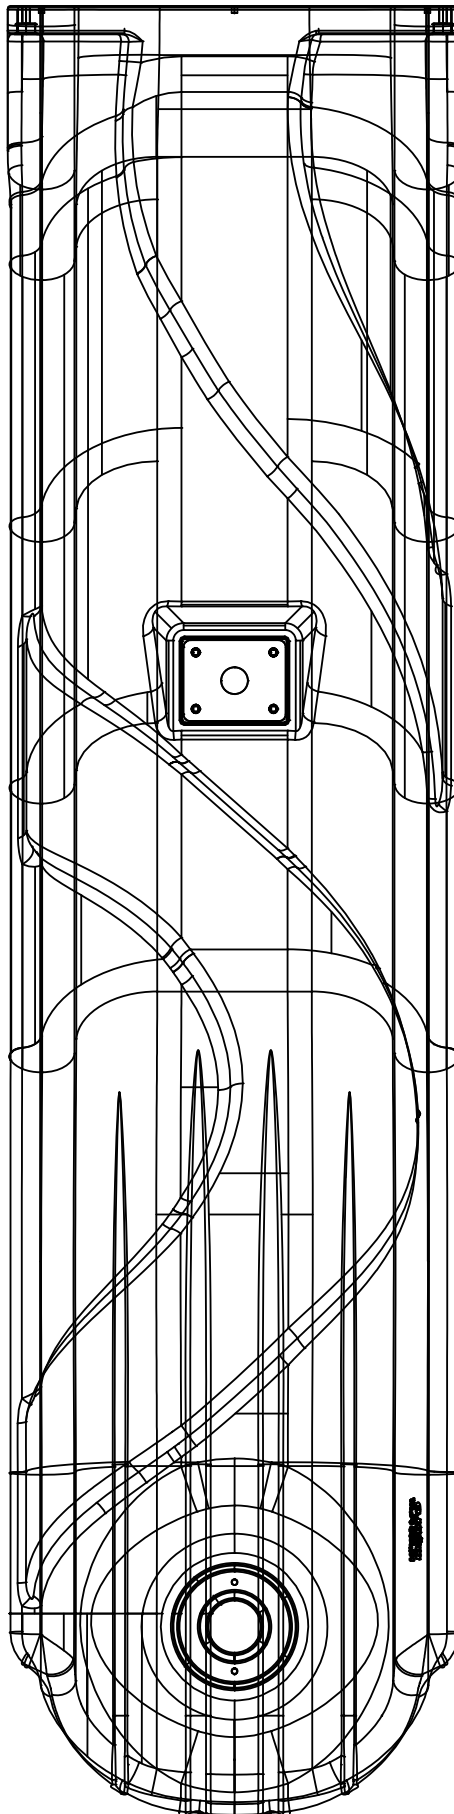


## Montageschritte:

1: Die Bohrungen des Stützpfostens an den entsprechenden Rutschenbohrungen ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

### 65-WKP003A Einzelrutsche 150 cm 2-2

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*20         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |

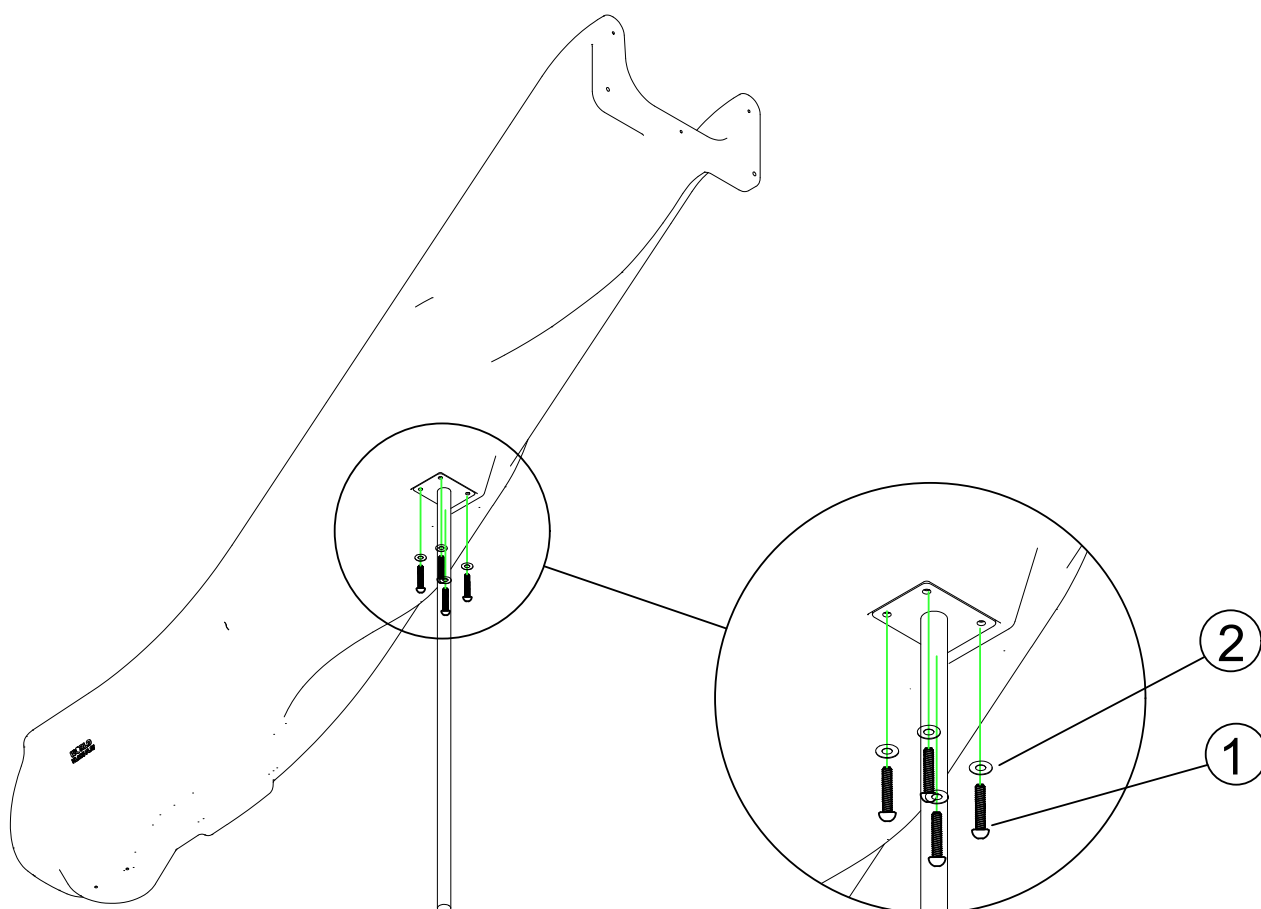


## Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

### 70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*20         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 2      |

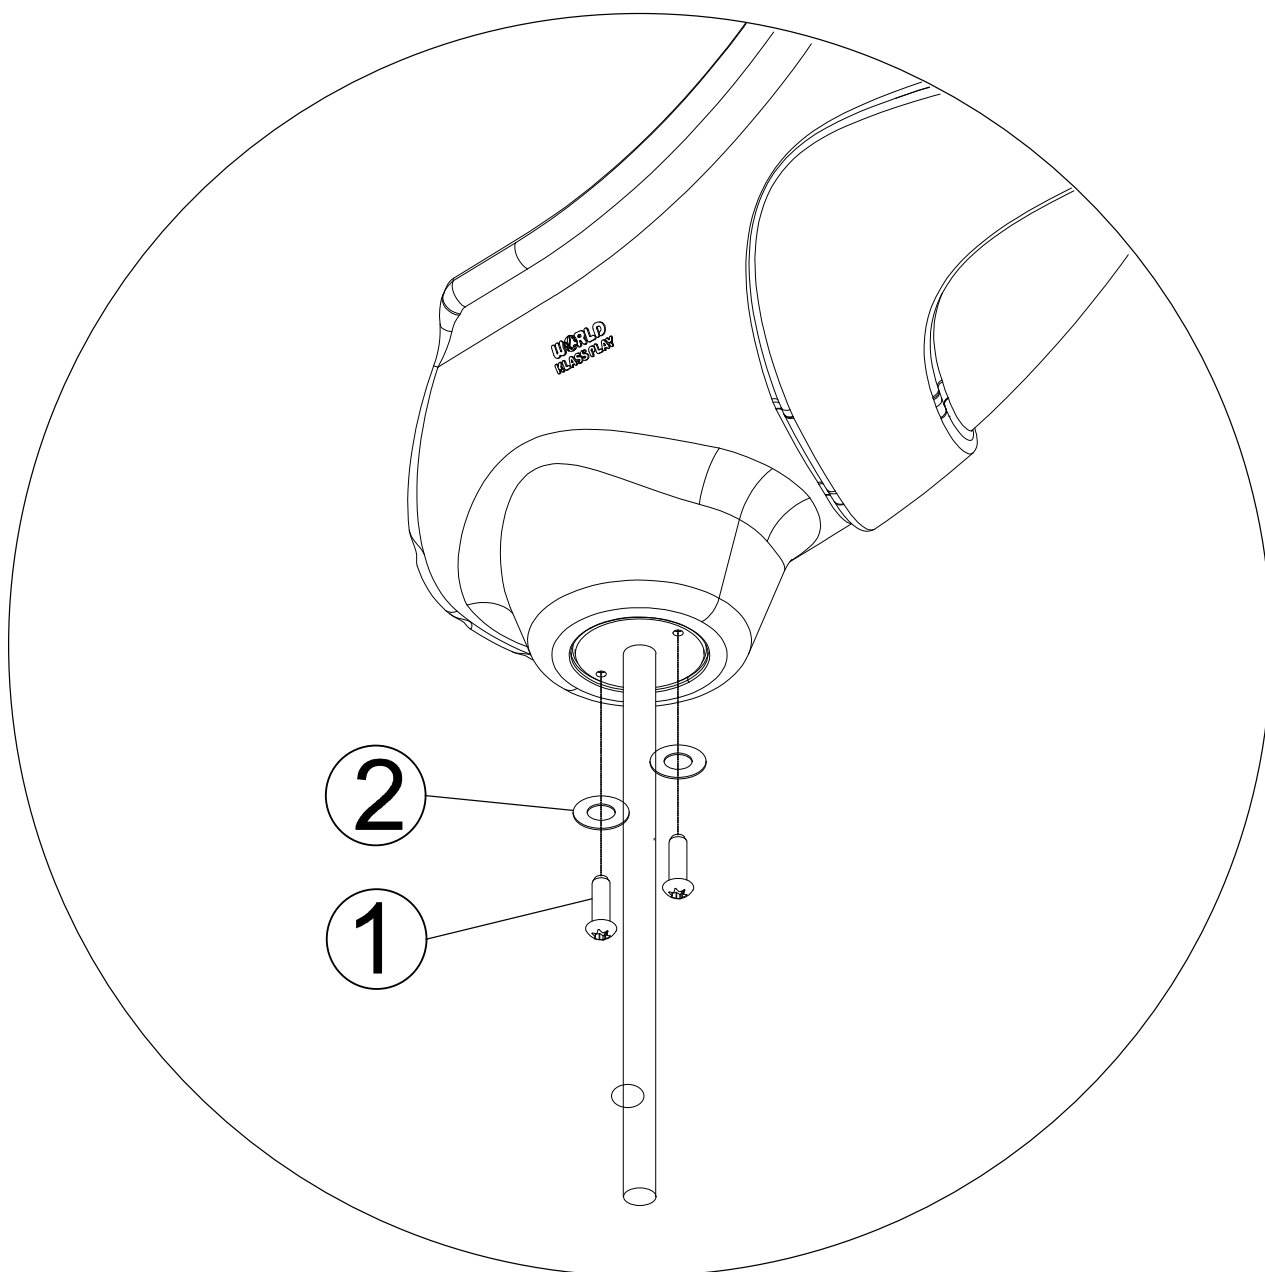


## Montageschritte:

1: Platzieren Sie wie abgebildet das Zierpaneel an der vorgesehenen Position und verschrauben Sie es fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 72-WK001 Pfostenaufsatz

| Position | Bezeichnung   | Typ  | Anzahl |
|----------|---------------|------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | 4*35 | 3      |

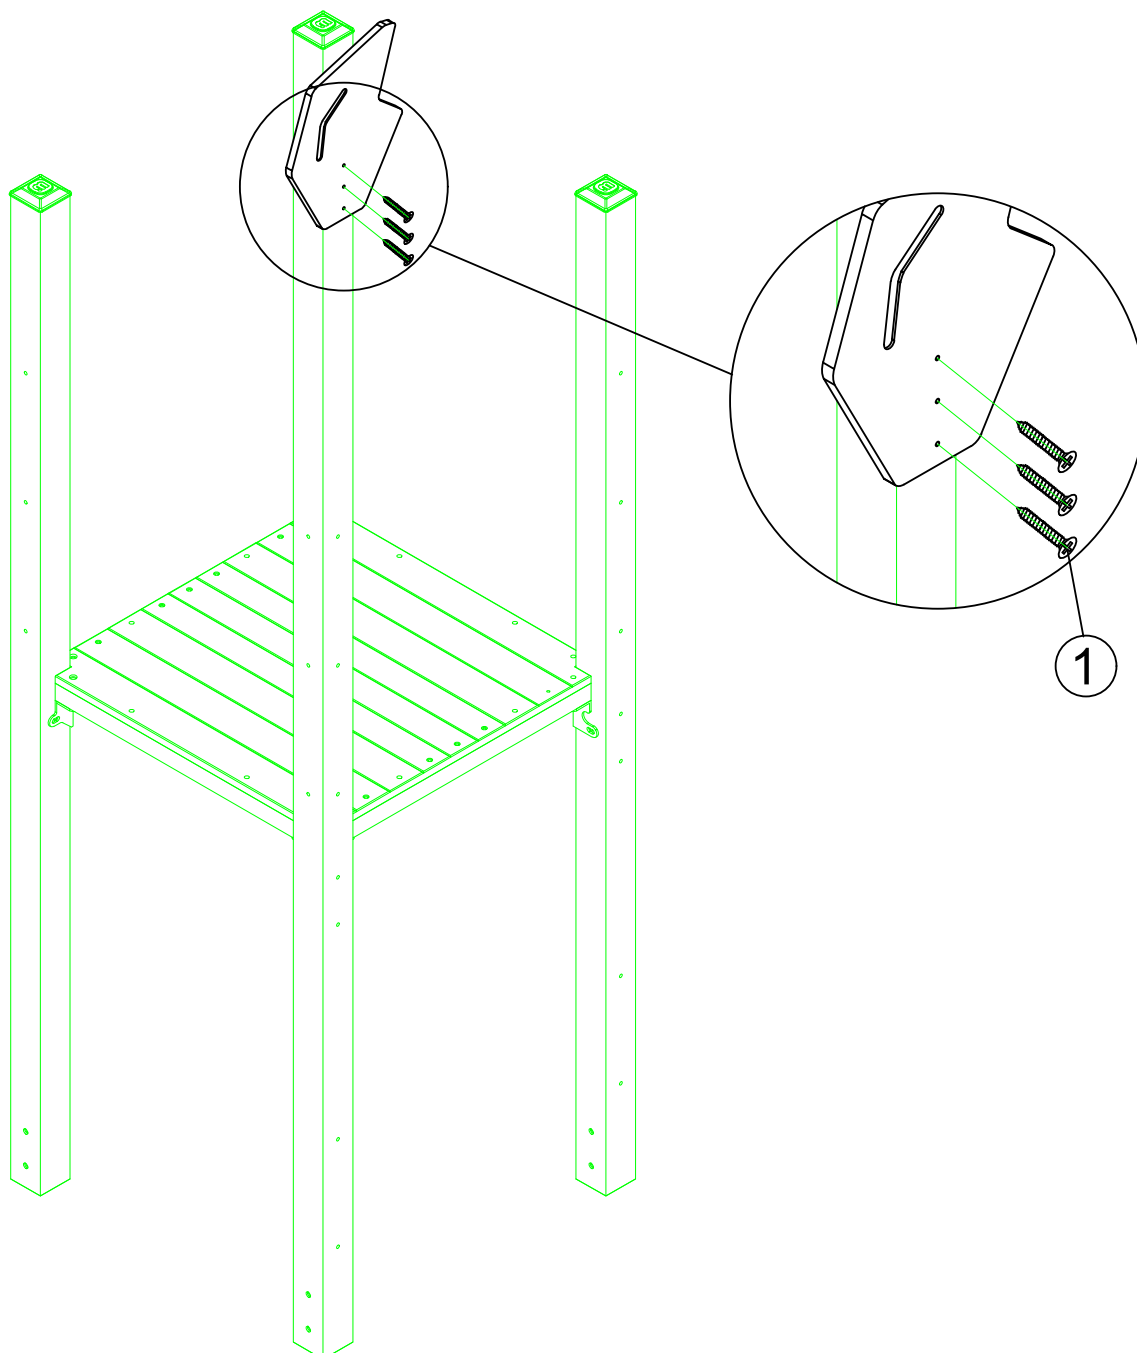


## Montageschritte:

1: Verbinden Sie wie abgebildet die linke und rechte Dachhälfte und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 69-WK002 Design-Satteldach 1-2

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*45         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 12     |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 6      |

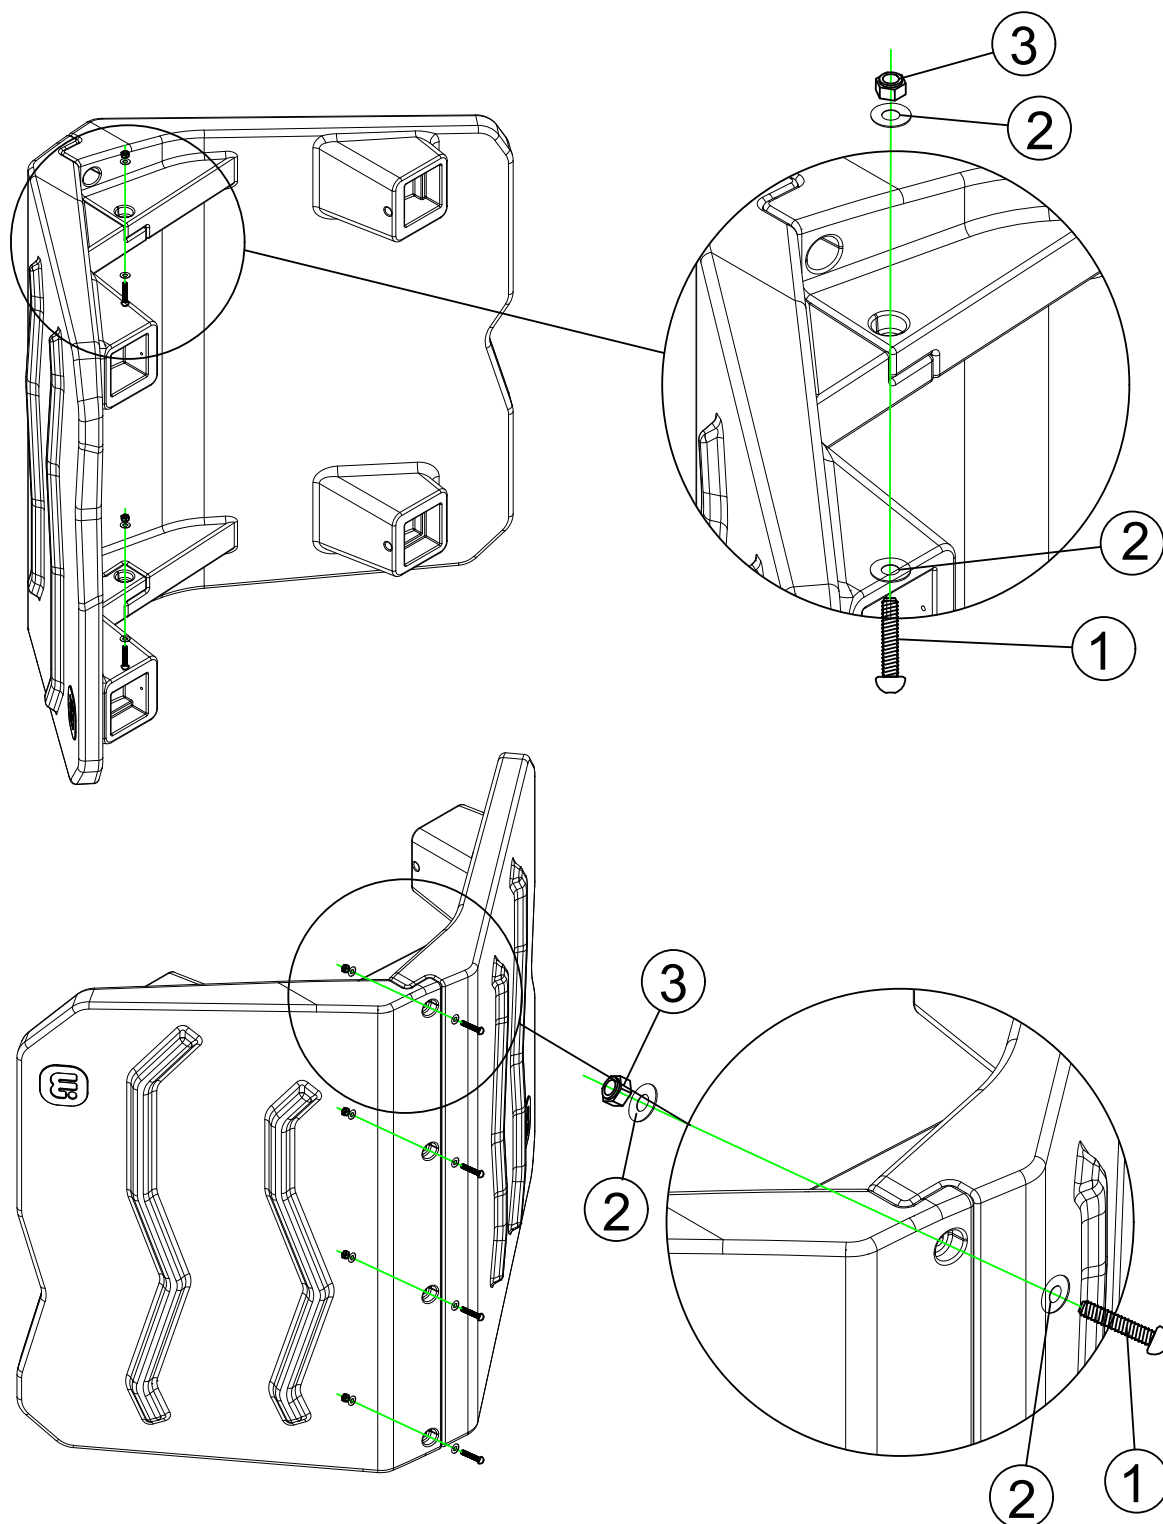


## Montageschritte:

1: Setzen Sie das Dach wie abgebildet auf die Pfosten und befestigen Sie es mit Blechschrauben.

### 69-WK002 Design-Satteldach 2-2

| Position | Bezeichnung   | Typ     | Anzahl |
|----------|---------------|---------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | M4.2*32 | 4      |

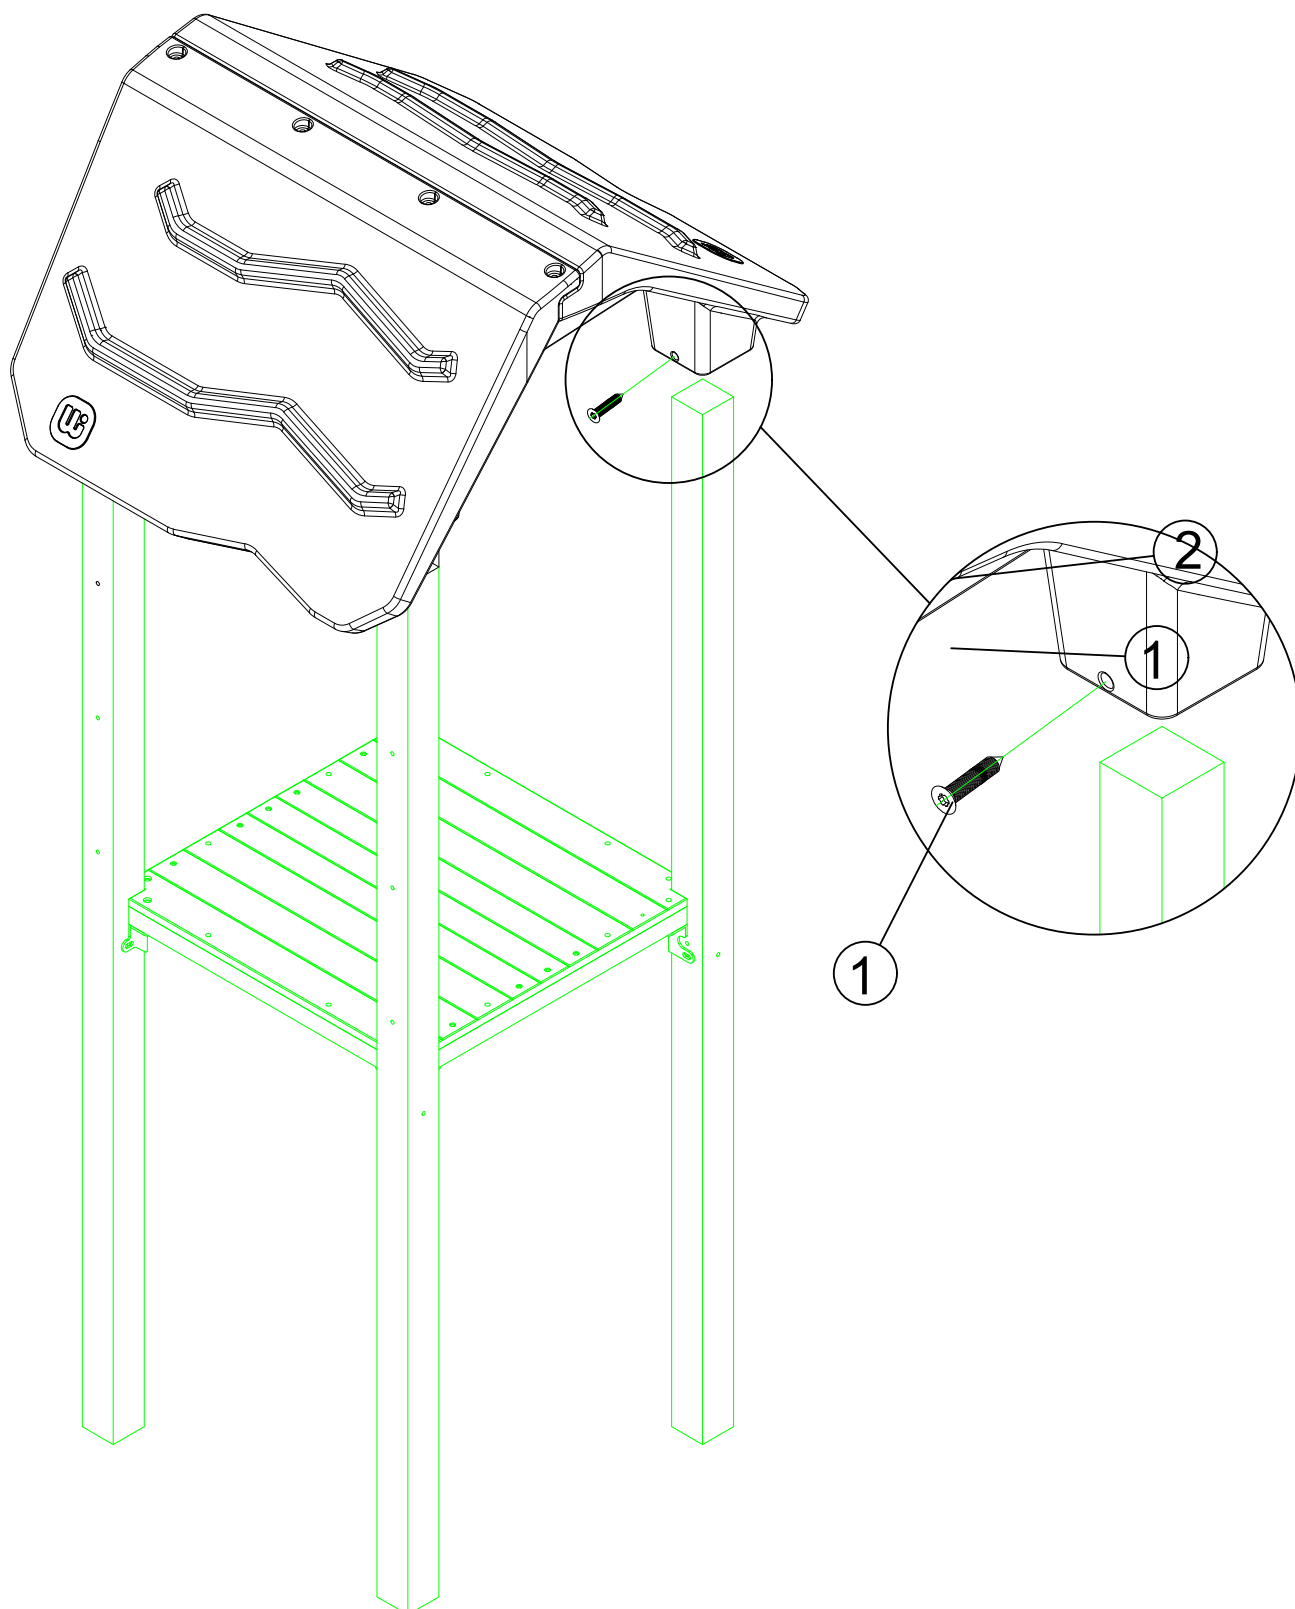


## Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Hulsen in die Pfosten ein und verschrauben Sie sie fest.

### 69-WK001 Satteldach, PE 1-3

| Position | Bezeichnung   | Typ   | Anzahl |
|----------|---------------|-------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | M4*20 | 8      |

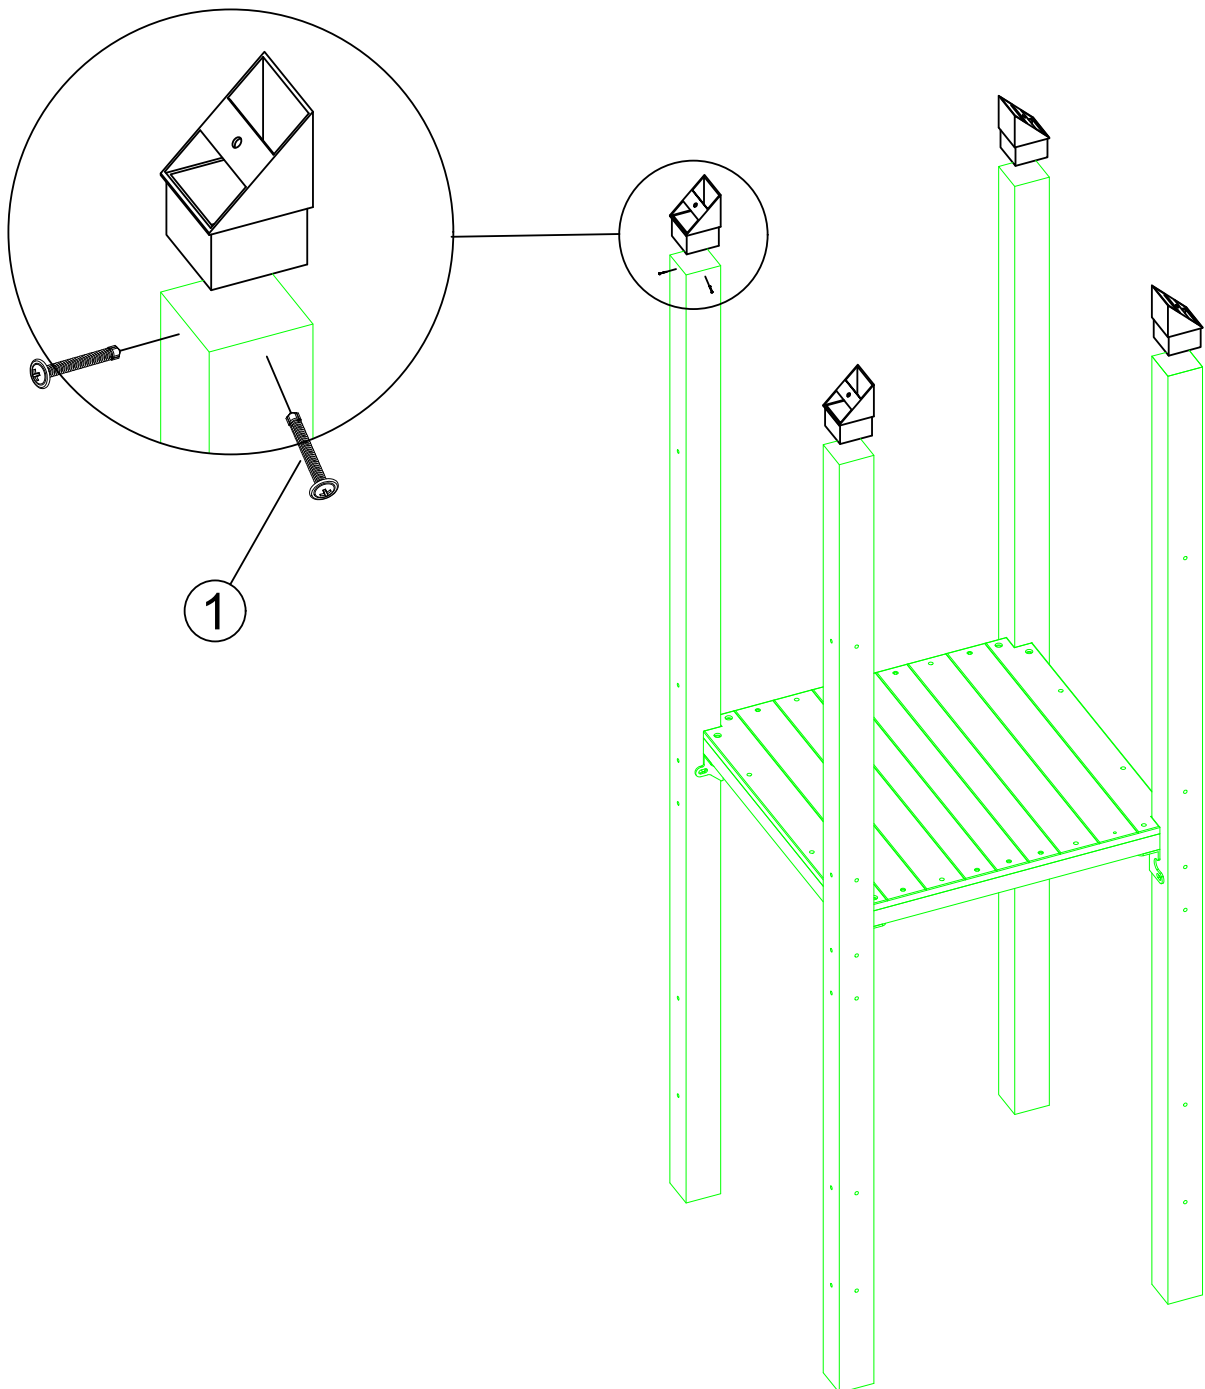


## Montageschritte:

1: Verbinden Sie die PE-Platten wie abgebildet mit Winkelverbindern;  
Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

### 69-WK001 Satteldach, PE 2-3

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*30         | 14     |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 28     |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 14     |

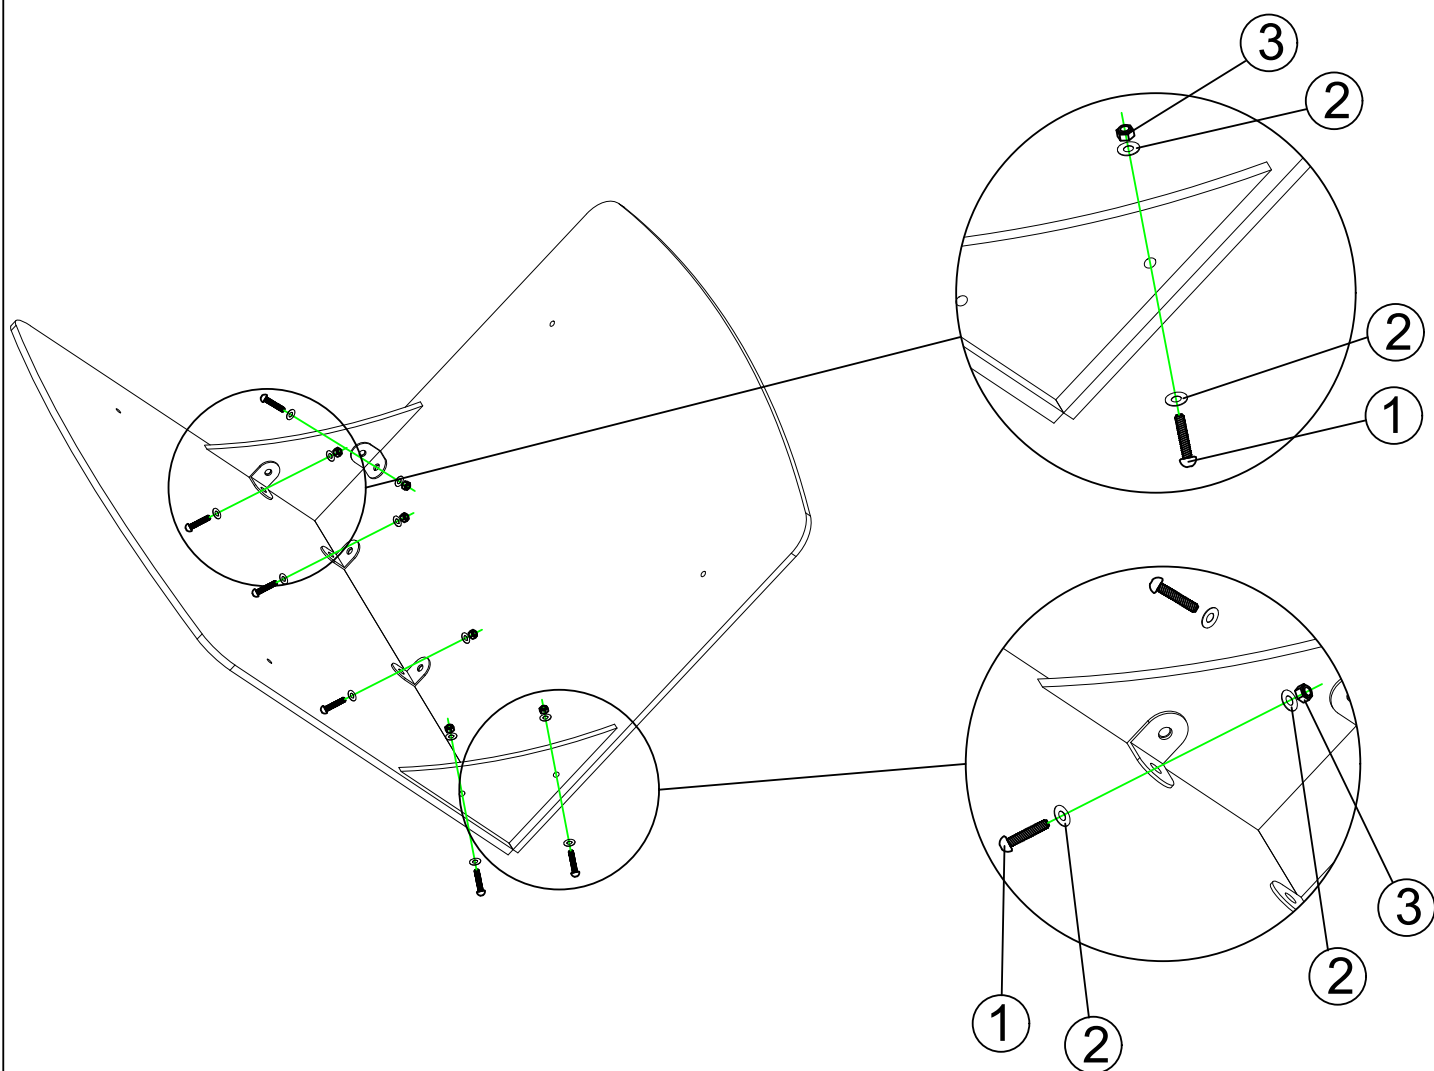




## Montageschritte:

1: Setzen Sie das vormontierte Dach wie abgebildet auf und verschrauben Sie es fest mit den Pfostenhülsen.

### 69-WK001 Satteldach, PE 3-3

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*30         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |

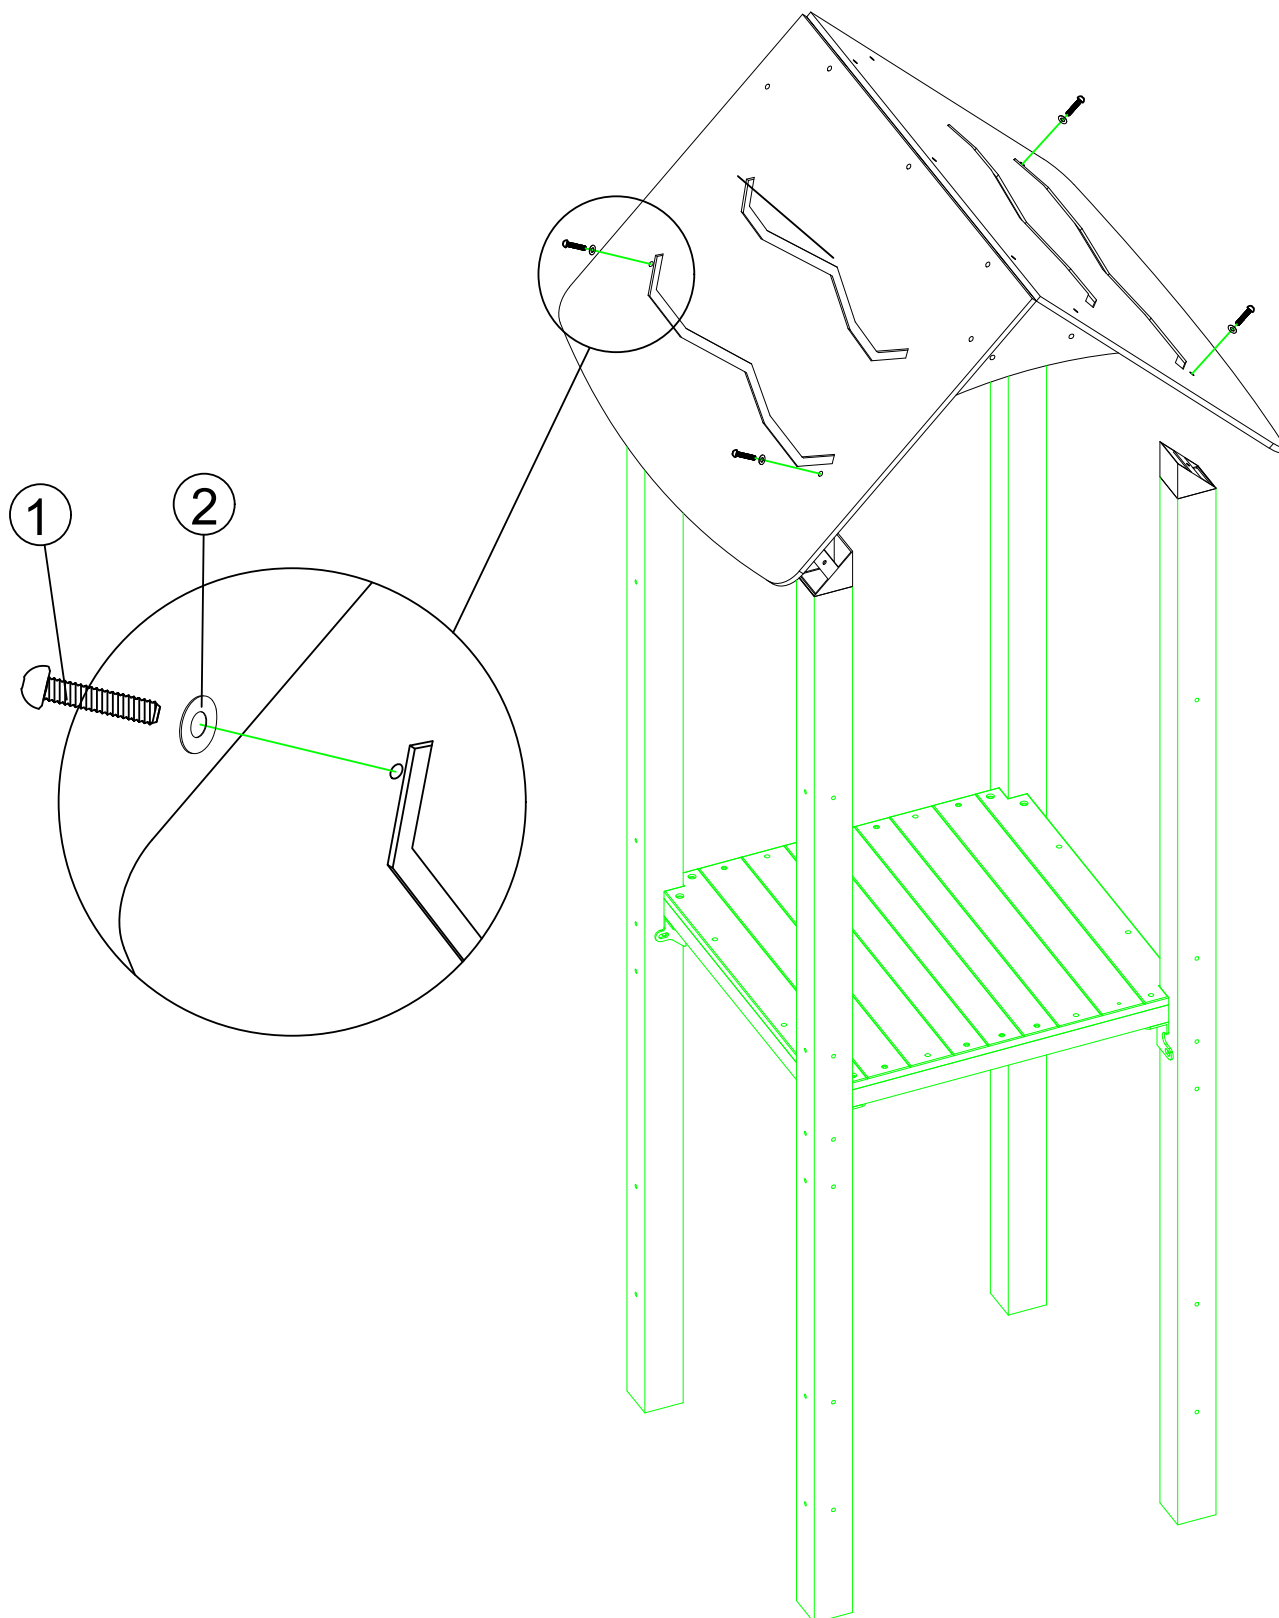

# Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

| Intervall                                                                         | Prüfpunkt                                                                                       | JA / NEIN | Maßnahme | Unterschrift |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Tägliche Inspektion</b>                                                        | Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.                                        |           |          |              |
|                                                                                   | Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.                     |           |          |              |
|                                                                                   | Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.                                                |           |          |              |
|                                                                                   | Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.                       |           |          |              |
|                                                                                   | Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.                                               |           |          |              |
| <b>Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)</b>                | Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.                                                |           |          |              |
|                                                                                   | Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.                                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.                                                   |           |          |              |
| <b>Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)</b> | Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.                               |           |          |              |
|                                                                                   | Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.                                                      |           |          |              |
|                                                                                   | Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen. |           |          |              |
|                                                                                   | Hinweisetiketten sind lesbar.                                                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.                                           |           |          |              |

Datum der Inspektion: \_\_\_\_\_

Durchgeführt von: \_\_\_\_\_



## **Vielen Dank für Ihr Vertrauen!**

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

---

### **WISDOM Education Europe GmbH**

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: [hello@wisdomeurope.eu](mailto:hello@wisdomeurope.eu)

[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)