

AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-A010P



Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	621 × 358 × 355 cm
Gewicht:	588 kg (netto) / 580 kg (brutto)
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielturm (Farbig))
Artikel-Nr.:	W-A010P
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	621 × 358 × 355 cm
Gewicht:	588 kg (netto) / 580 kg (brutto)
Mindestraum:	1005,6 × 658,7 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 1005,6 × 658,7 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.



W-A010P



Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,
Germany

www.wisdomeurope.eu
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-A010P
Year of manufacture: 2026


Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.



[cm]




1002 cm

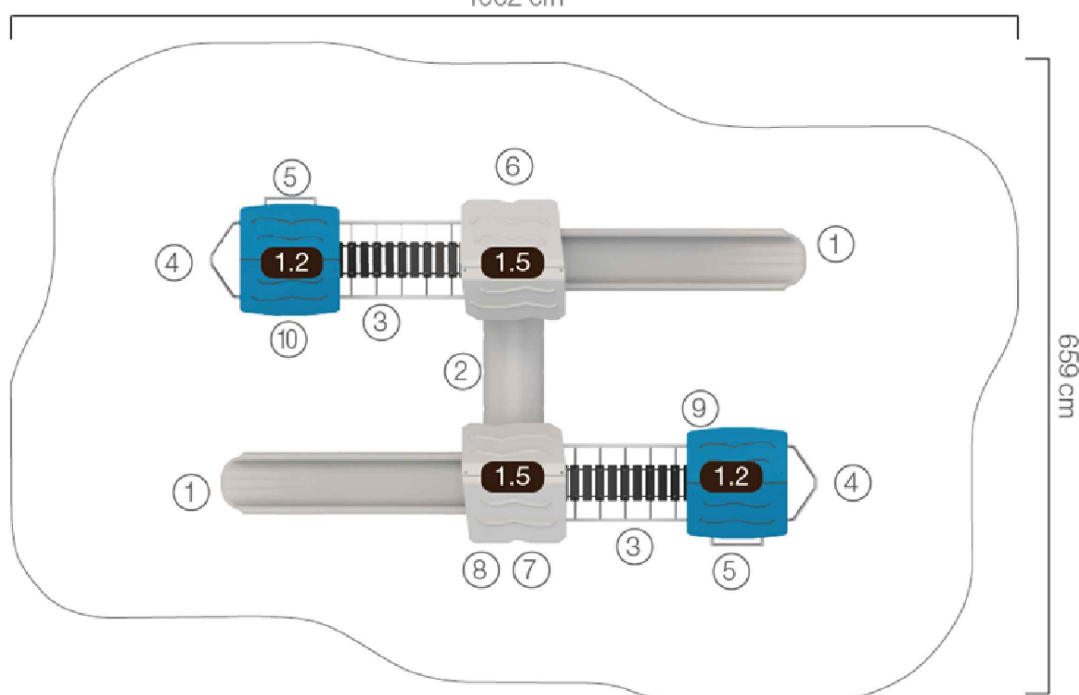


Activities: 14

- ① 150cm Single Slide
- ② Crawl Tunnel
- ③ Inclined Step Board Bridge
- ④ 120cm Stainless Fireman's Pole
- ⑤ 120cm Stainless Rung Ladder
- ⑥ PE Car Panel
- ⑦ PE Clock & Direction Panel (Above)
- ⑧ PE Car Panel (Below)
- ⑨ PE Post Side Rotating Game
- ⑩ PE Maze Panel


[cm]

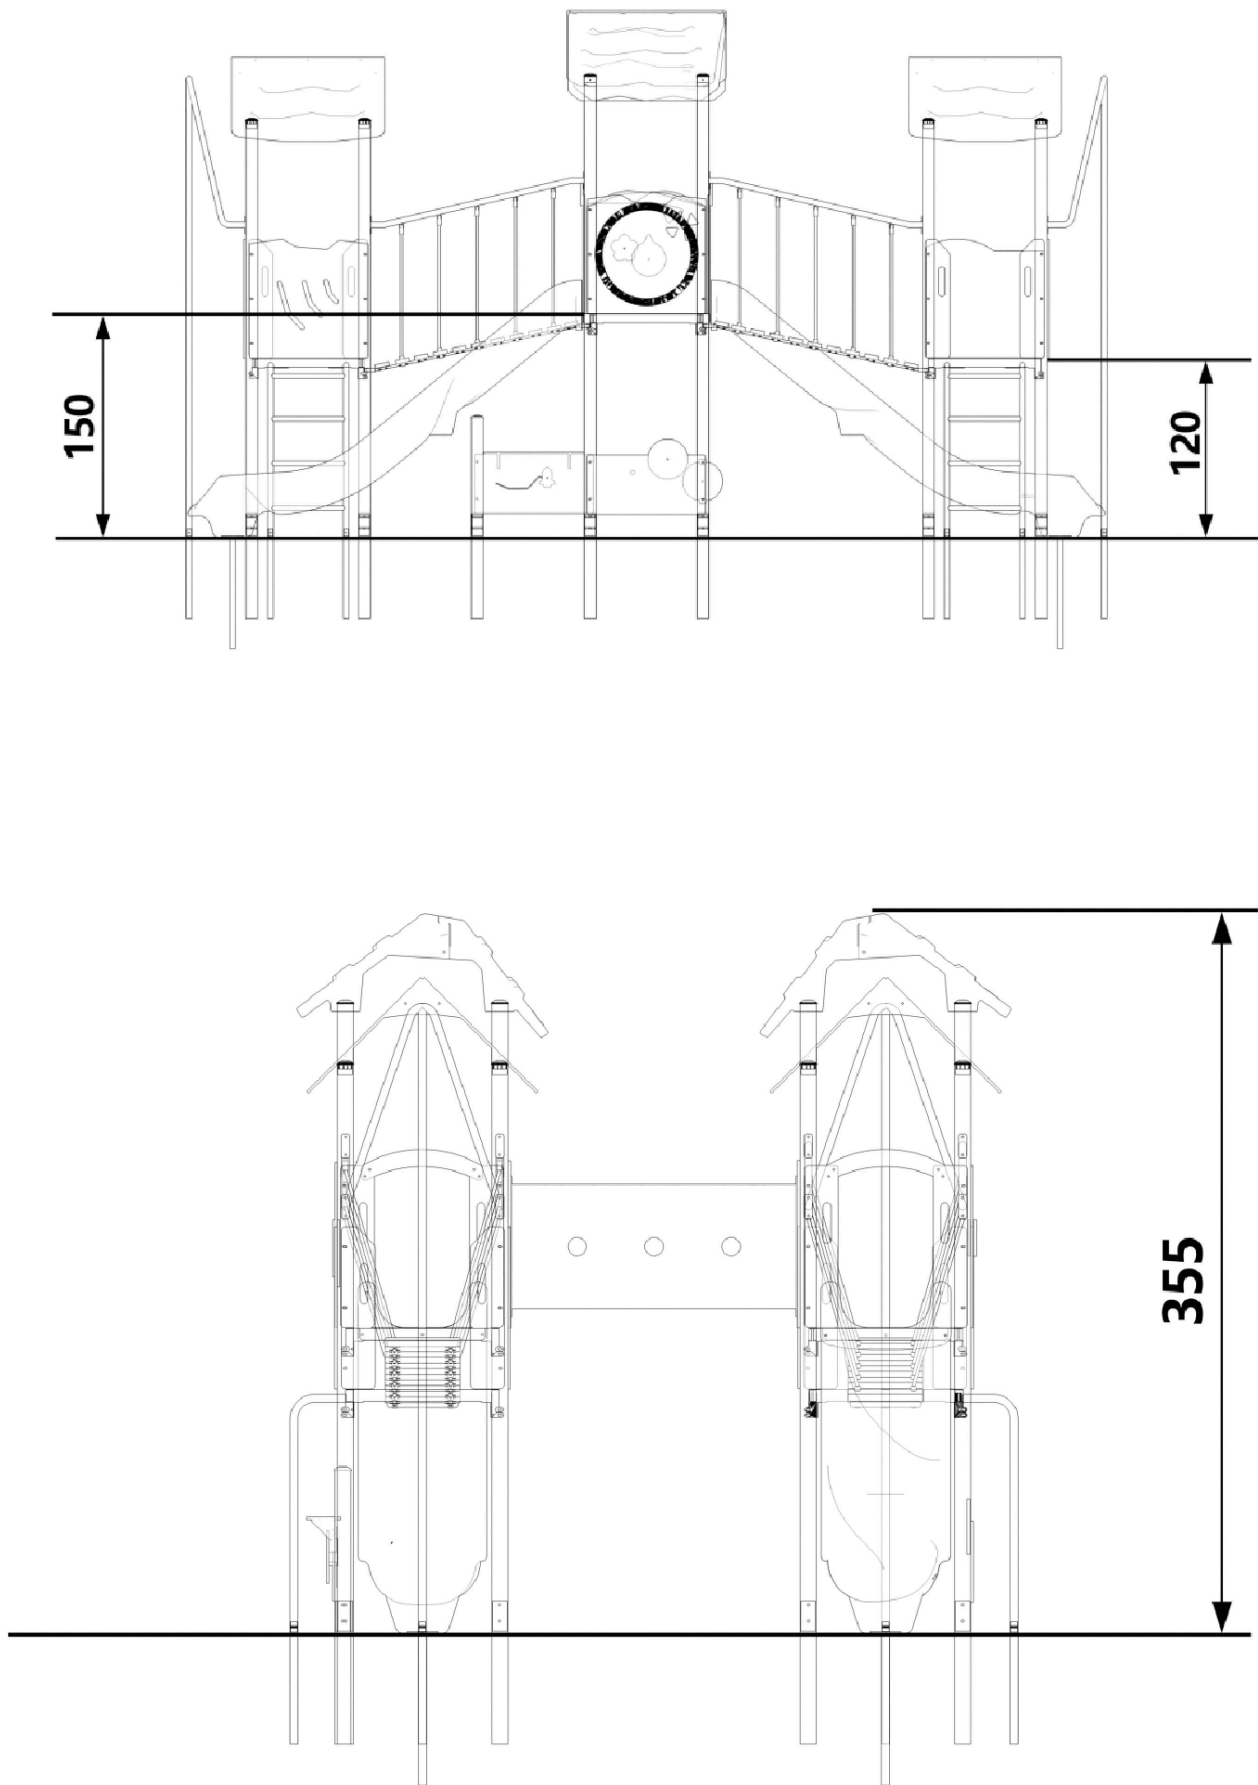

[cm]

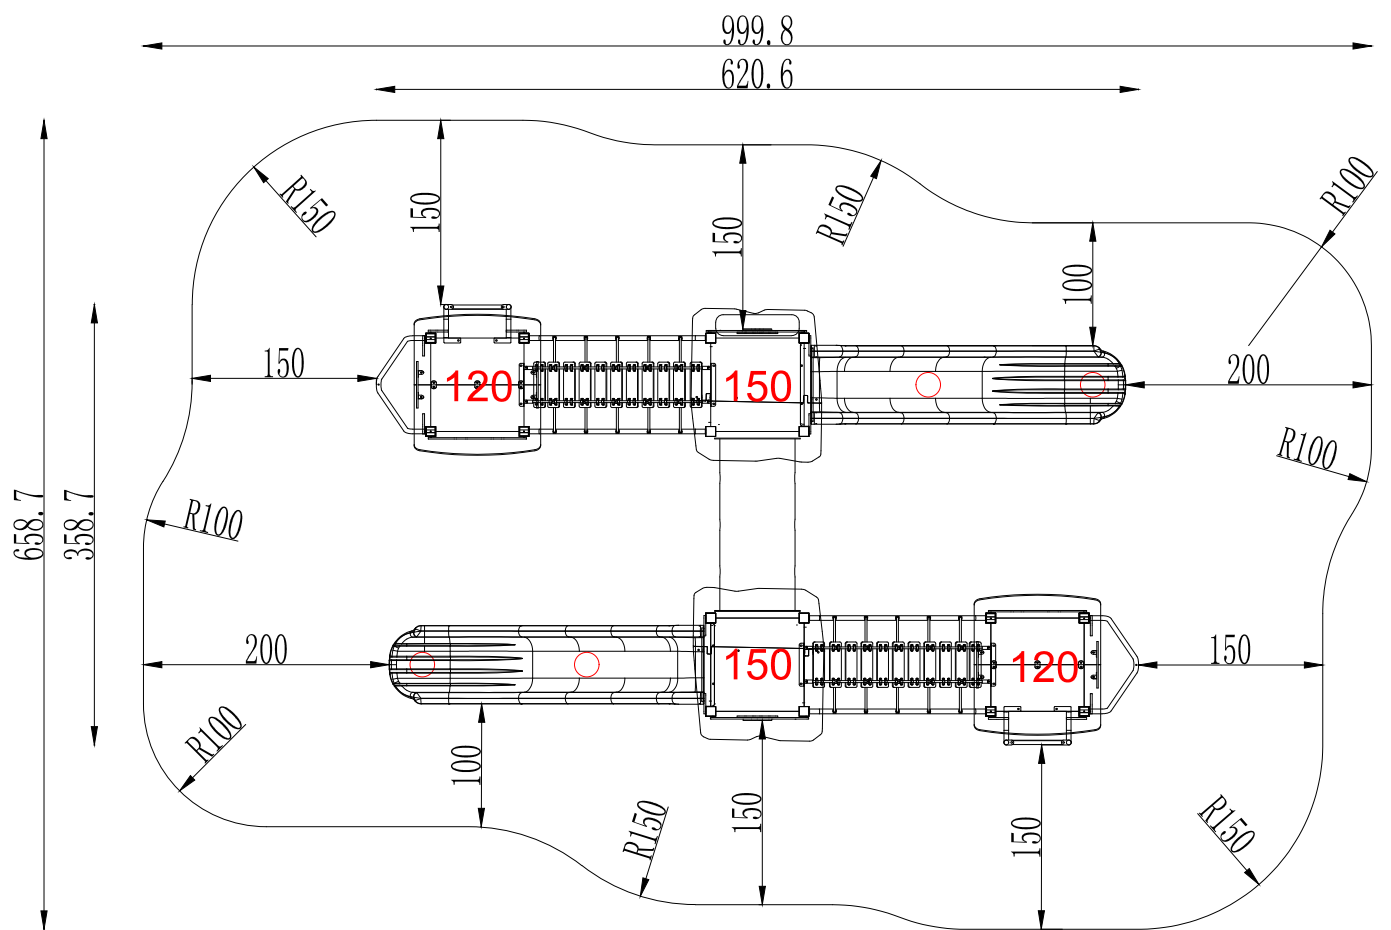


[cm]

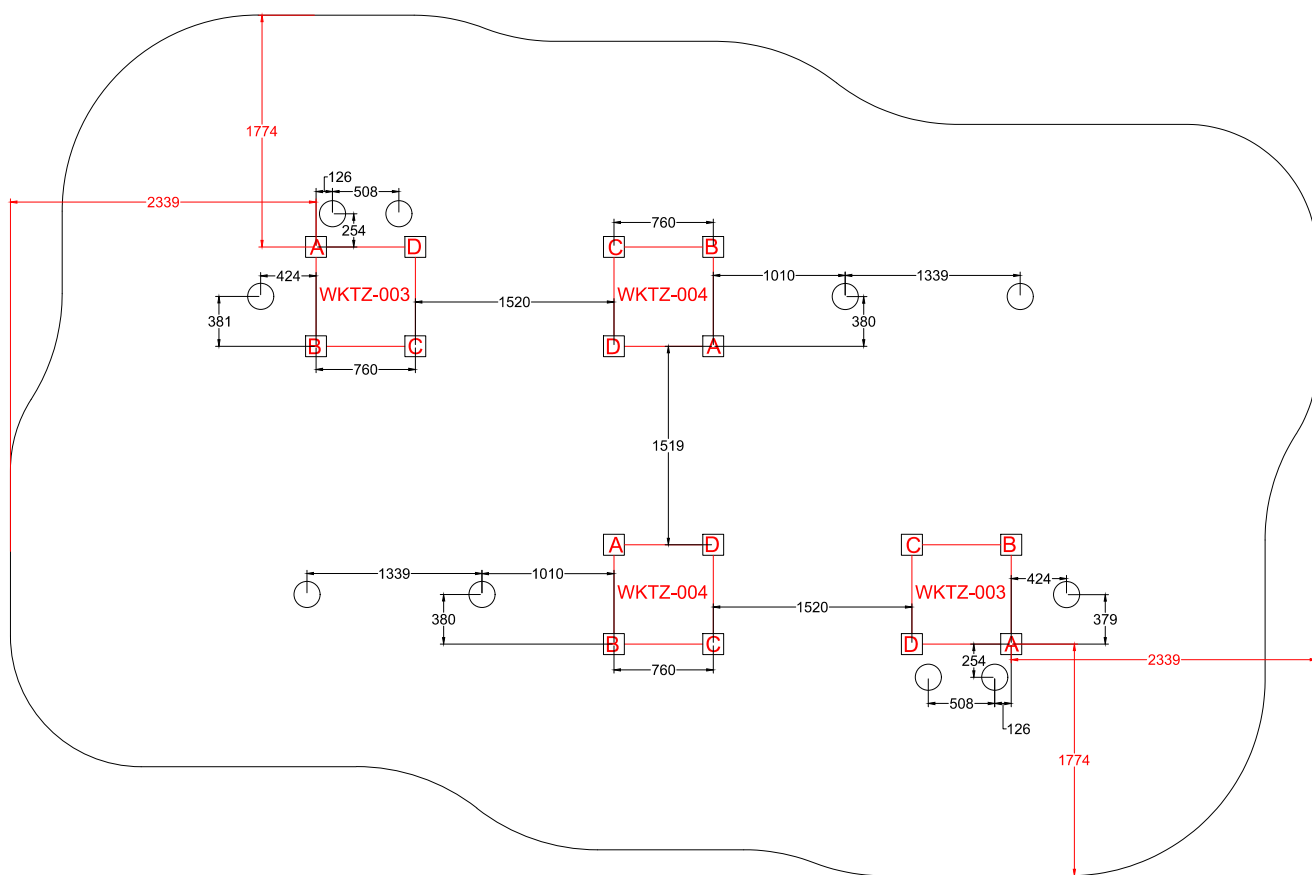


[mm]

Oberflächenmontage

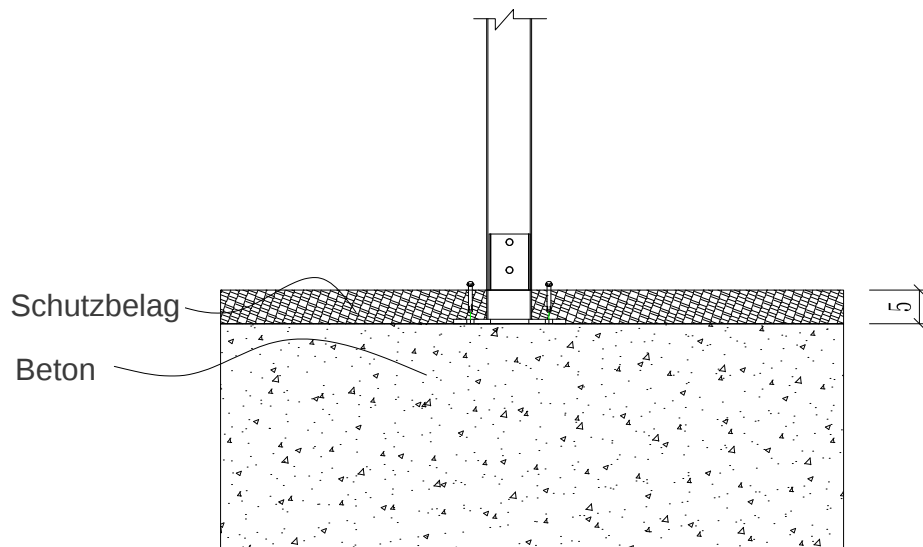

Bodeneinbau

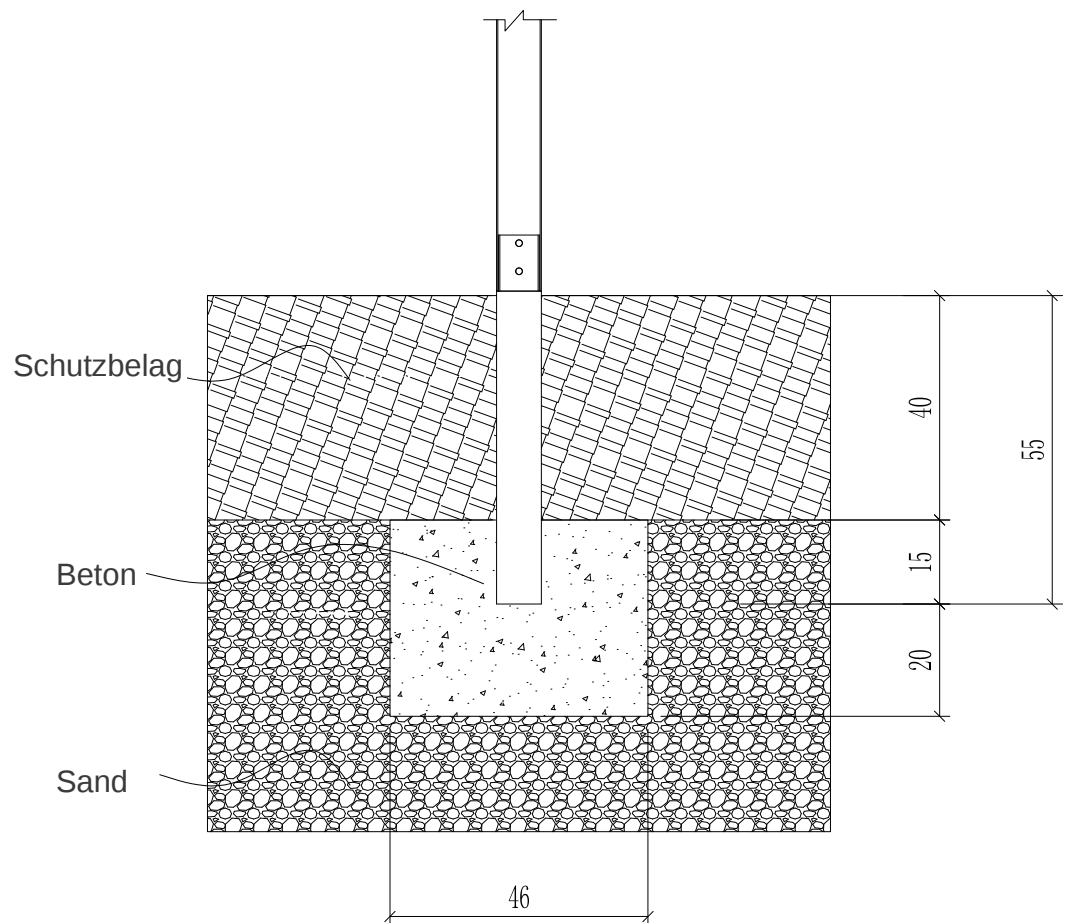

[cm]

Stückliste


Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl	
1	63-WK011	Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl		2	
2	63-WK014	Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl		2	
3	64-WK001-131	WPC-Plattform		4	
4	65-WKP003A-10131	Einzelrutsche 150 cm		2	
5	66-WK001-128129	Zugang Einzelrutsche, PE		2	
6	66-WK002-128129	Zugang Kletterelement, PE		4	
7	66-WK005-121129	Fensterpaneel, PE		1	
8	66-WK006-128129	Uhren- & Lenkradpaneel, PE		1	
9	66-WK007-128129	Schutzpaneel, PE		1	
10	66-WK008-121129	Spielwand Labyrinth, PE		1	
11	66-WK009-121129	Zugang Kriechtunnel, PE		2	
12	66-WK013-121128	Verkaufstheken-Paneel, PE		1	
13	66-WK014-121128	Auto-Spielpaneel, PE		1	
14	66-WK015-121128	Drehspiel-Paneel am Pfosten, PE		1	
15	67-WK001-10	Kriechtunnel Ø600 mm		1	
16	67-WK003-10	Plankenbrücke geneigt 300 mm		2	
17	69-WK001-128131	Satteldach, PE		2	

18	69-WK002-10	Design-Satteldach		2	
19	70-21001-131	Bodenanker Einzelrutsche		2	
20	70-WK002-V55-131	Bodenanker Stahlpfosten		17	
21	70-WK005-V55-10	Bodenanker Pfosten 38 mm		6	
22	WKTZ-003-131	Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1200 mm mit Dach		2	
23	WKTZ-004-131	Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1500 mm mit Dach		2	

Schraubenpakete

Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Anzahl	
1	63-WK011WJB	Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	2	
2	63-WK014WJB	Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	2	
3	64-WK001WJB	WPC-Plattform - Schraubenpaket	4	
4	66-WK001WJB	Zugang Einzelrutsche, PE - Schraubenpaket	2	
5	66-WK002WJB	Zugang Kletterelement, PE - Schraubenpaket	4	
6	66-WK005WJB	Fensterpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
7	66-WK006WJB	Uhren- & Lenkradpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
8	66-WK007WJB	Schutzpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
9	66-WK008WJB	Spielwand Labyrinth, PE - Schraubenpaket	1	
10	66-WK009WJB	Zugang Kriechtunnel, PE - Schraubenpaket	2	
11	66-WK013WJB	Verkaufstheken-Paneel, PE - Schraubenpaket	1	
12	66-WK014WJB	Auto-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
13	66-WK015WJB	Drehspiel-Paneel am Pfosten, PE - Schraubenpaket	1	
14	67-WK001WJB	Kriechtunnel Ø600 mm - Schraubenpaket	1	
15	67-WK003WJB	Plankenbrücke geneigt 300 mm - Schraubenpaket	2	
16	69-WK001WJB	Satteldach, PE - Schraubenpaket	2	
17	69-WK002WJB	Design-Satteldach - Schraubenpaket	2	

18	70-21001WJB	Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket	2	
19	70-WK002-V55WJB	Bodenanker Stahlpfosten - Schraubenpaket	17	
20	70-WK005-V55WJB	Bodenanker Pfosten 38 mm - Schraubenpaket	6	
		Gesamt:	55	

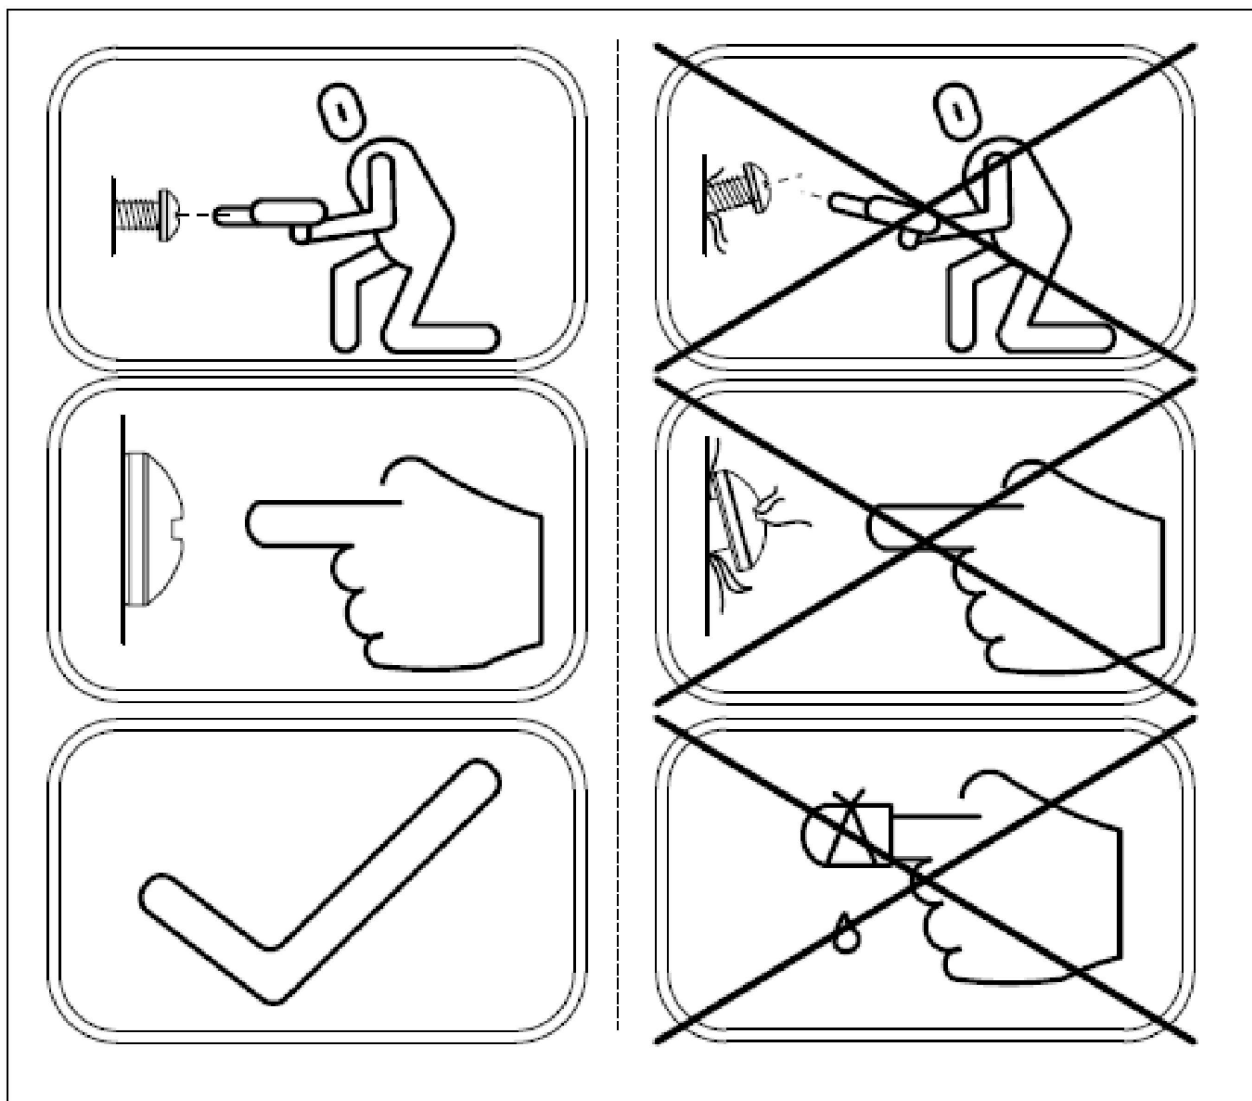


[cm]


Montageschritte:

- 1: Verbinden Sie den Pfosten wie abgebildet mit der Bodenplatte; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Verankern Sie Pfosten und Bodenplatte mit Spreizdübeln im Untergrund.

70-WK002-V55 Bodenanker Stahlpfosten H55 cm


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M10*120	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	10.5/25*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M10	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

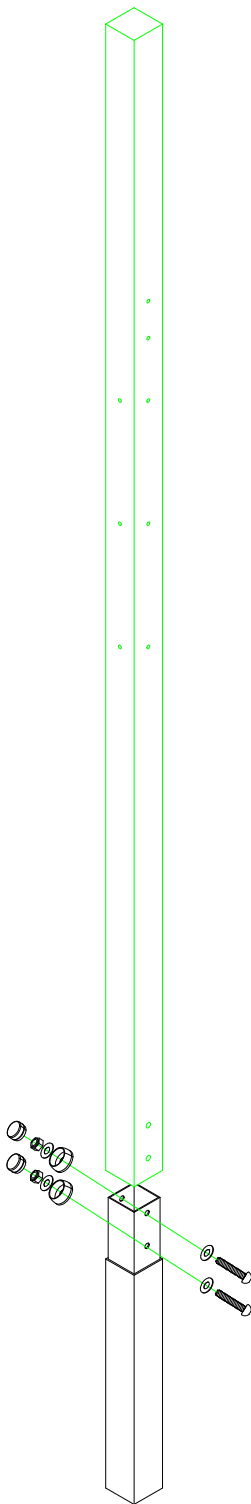

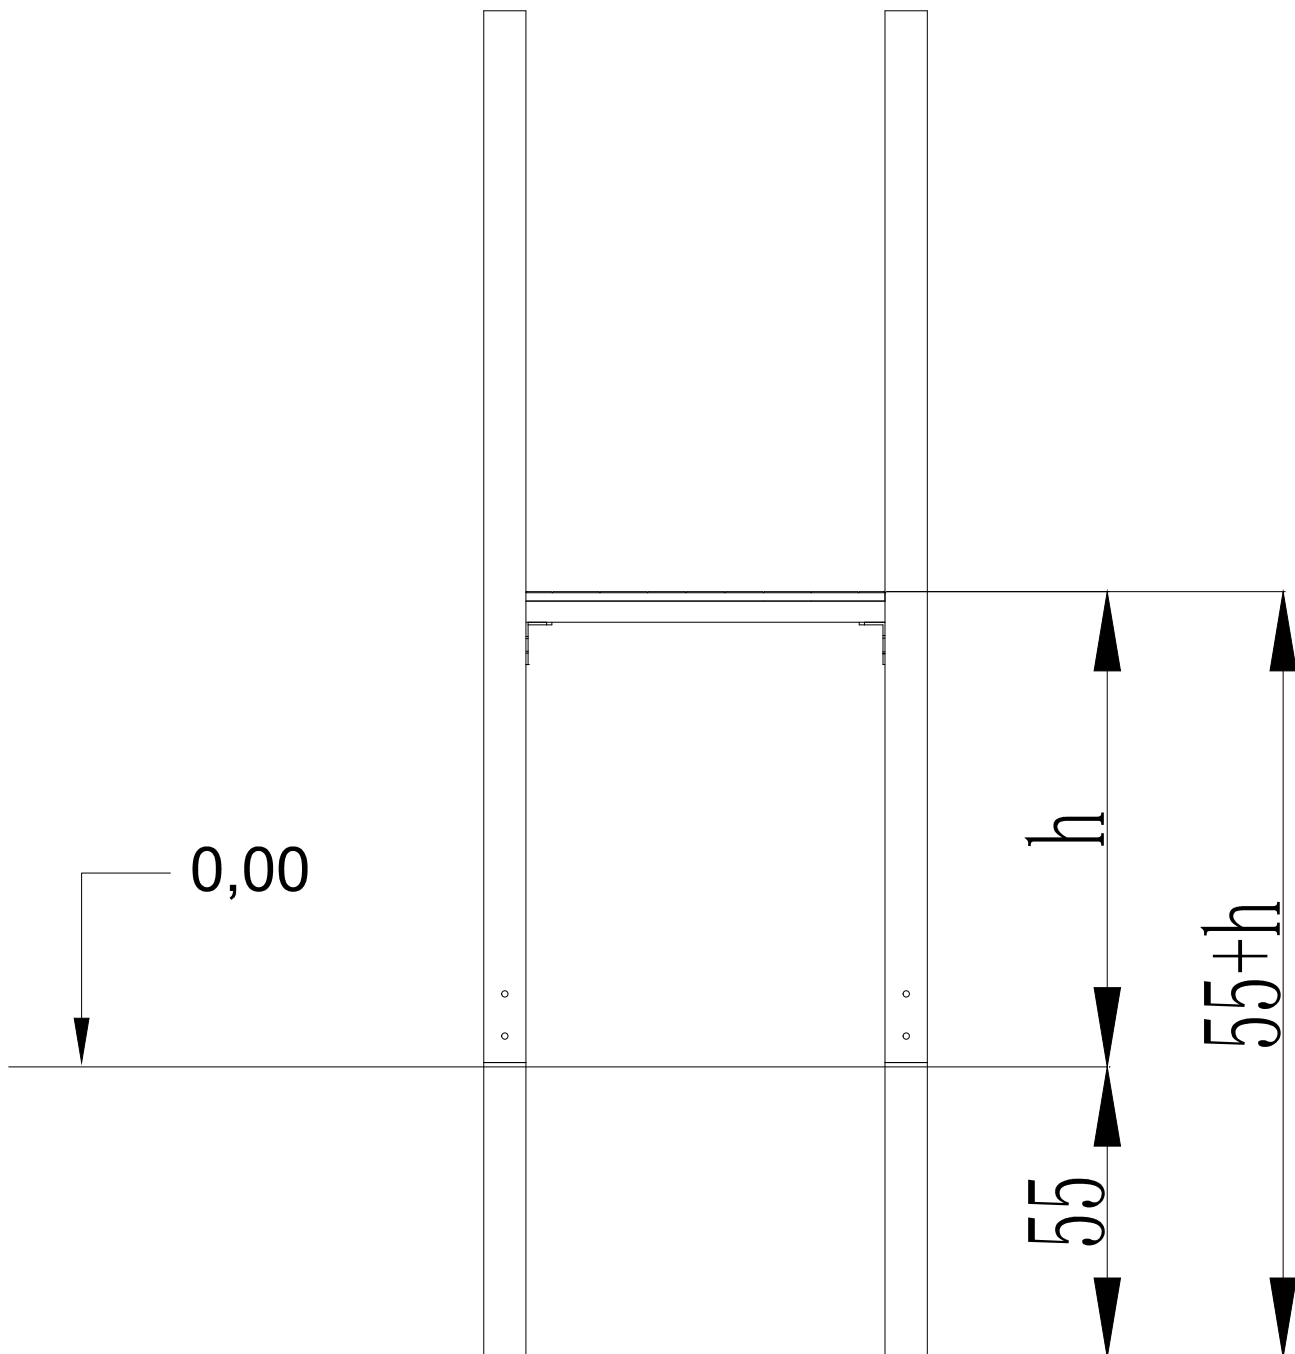

[cm]

Pfosten-Positionsplan

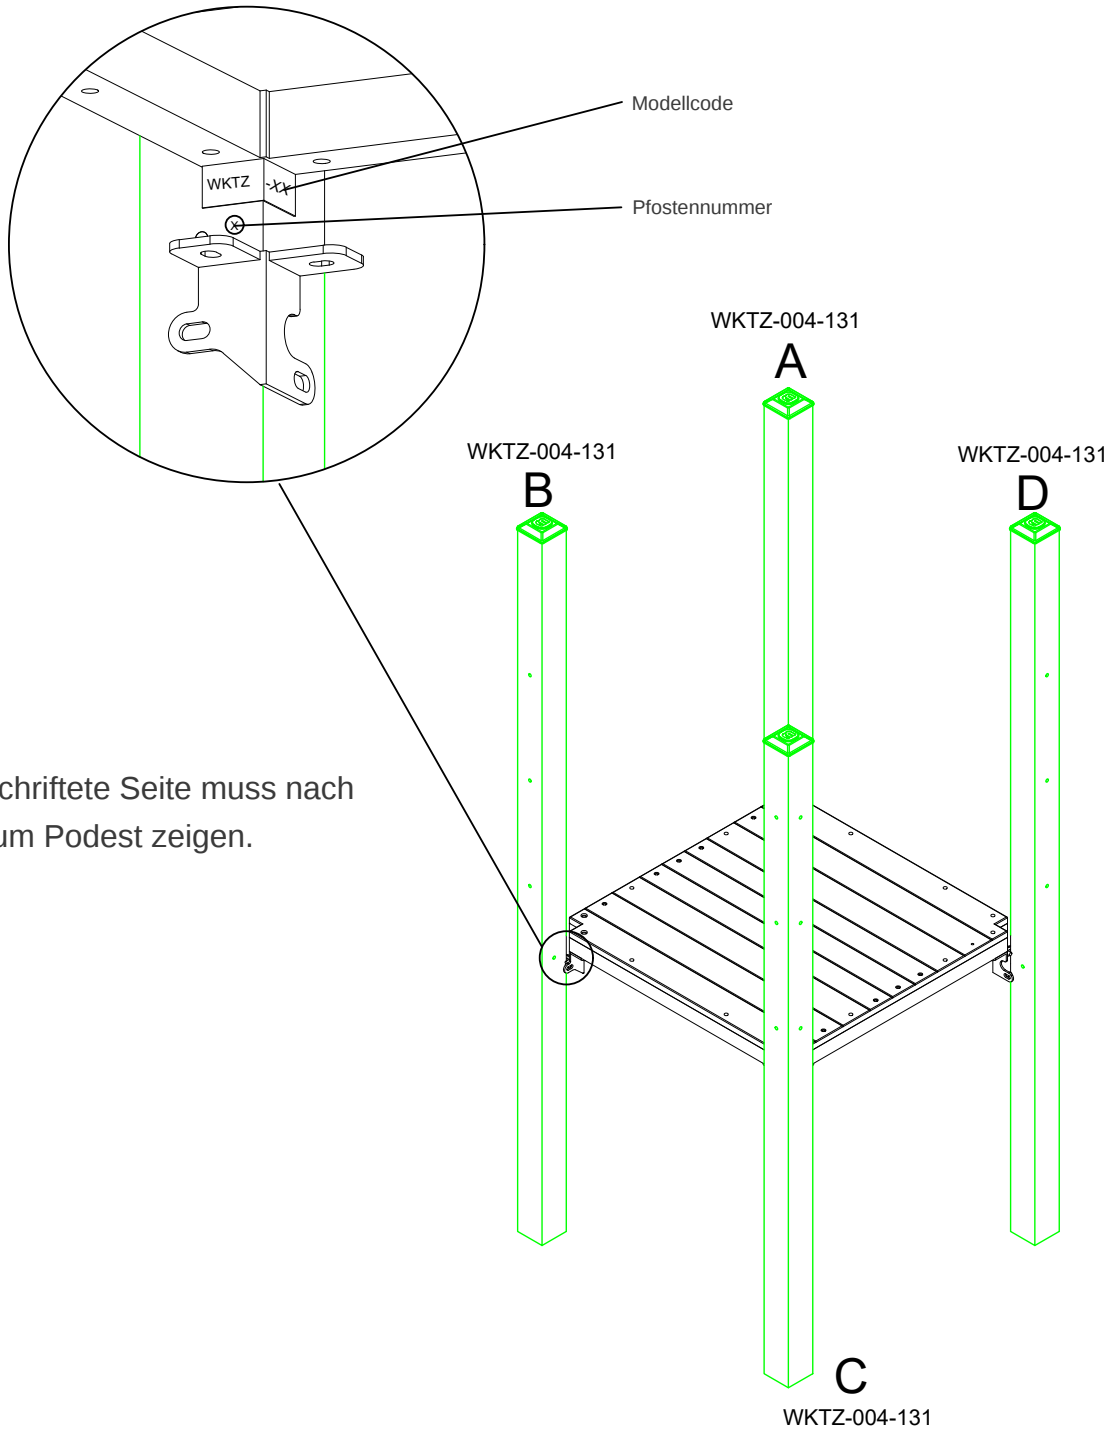


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	8

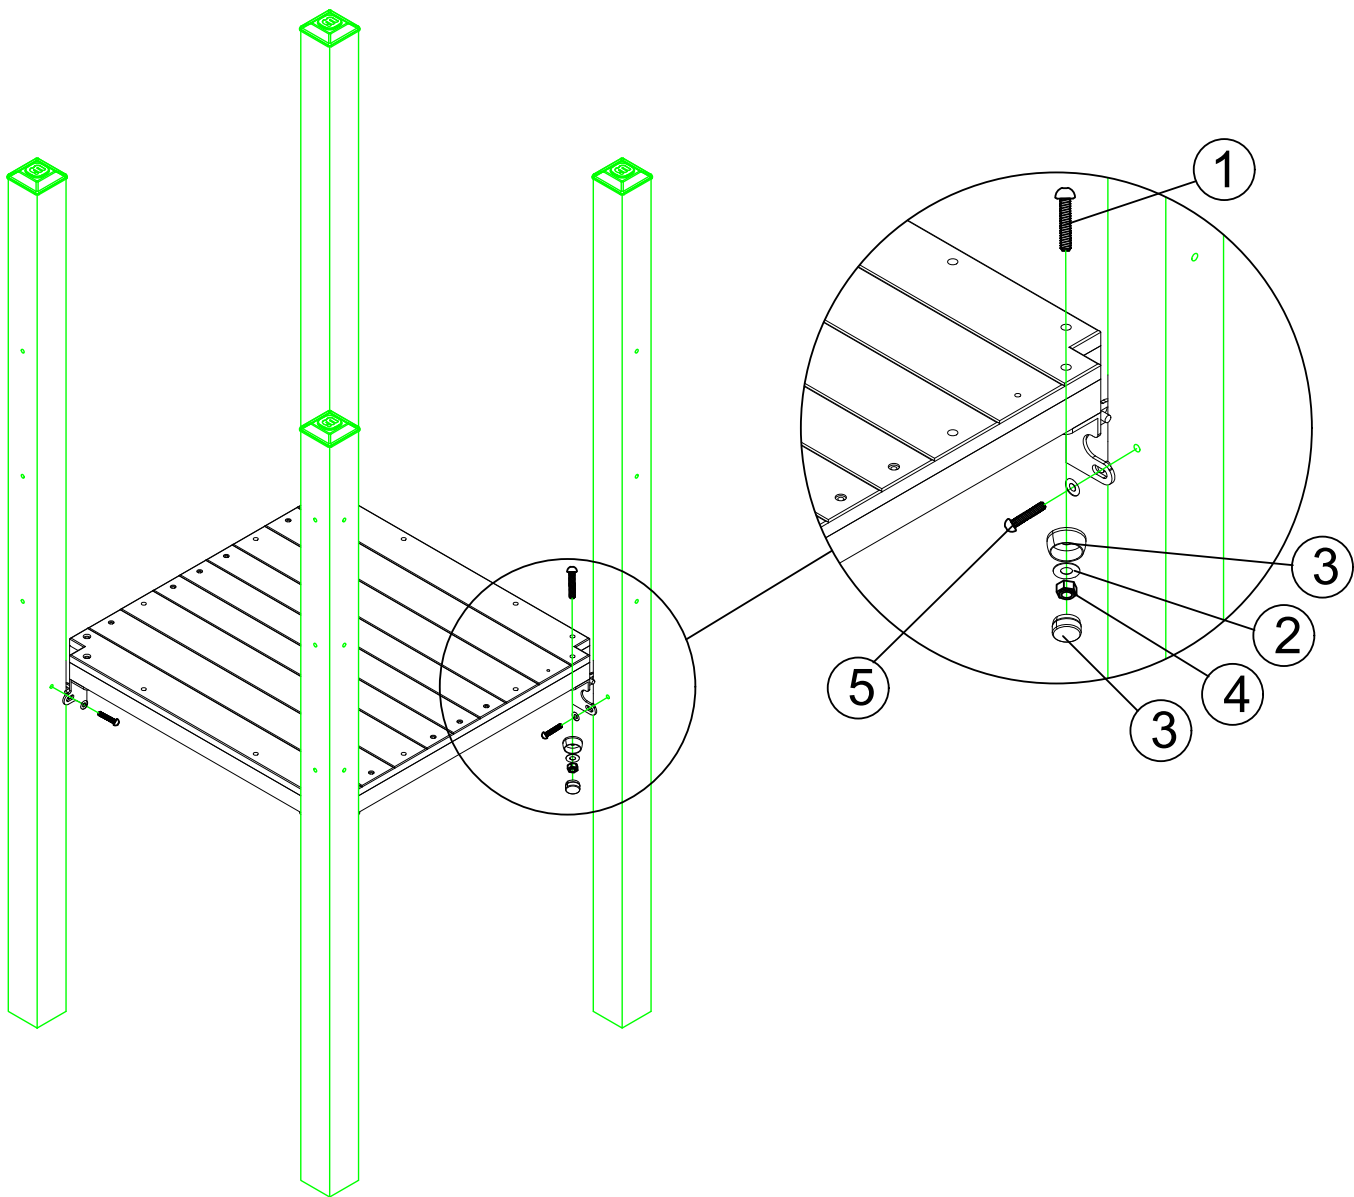

Montageschritte:

1: Richten Sie die Verbindungs­löcher von Panel und Kriechtunnel aneinander aus; verbinden und befestigen Sie beide mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK001 Kriechtunnel Ø600 mm			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	20
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	40
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	20
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	20

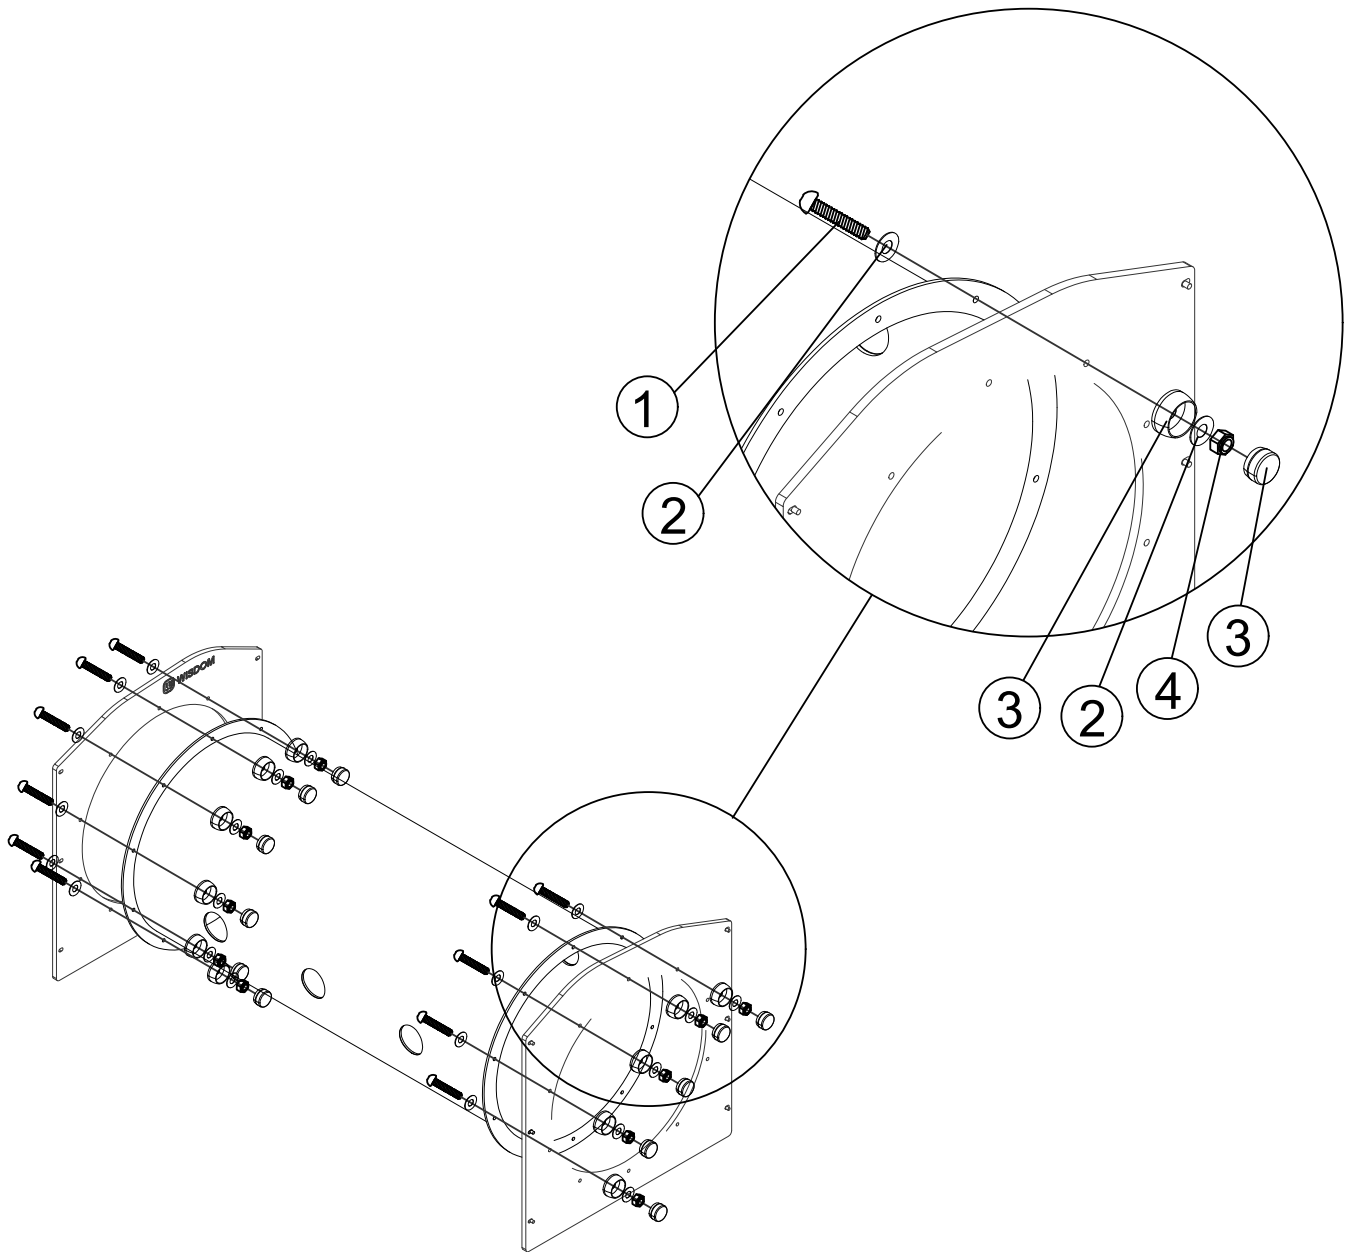


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel Handlauf an den Sacklöchern des Pfostens verschrauben Sie es fest mit den aus; fest verschrauben.

2: Platzieren Sie die L-förmigen Winkel der Brücke wie abgebildet unterhalb des Podests, richten Sie die Bohrungen aus und verschrauben Sie alles fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK003 Plankenbrücke geneigt 300 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*80	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	16
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	34 M10	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	8

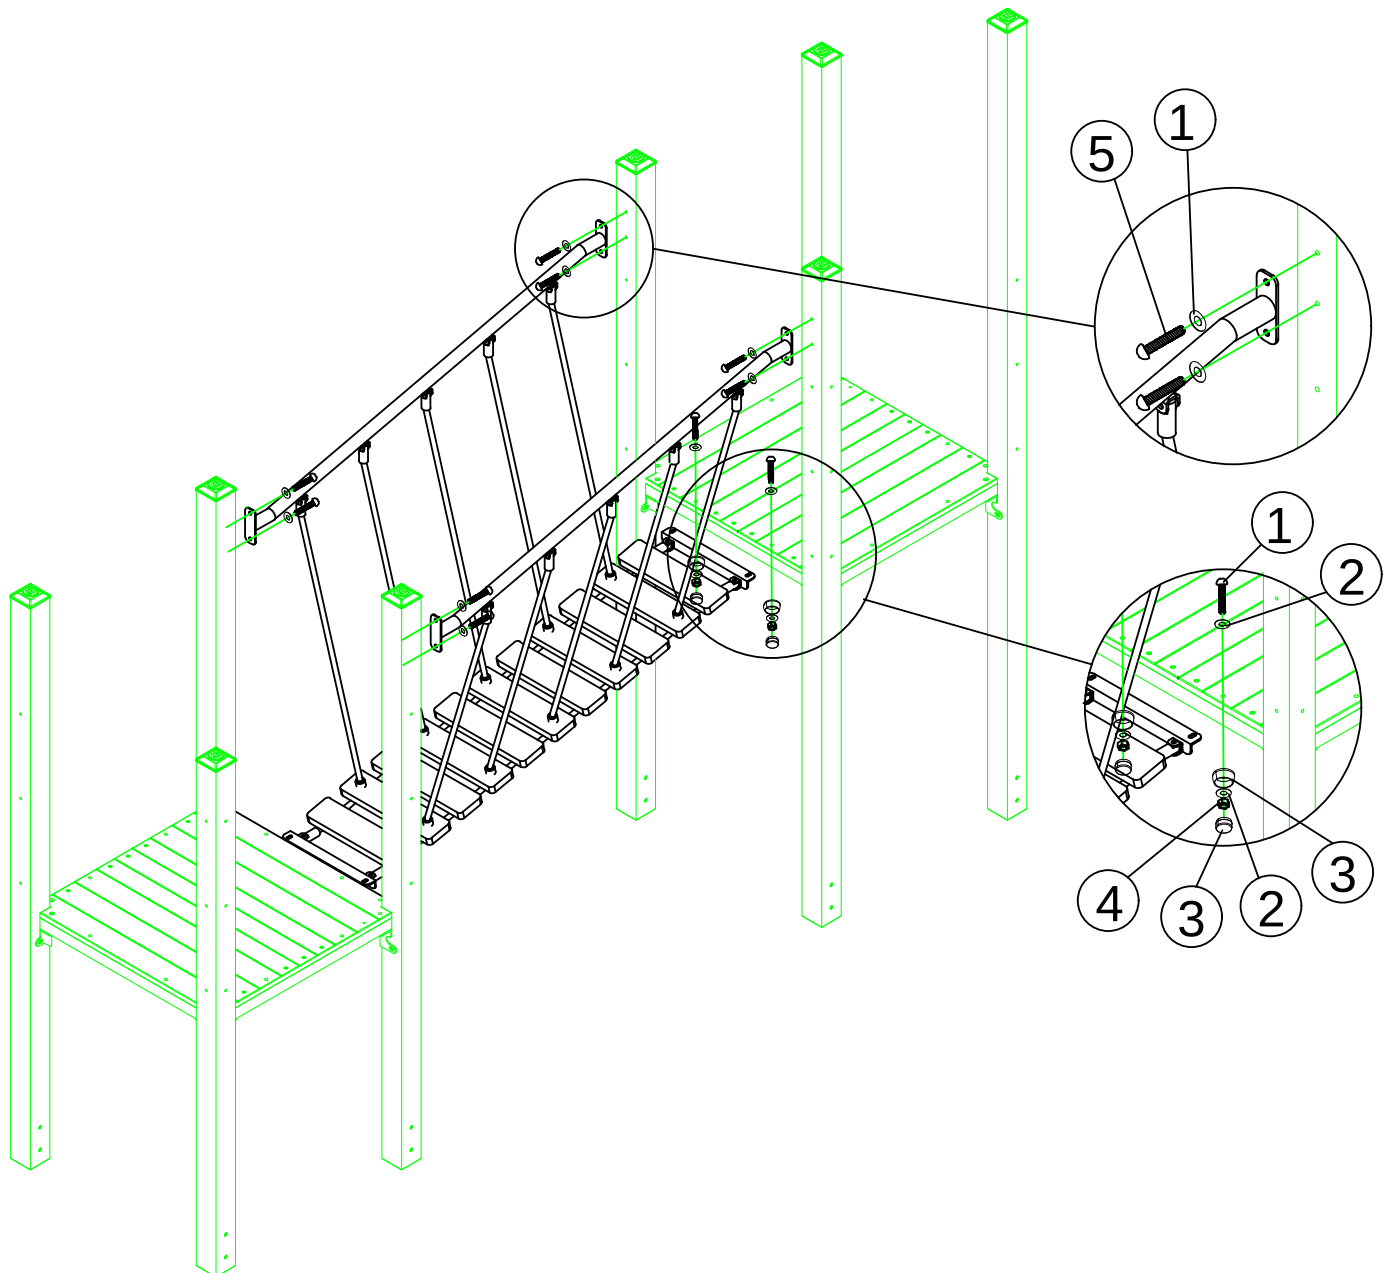


Montageschritte:

1: Stecken Sie den Bodenanker in die Leiterhülse und sichern Sie ihn mit den Befestigungselementen.

2: Verankern Sie den Bodenanker mit Spreizdübeln im Untergrund.

63-WK011 Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

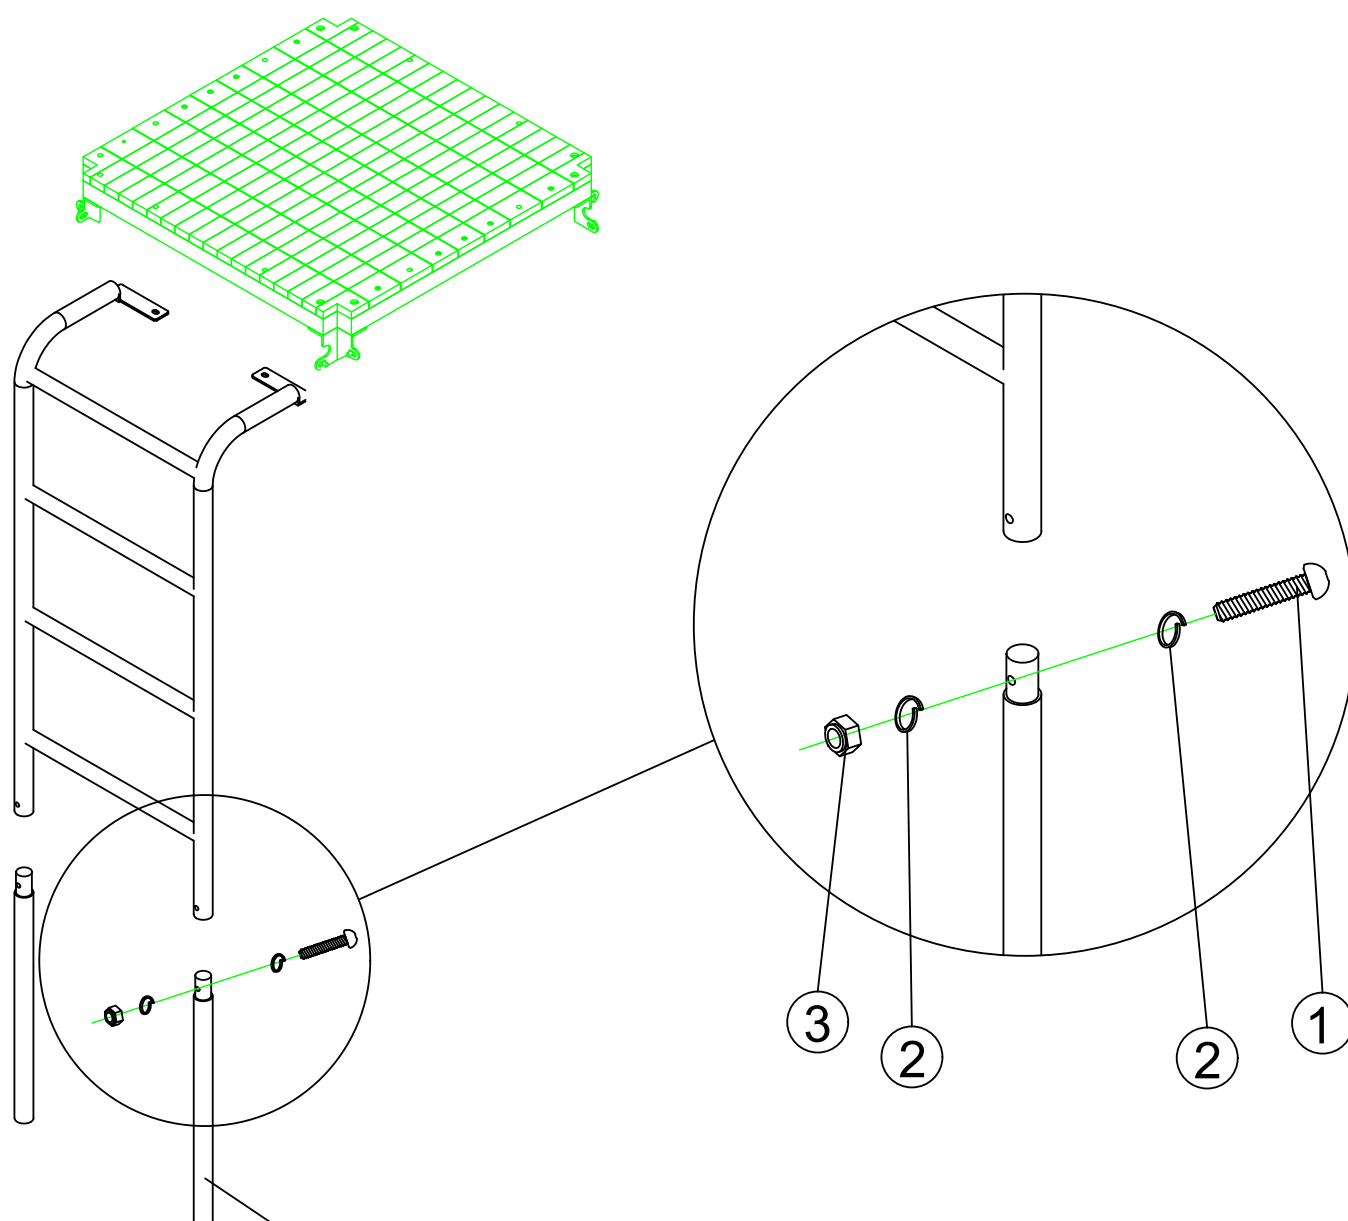

70-WK005-V55


Montageschritte:

1: Entfernen Sie vor der Montage die Schrauben aus den entsprechenden Bohrungen des Podests.

2: Positionieren Sie die Leiter unter dem Podest, richten Sie die Verbindungslöcher aus und sichern Sie alles mit den Befestigungselementen.

63-WK011 Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

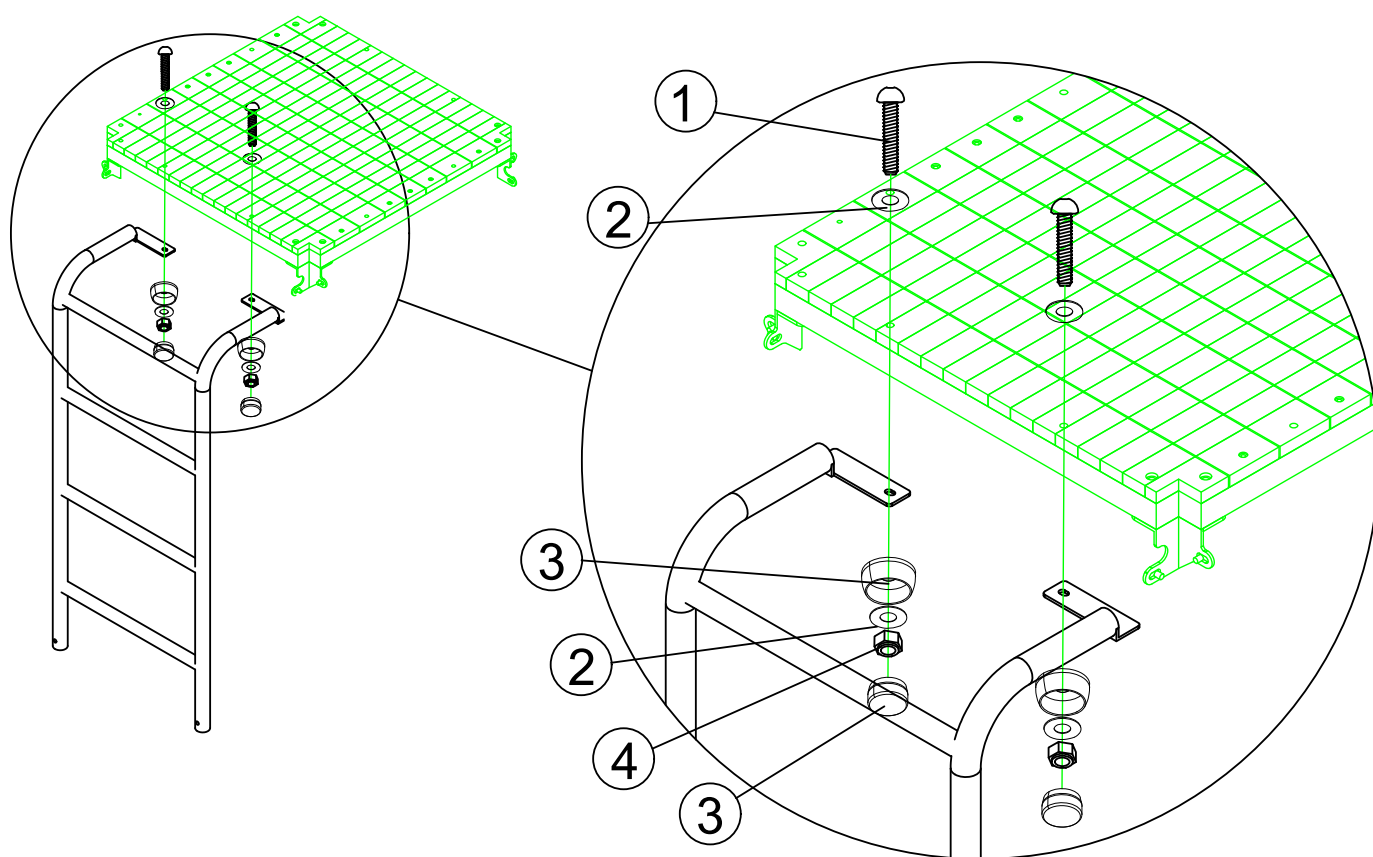


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

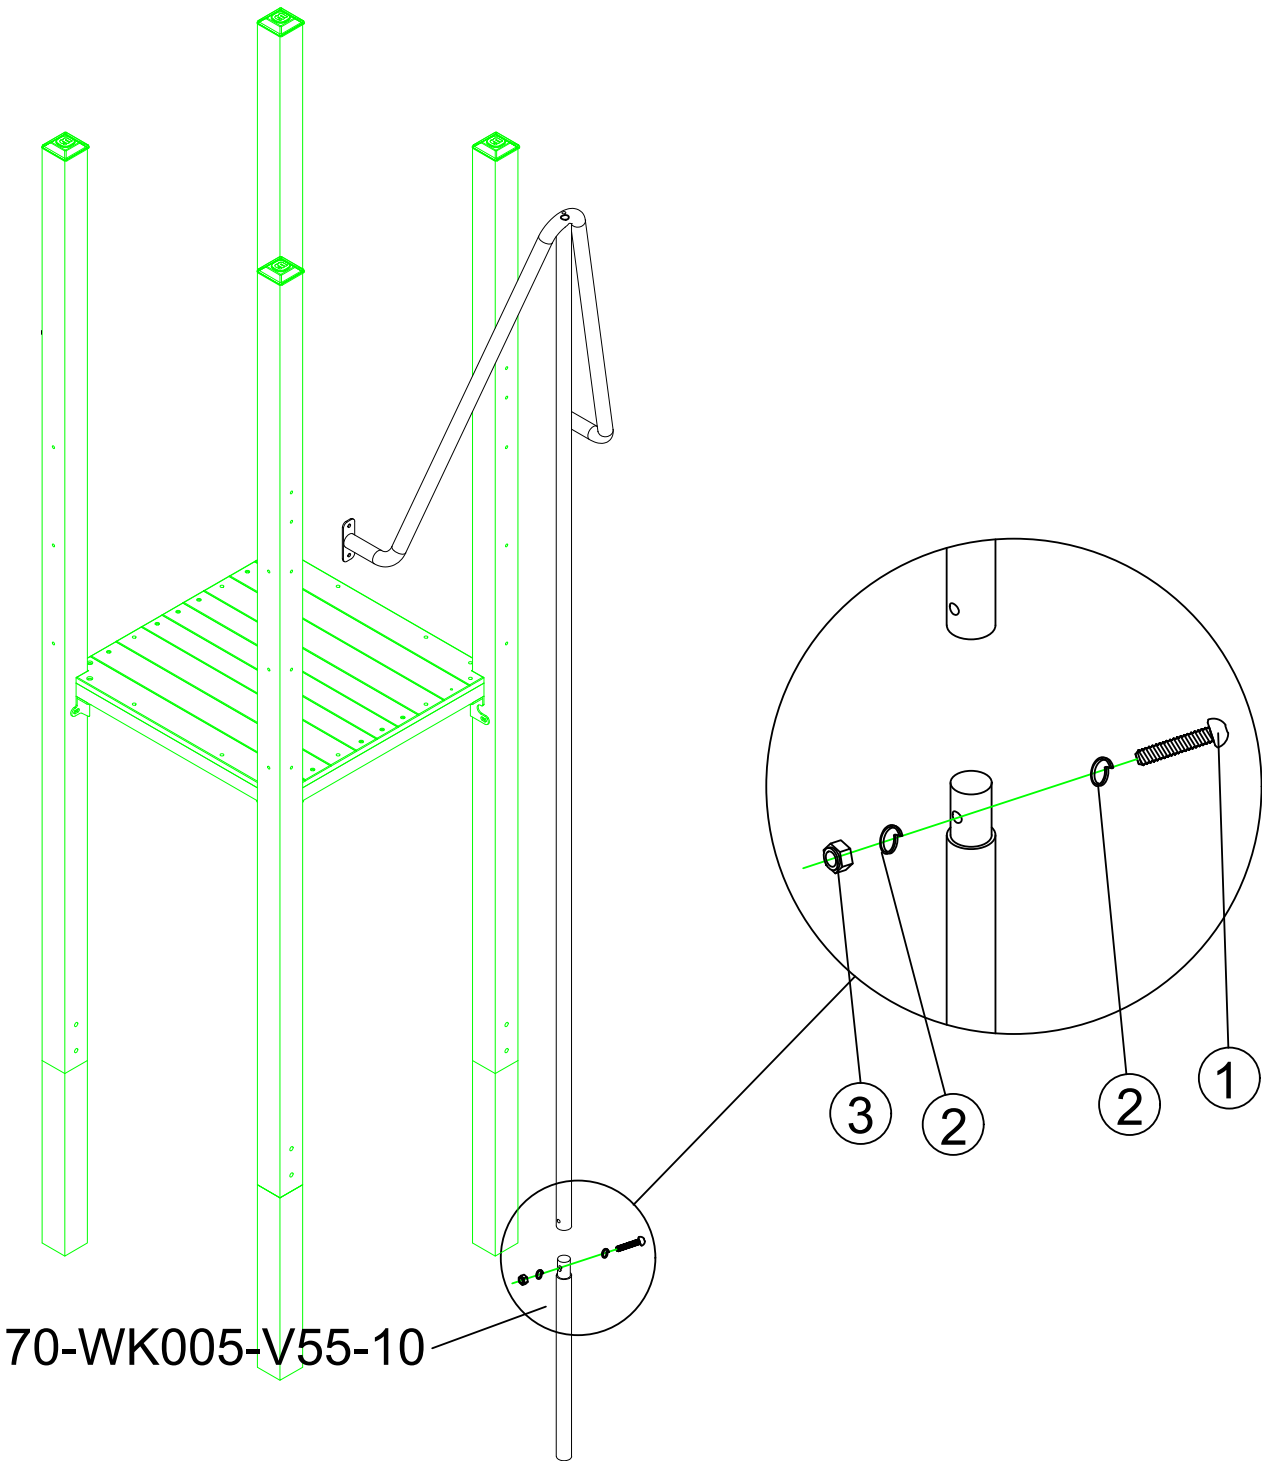


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	4
2	UNTERLEGSCHIBE	8.5/23.5*T1.5	5
3	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*55	4


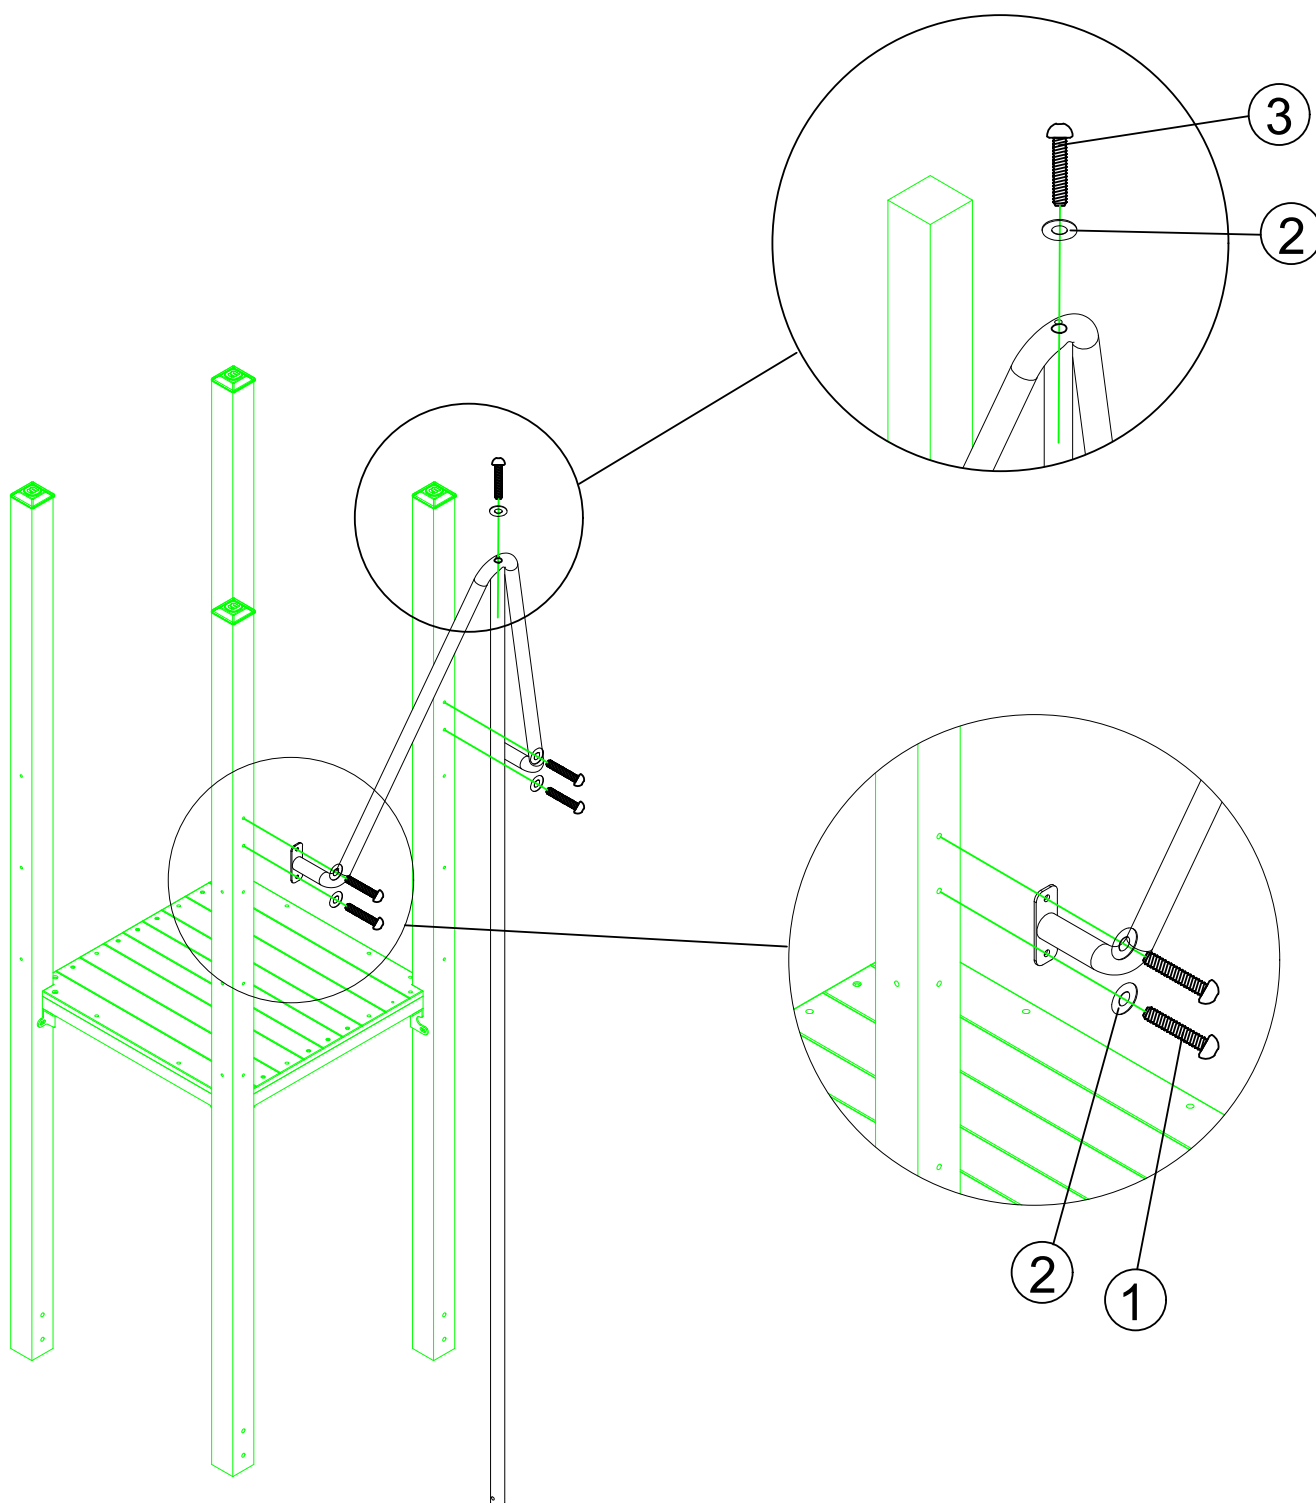


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK002 Zugang Kletterelement, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

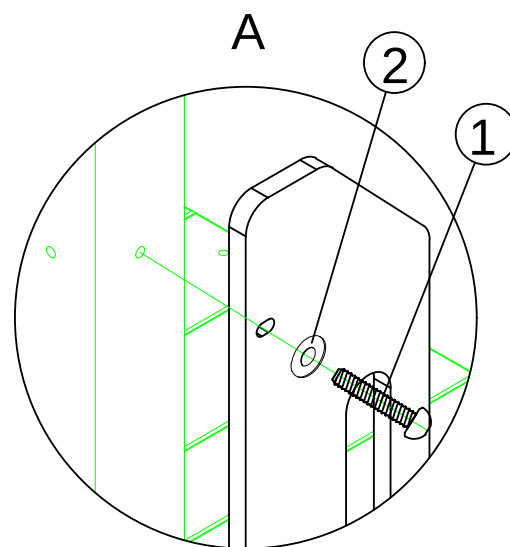
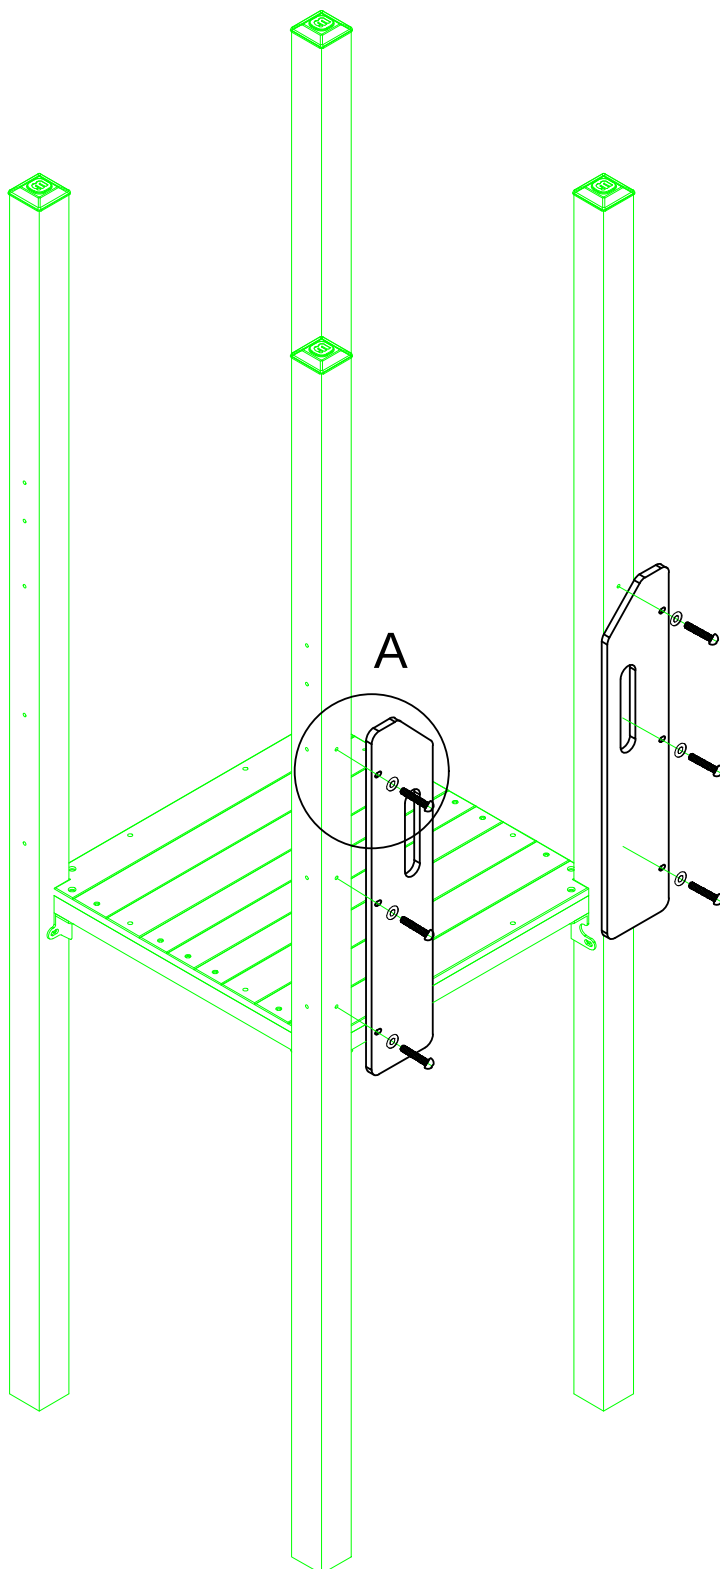


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK005 Fensterpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

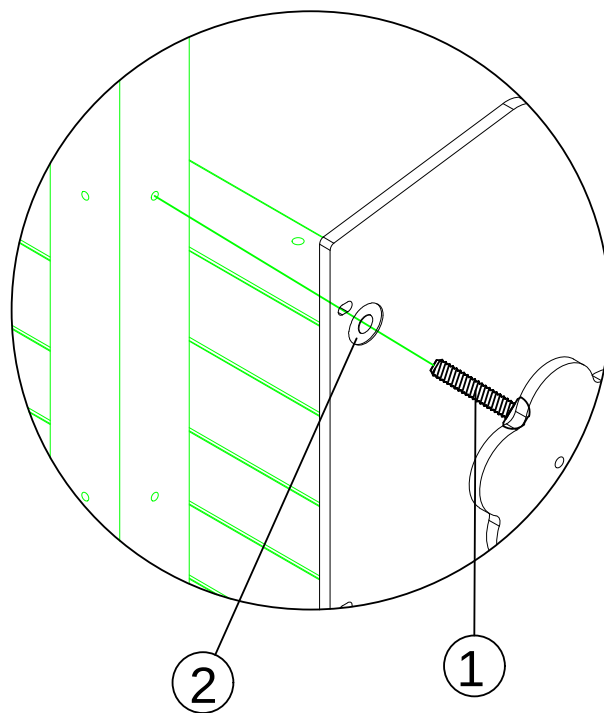
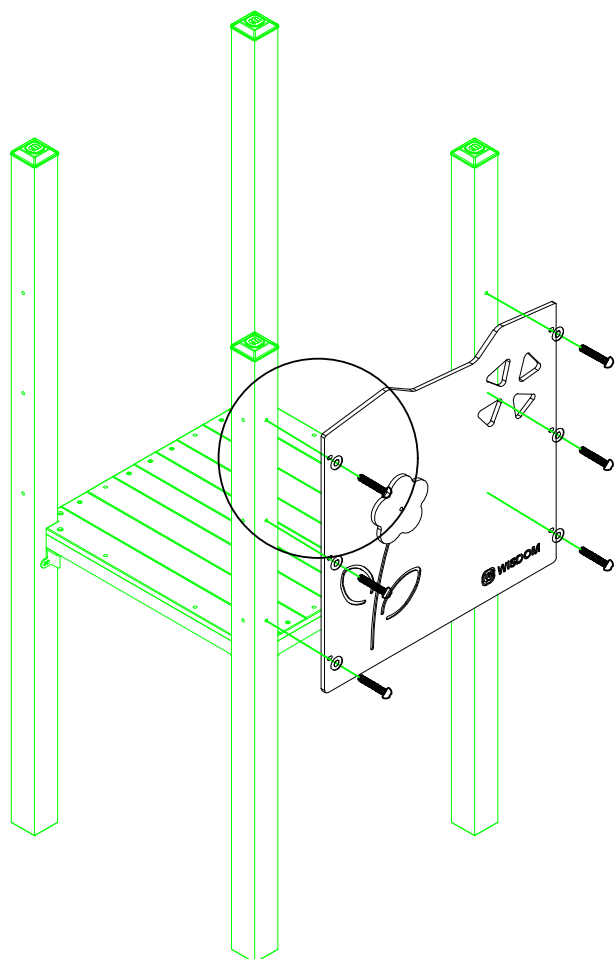


66-WK013 Verkaufstheken-Paneel, PE

Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4

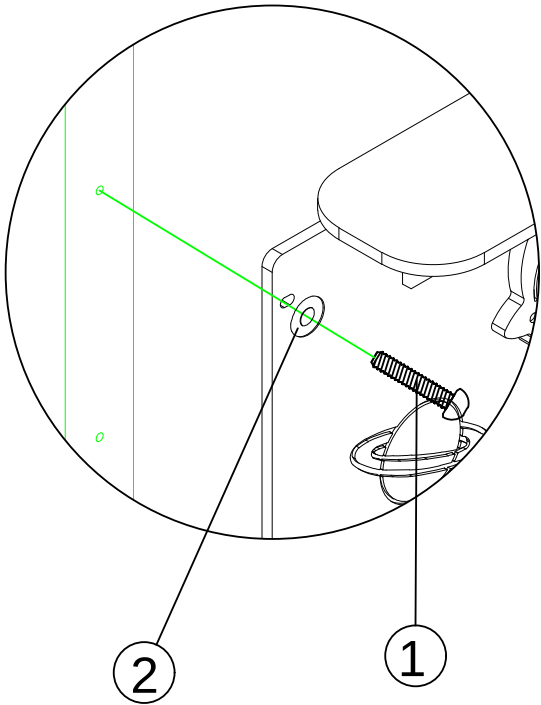
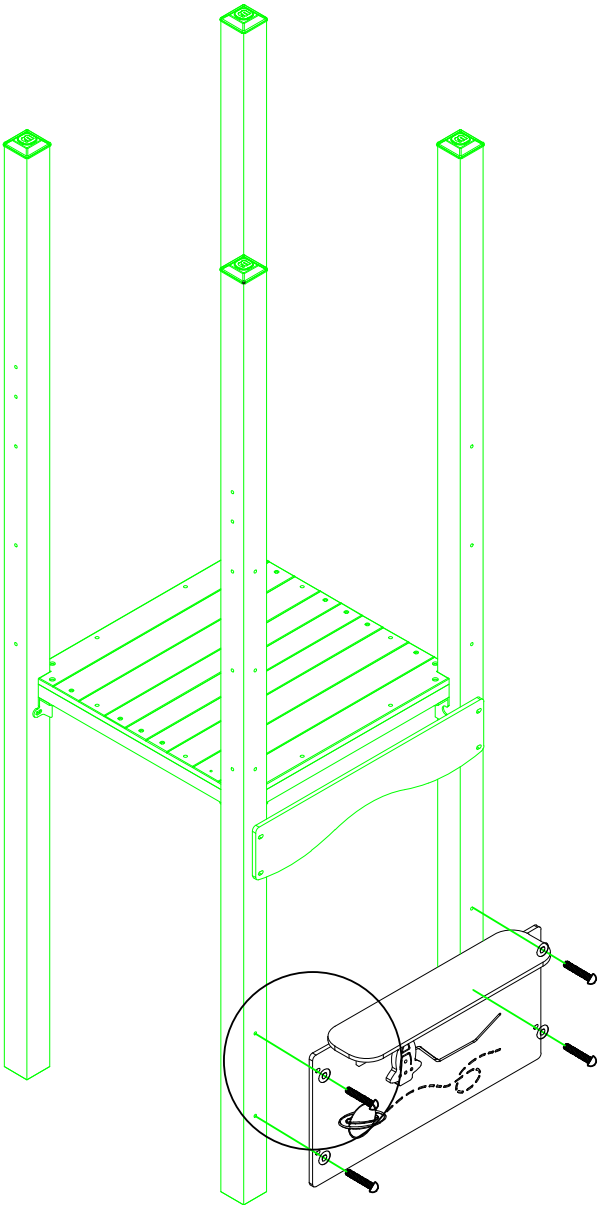


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK014 Auto-Spielpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4

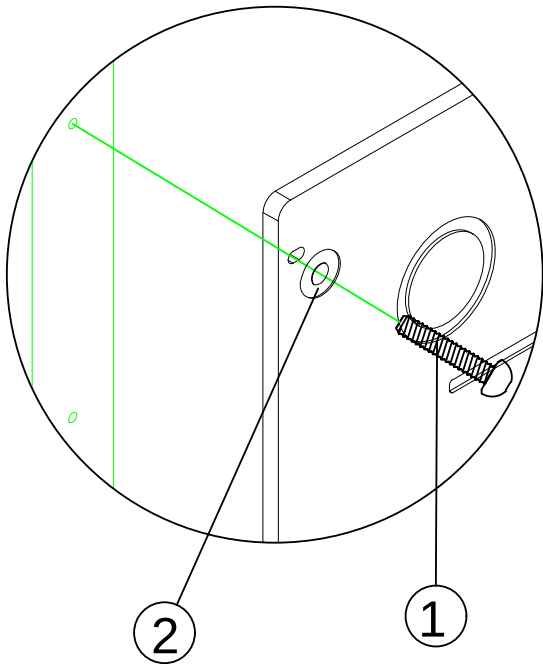
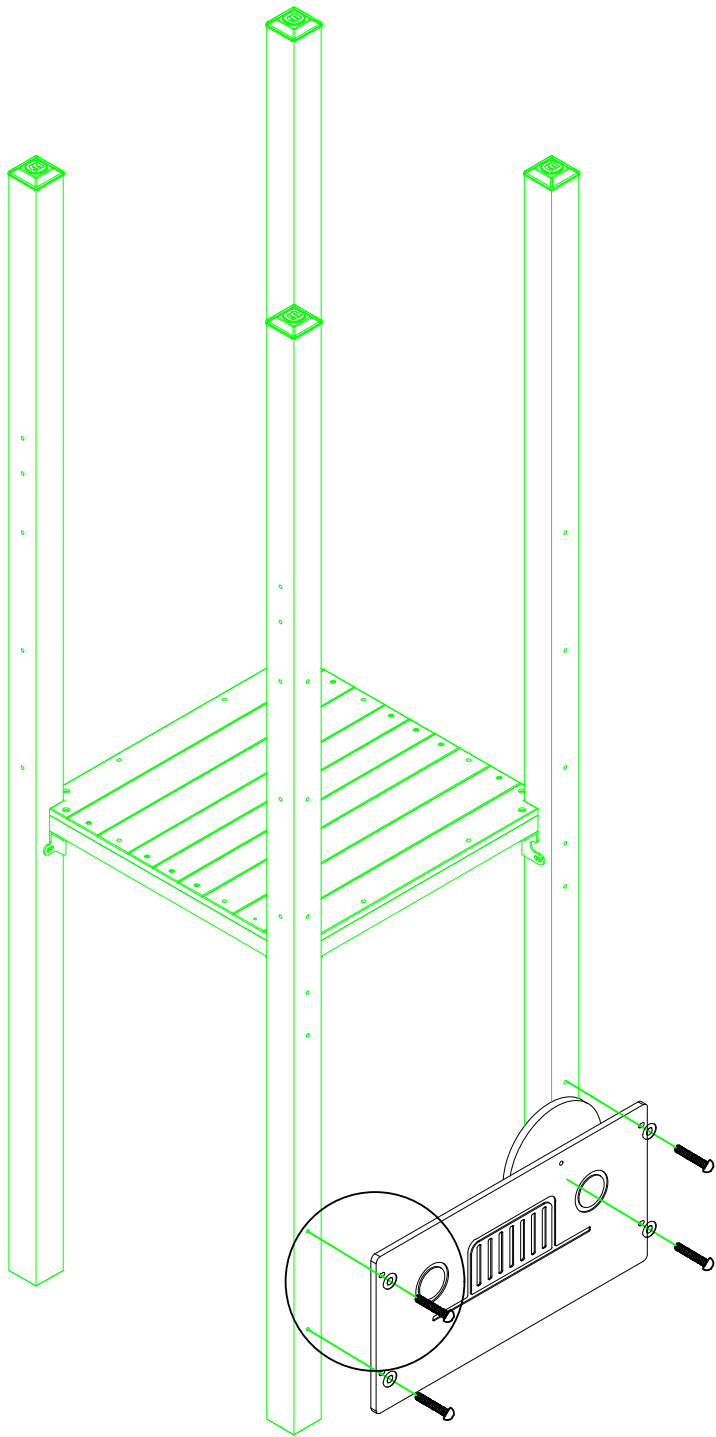


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK009 Zugang Kriechtunnel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, BLECHSCHRAUBE	M8*70	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	6

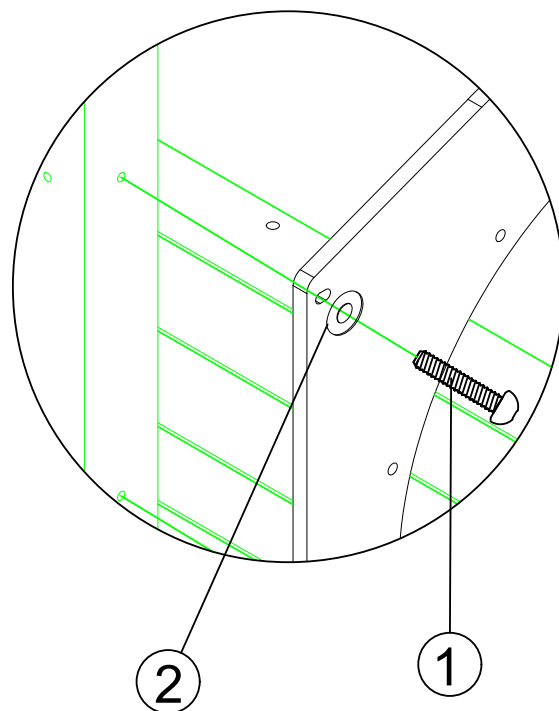
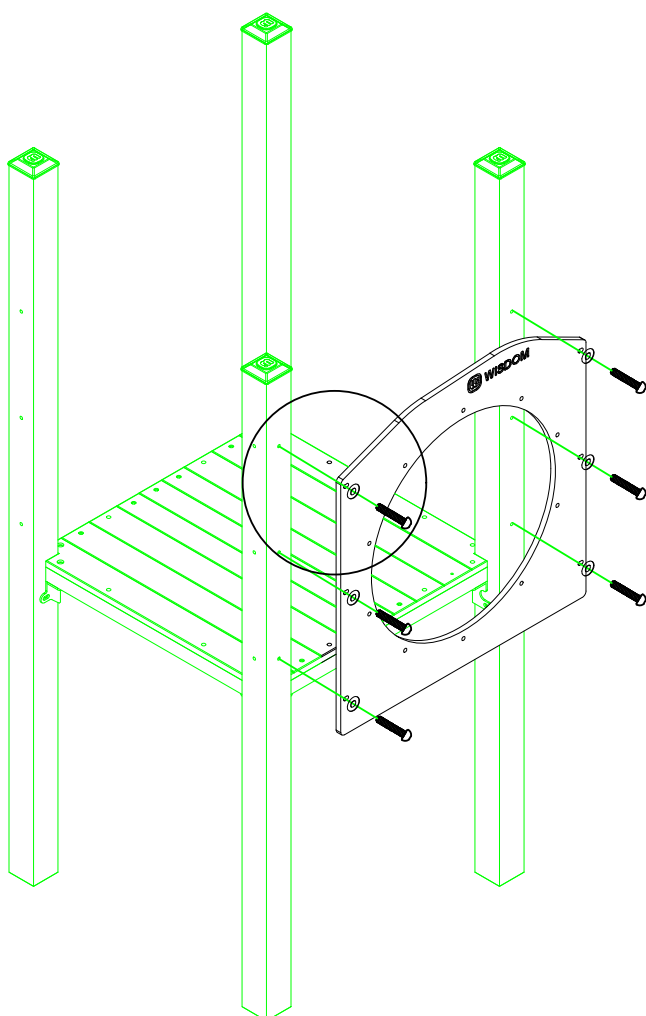


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK008 Spielwand Labyrinth, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

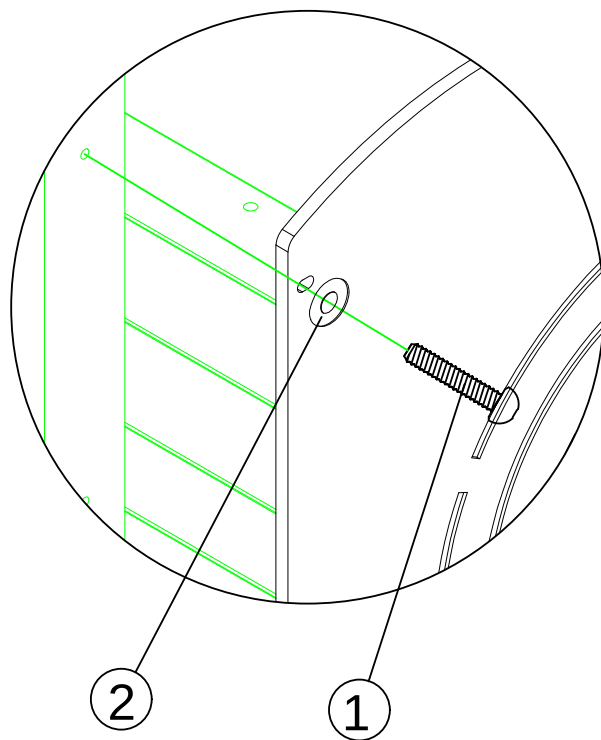
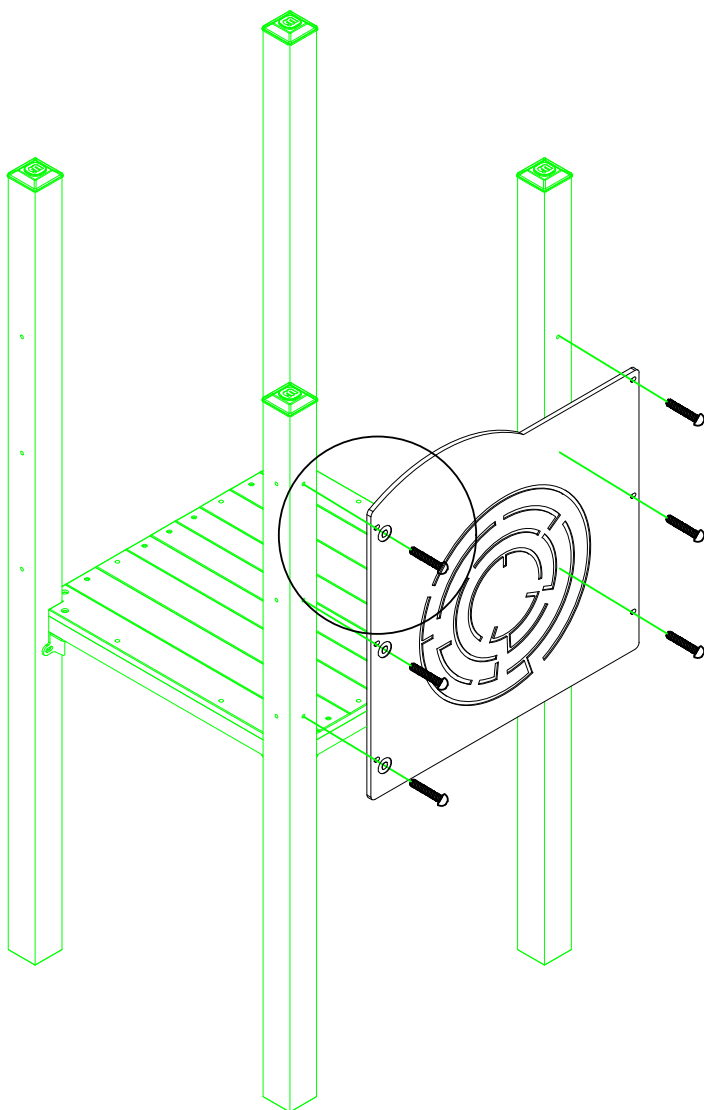


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK007 Schutzpaneel, PE



Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

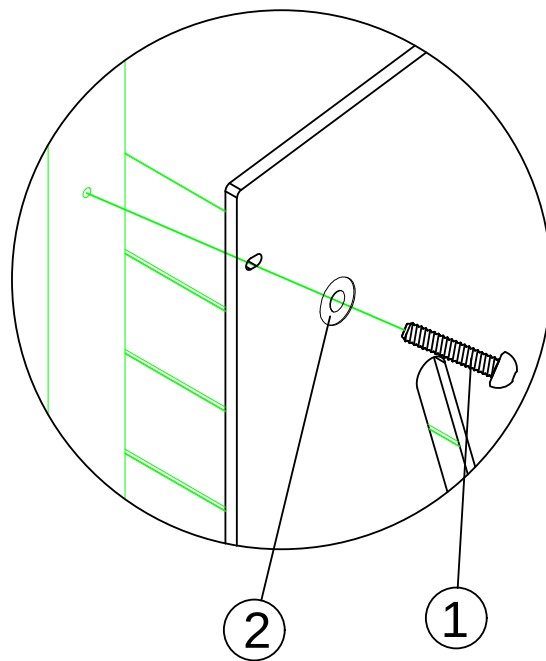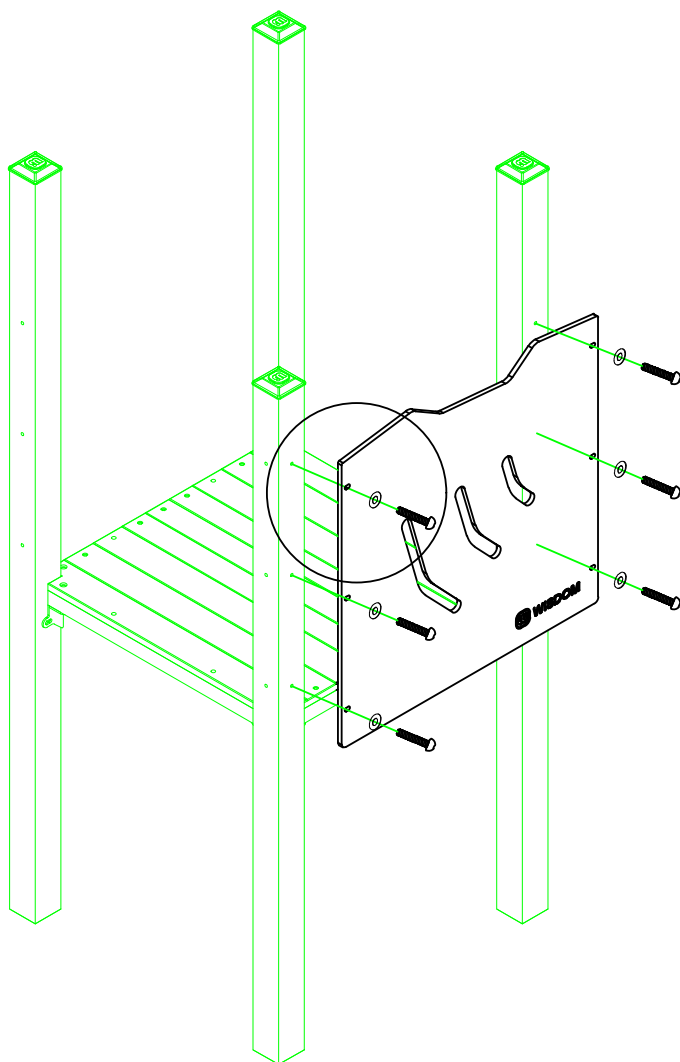

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das **M8*35 connection holes of the PE knob** Wandpaneel und den Pfosten aus; verschrauben Sie beide fest mit den Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

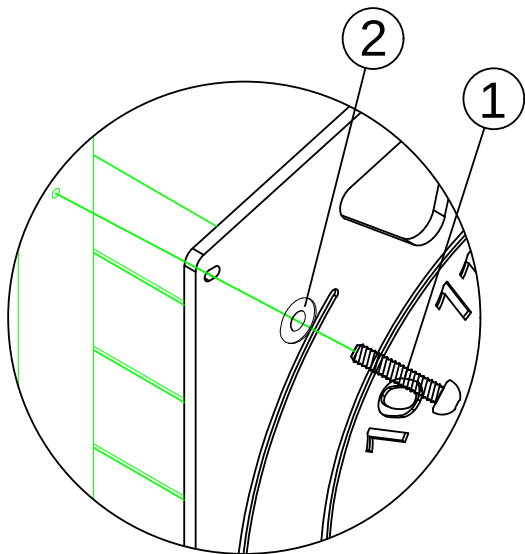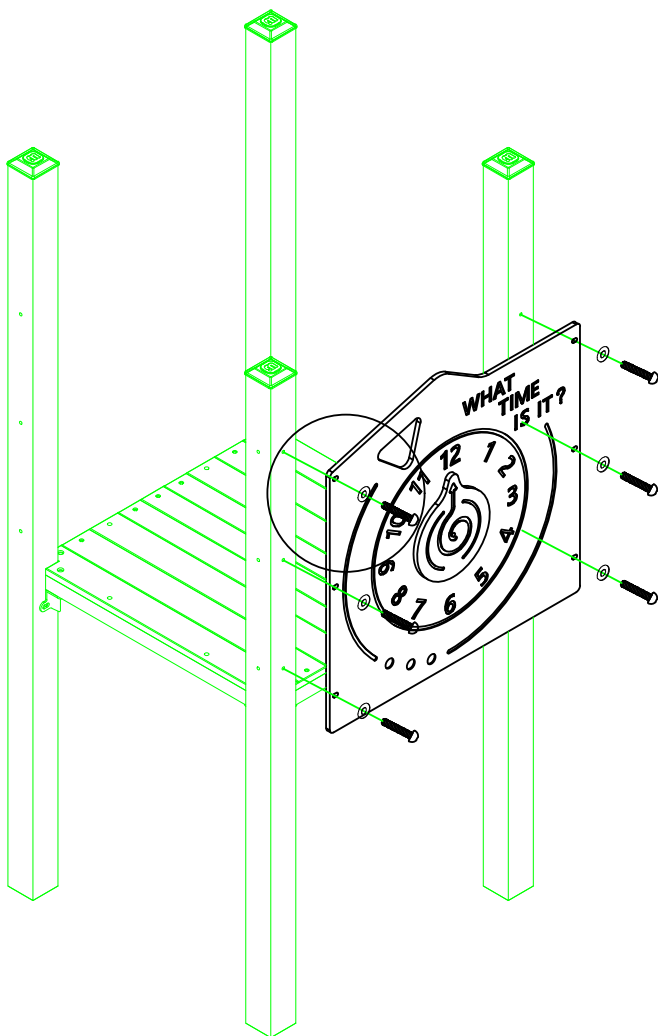


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel Bohrungen der beiden Seitenpaneele an denen des Bogens ausrichten; verbinden und fest verschrauben.

66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 1-4


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4

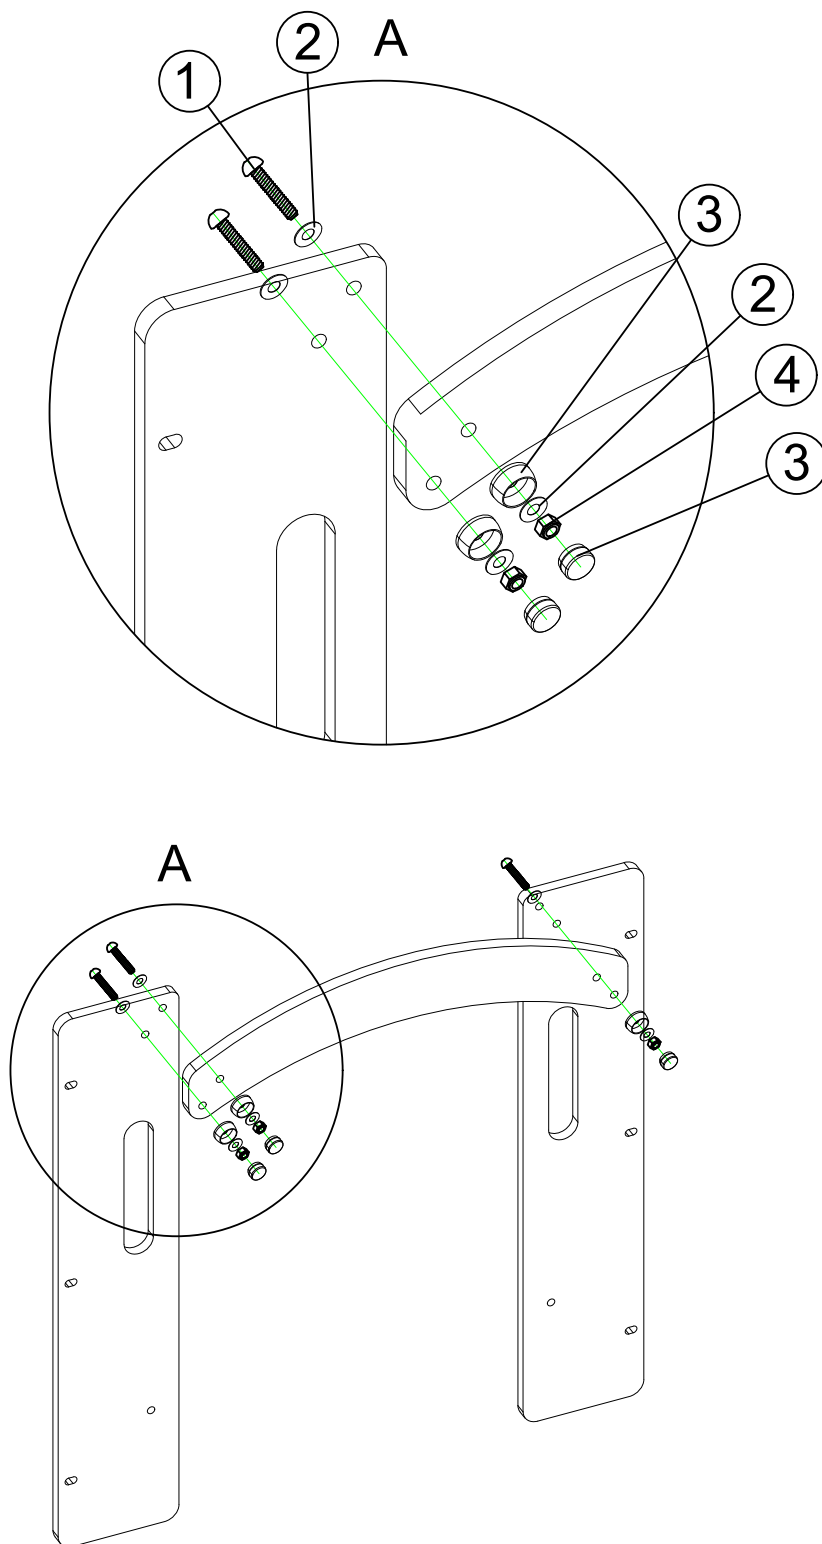

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel
Den Edelstahlverbinder an den
Podestbohrungen ausrichten; fest
verschrauben mit den zugehörigen
Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2


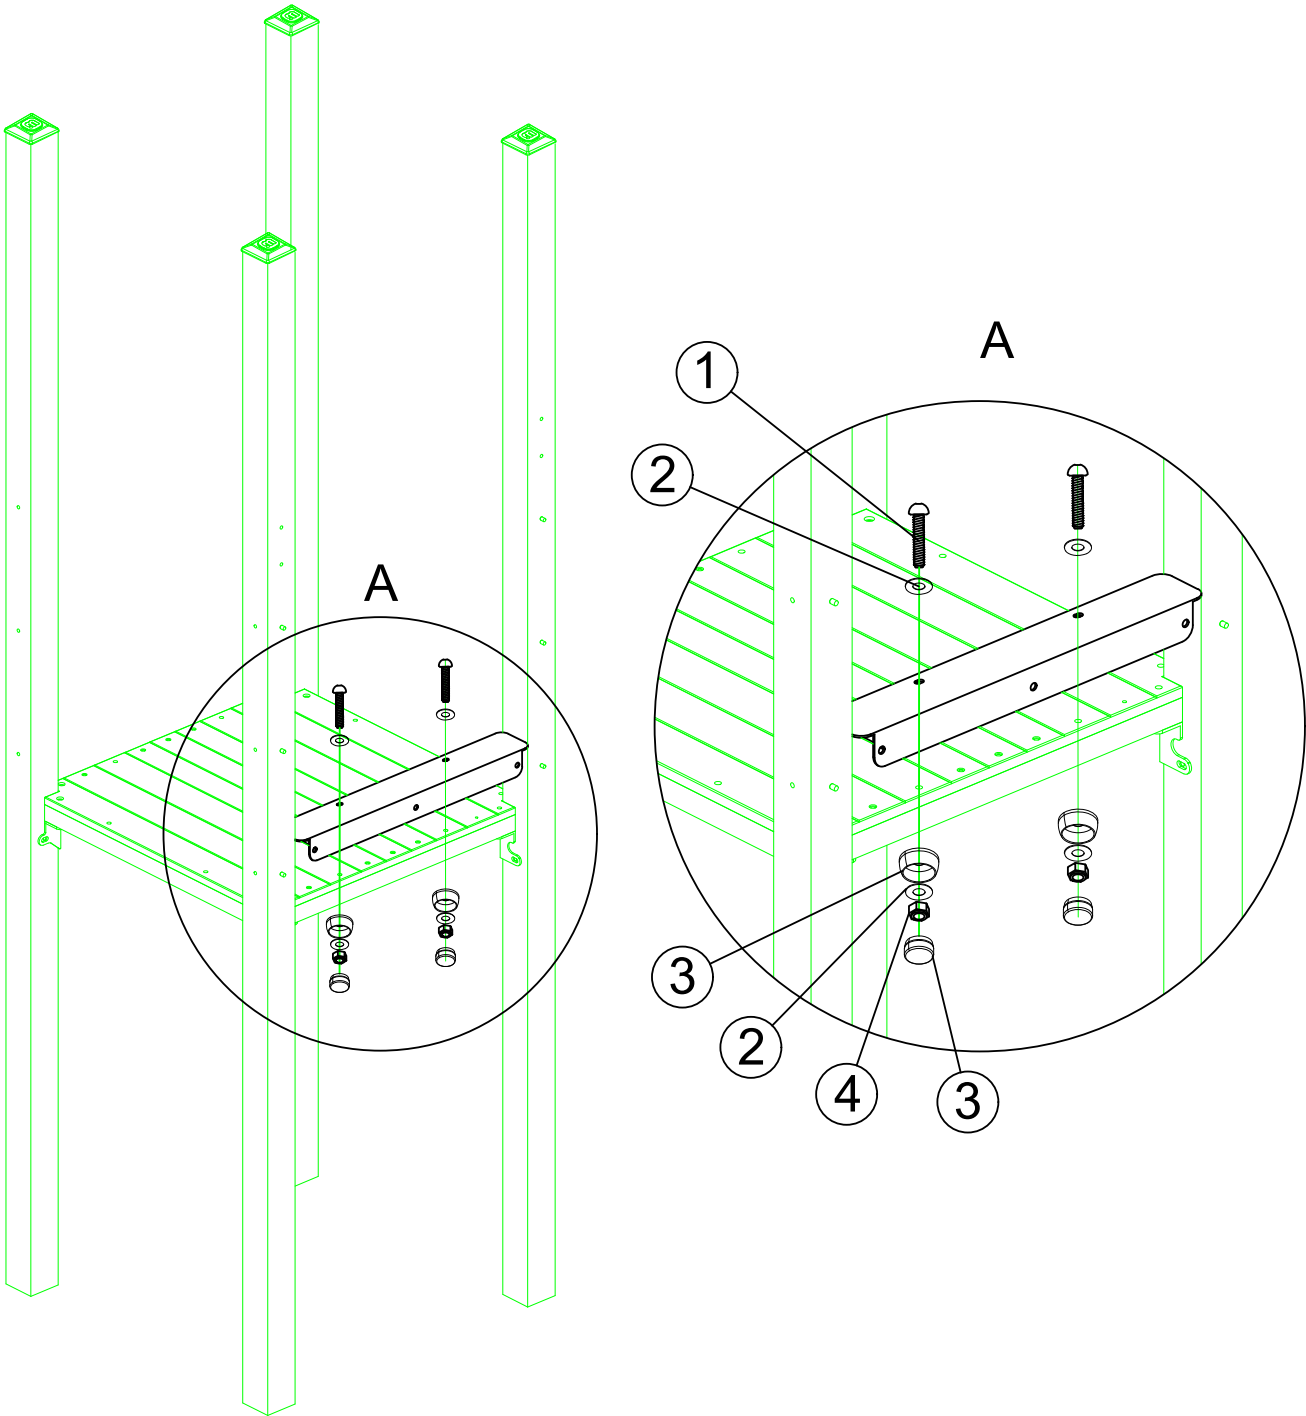


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 3-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

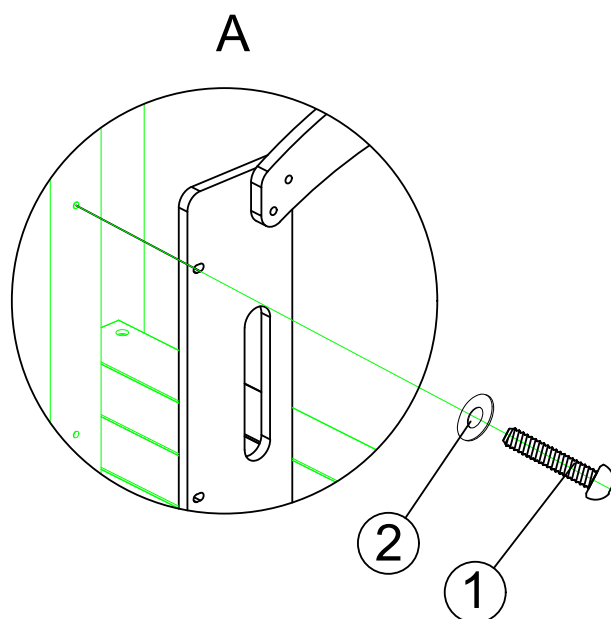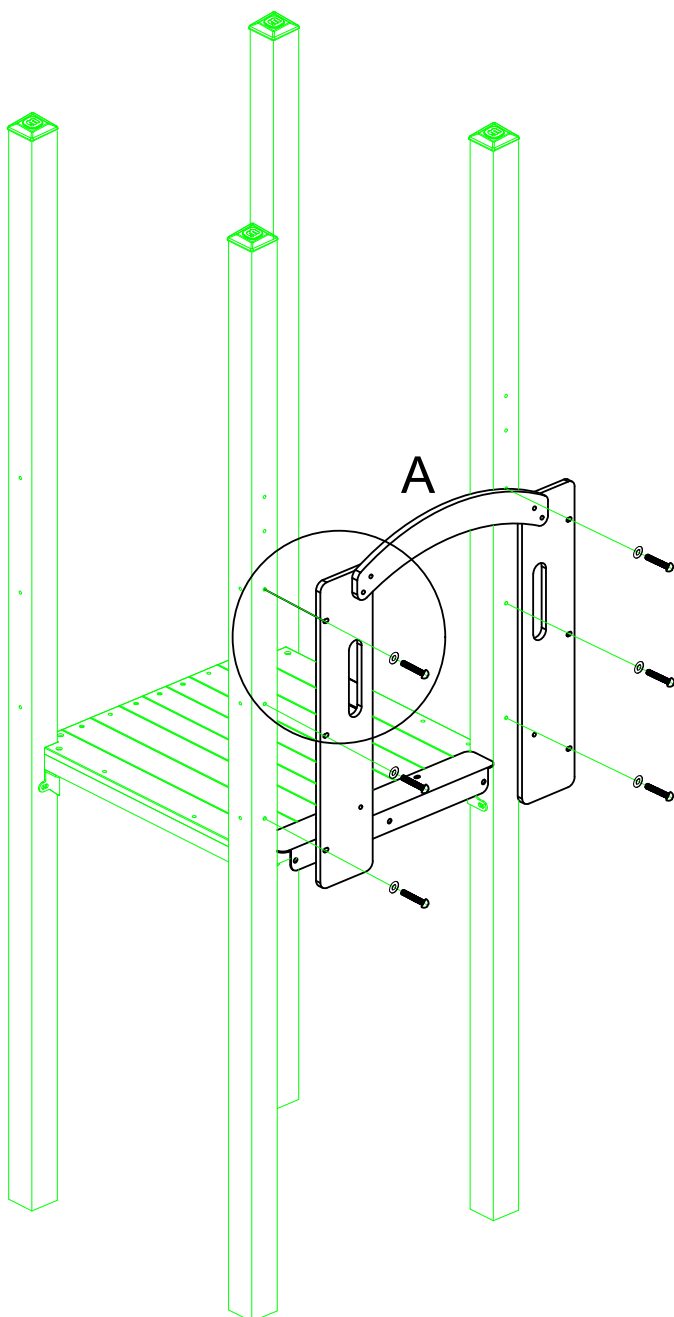


66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 4-4


Montageschritte:

1: Beim Einbau wie abgebildet vorgehen und Beim Montieren der Rutsche deren Bohrungen an denen von Zugang und Verbinder verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	9
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	2
6	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	1

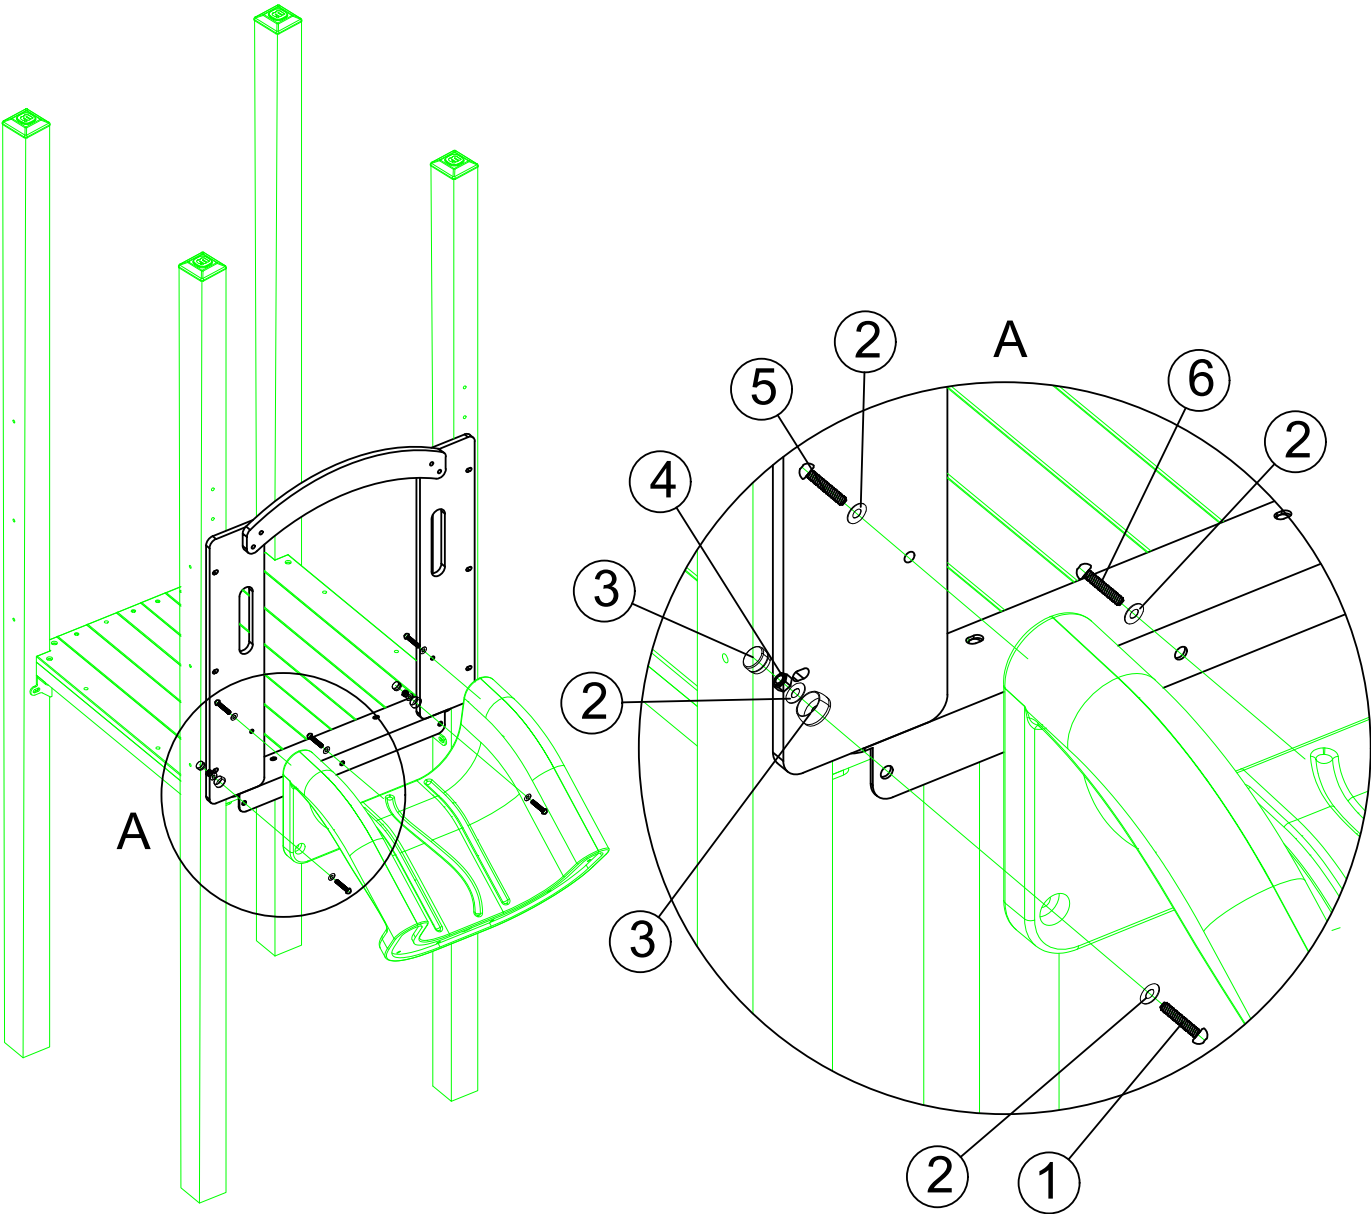

Montageschritte:

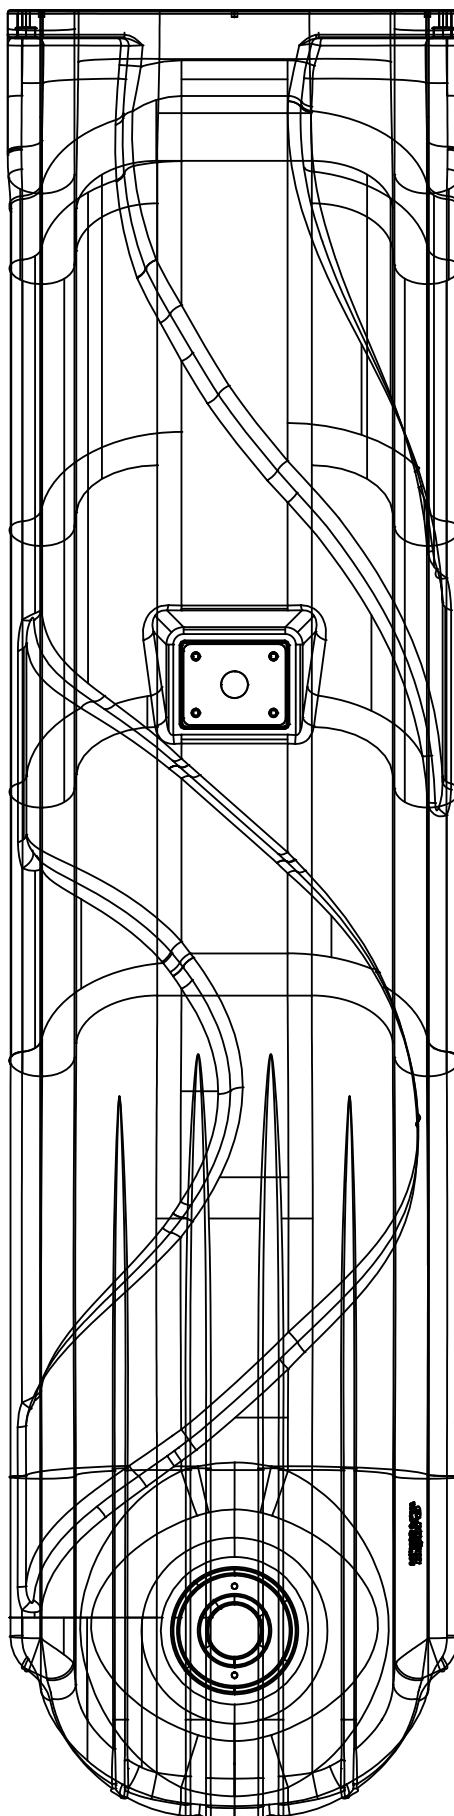


Montageschritte:

1: Die Bohrungen des Stützpfostens an den entsprechenden Rutschenbohrungen ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

65-WKP003A Einzelsrutsche 150 cm 2-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	4

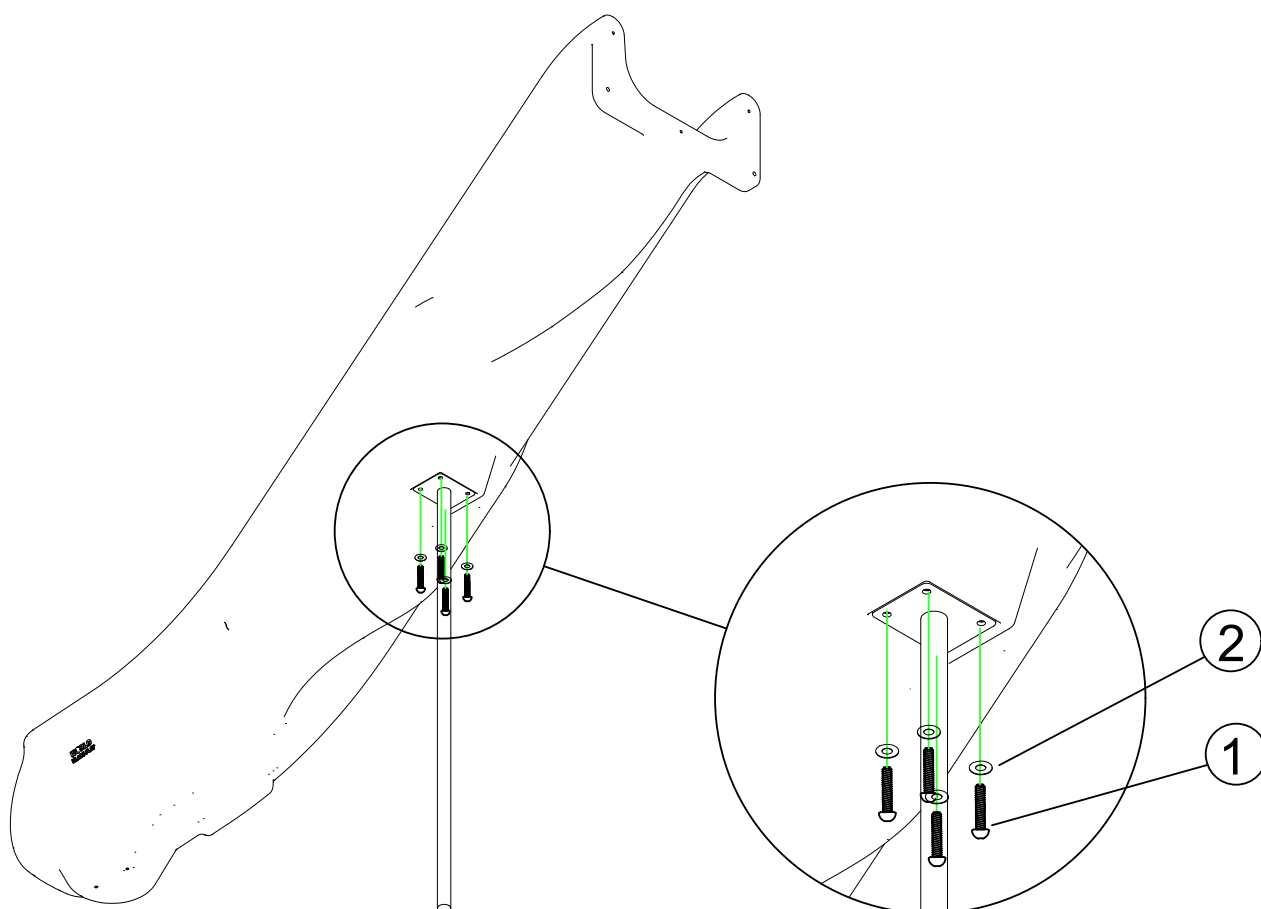


Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelslatsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

70-21001 Bodenanker Einzelslatsche

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2


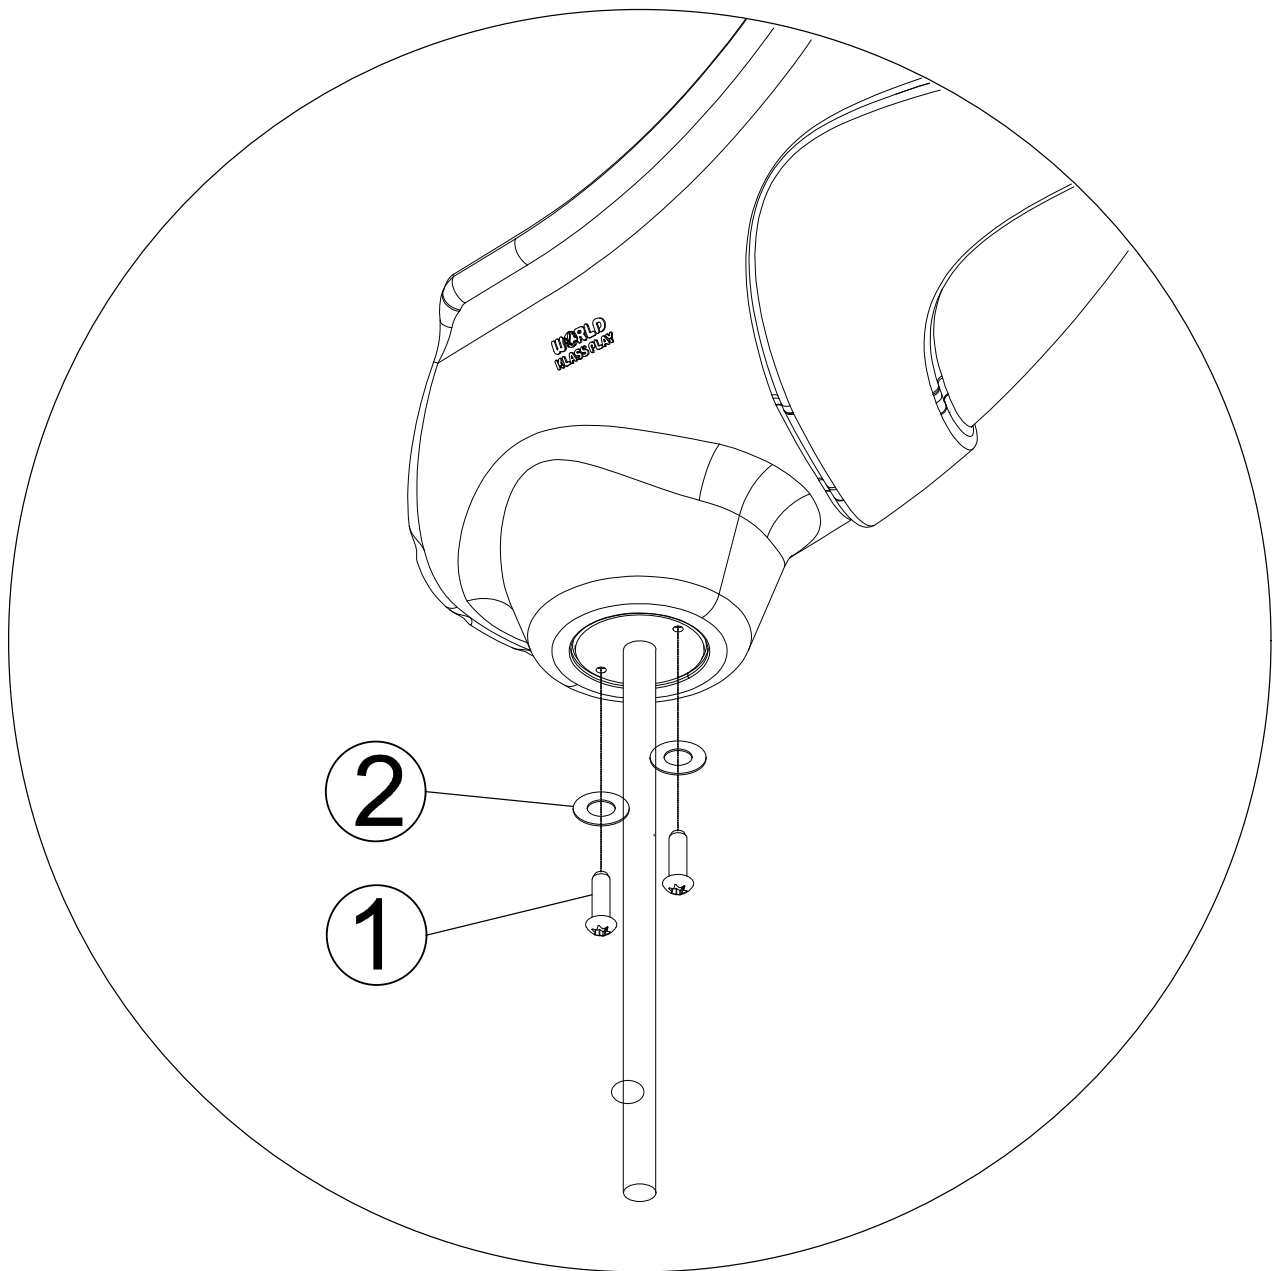


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das PE-Drehelement an der Verbindungsbohrung des Pfostens aus; sicher verschrauben Sie sie fest.

66-WK015 Drehspiel-Paneel am Pfosten, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

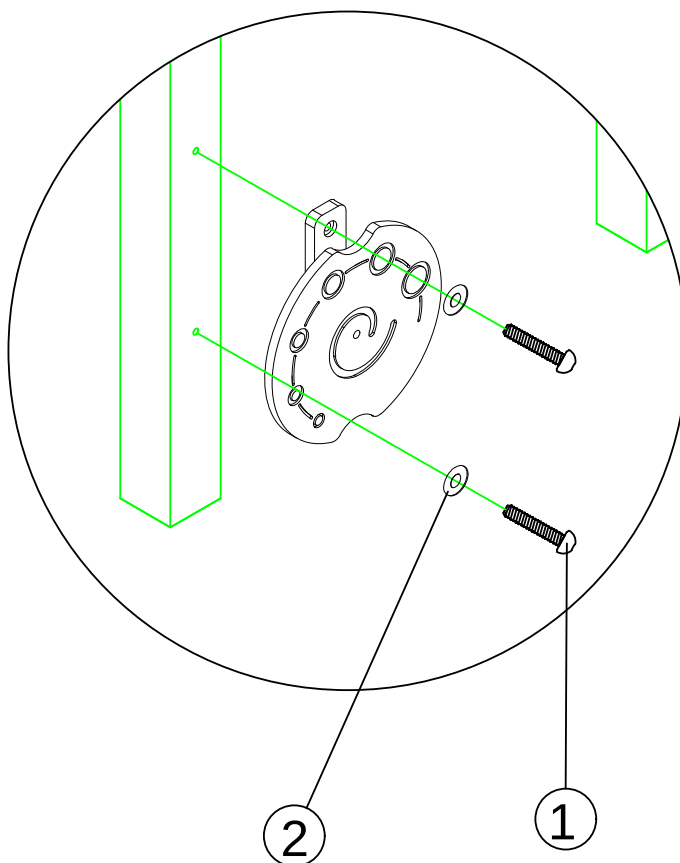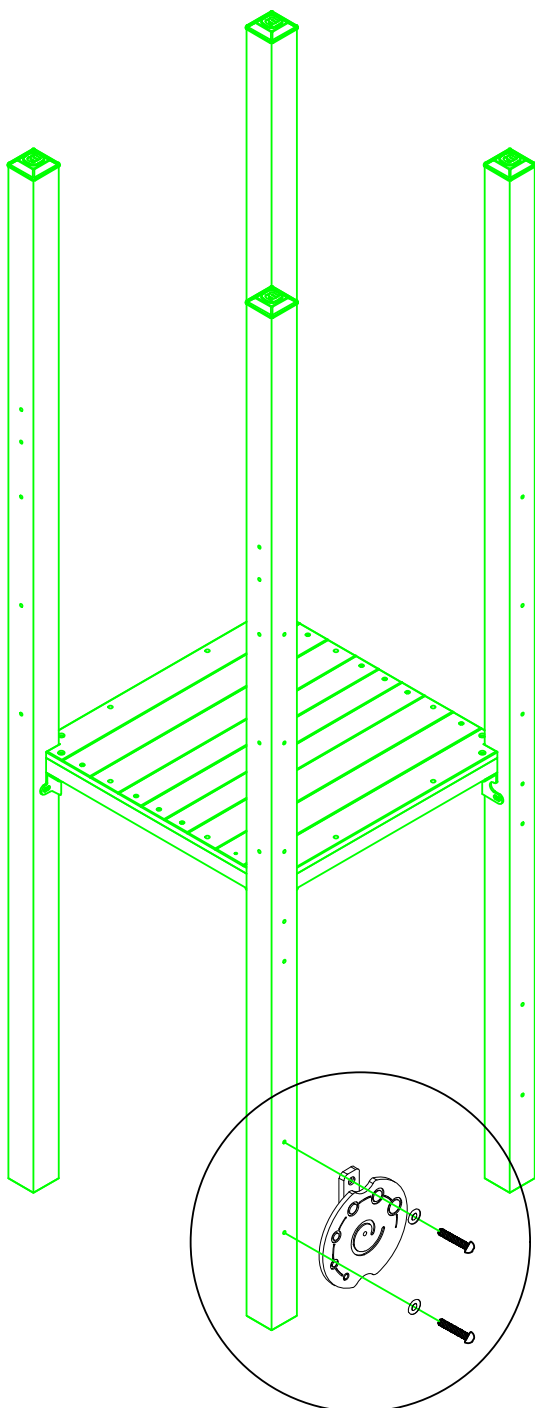


Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Hlsen in die Pfosten ein und verschrauben Sie sie fest.

69-WK001 Satteldach, PE 1-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M4*20	8

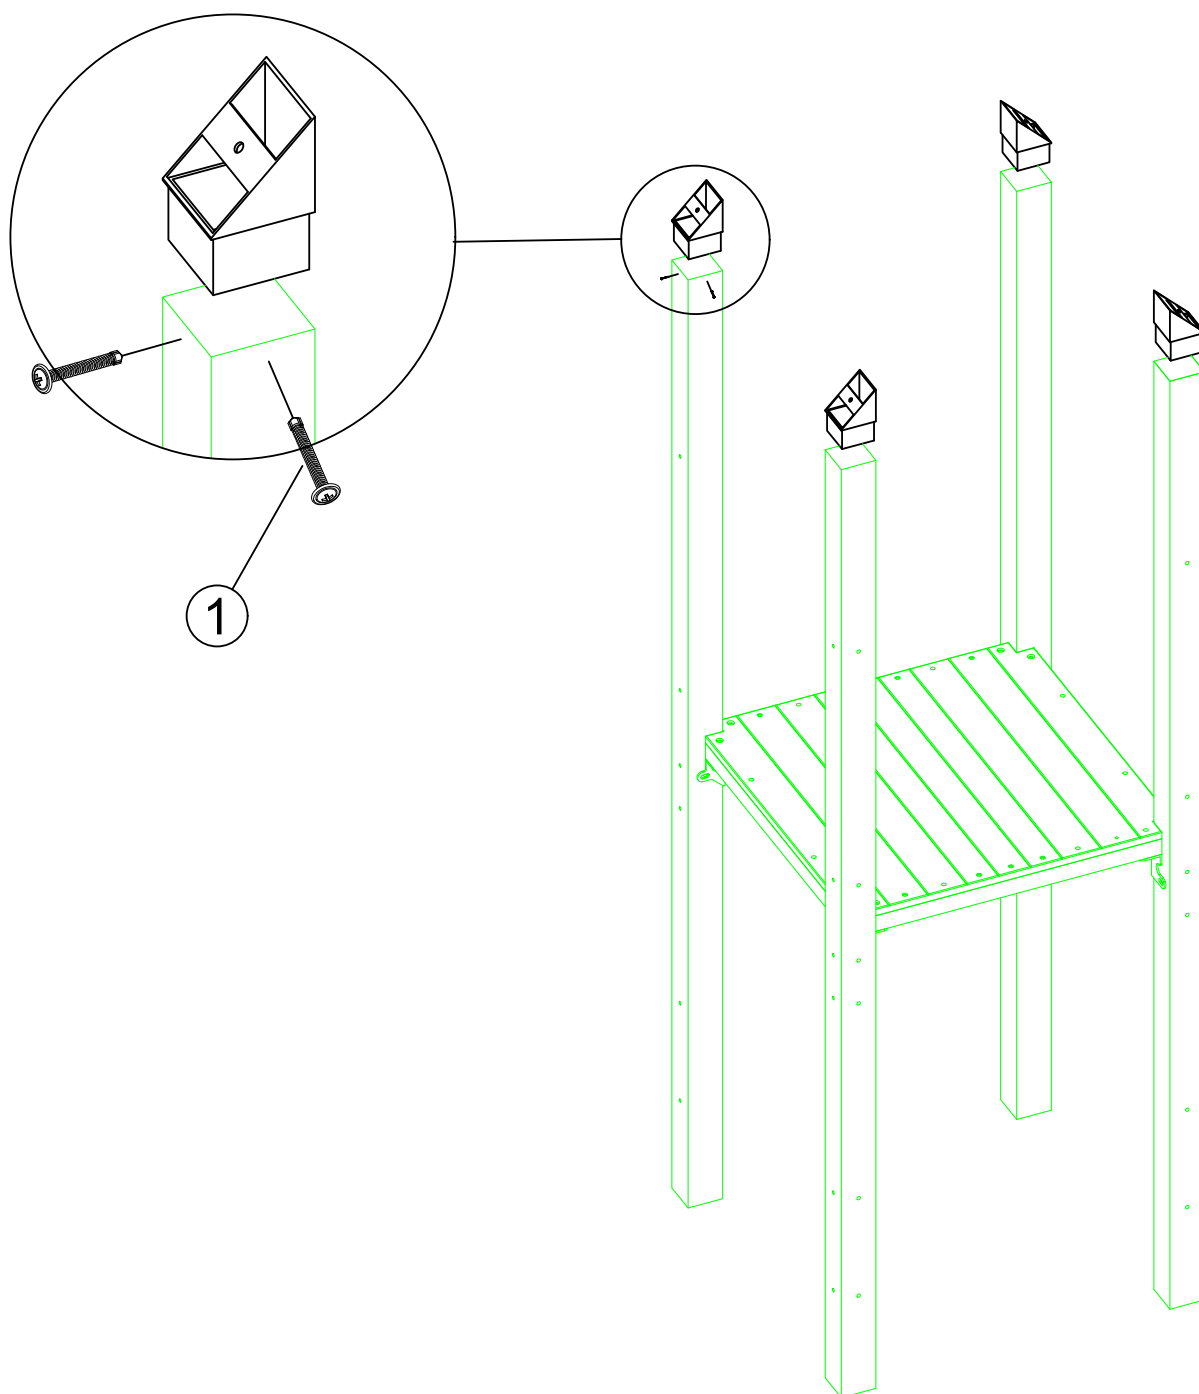


Montageschritte:

1: Verbinden Sie die PE-Platten wie abgebildet mit Winkelverbindern;
Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

69-WK001 Satteldach, PE 2-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	14
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	28
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	14

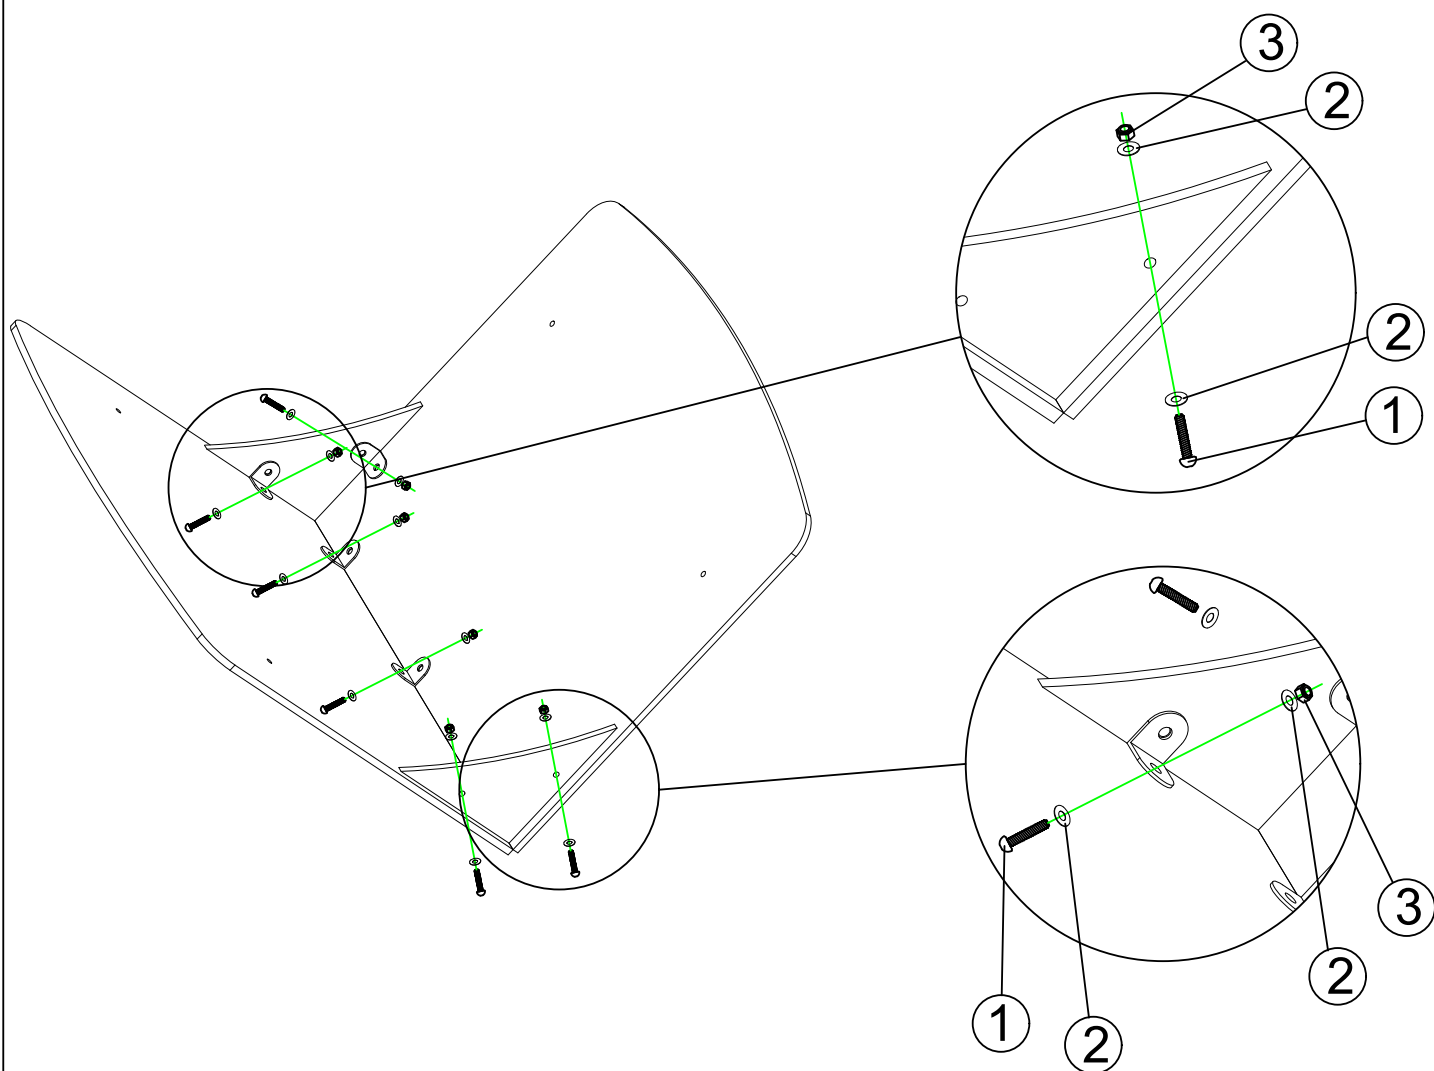


Montageschritte:

1: Setzen Sie das vormontierte Dach wie abgebildet auf und verschrauben Sie es fest mit den Pfostenhülsen.

69-WK001 Satteldach, PE 3-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4

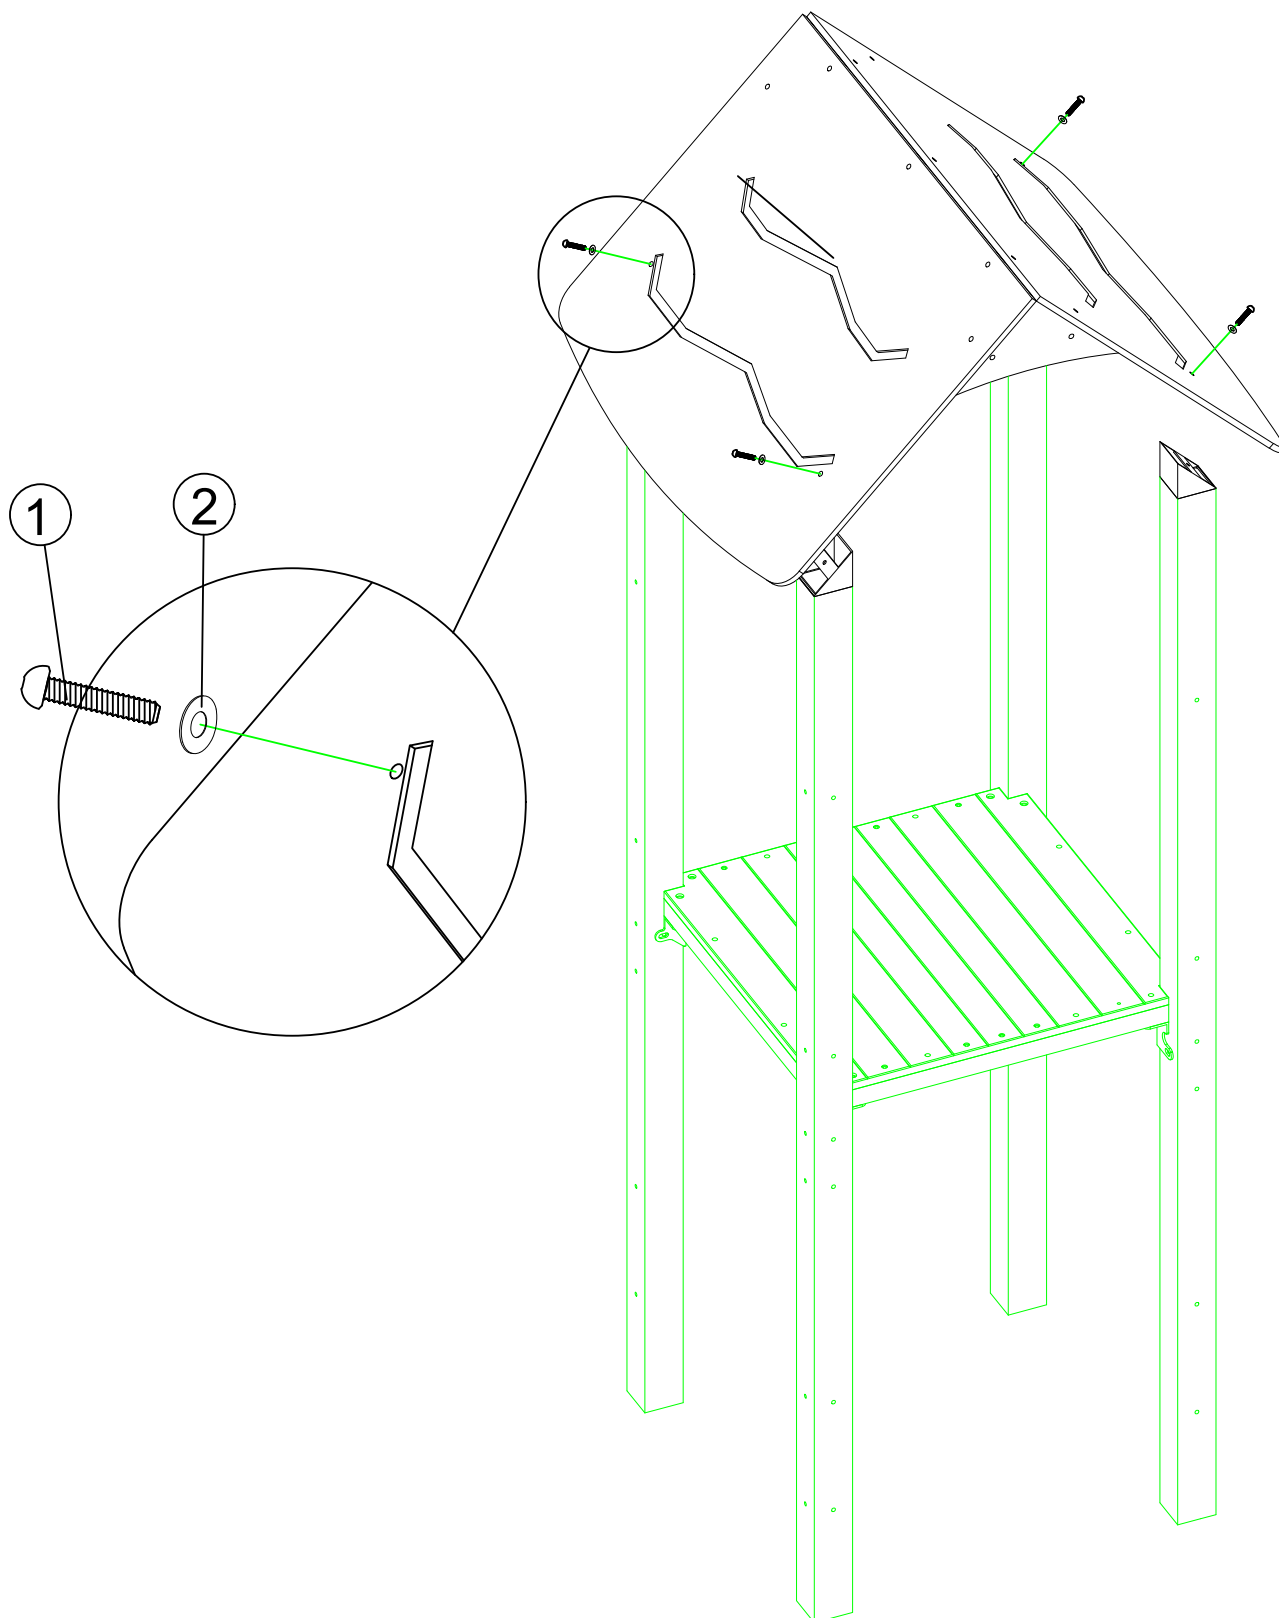


Montageschritte:

1: Verbinden Sie wie abgebildet die linke und rechte Dachhälfte und verschrauben verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

69-WK002 Design-Satteldach 1-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	12
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	6

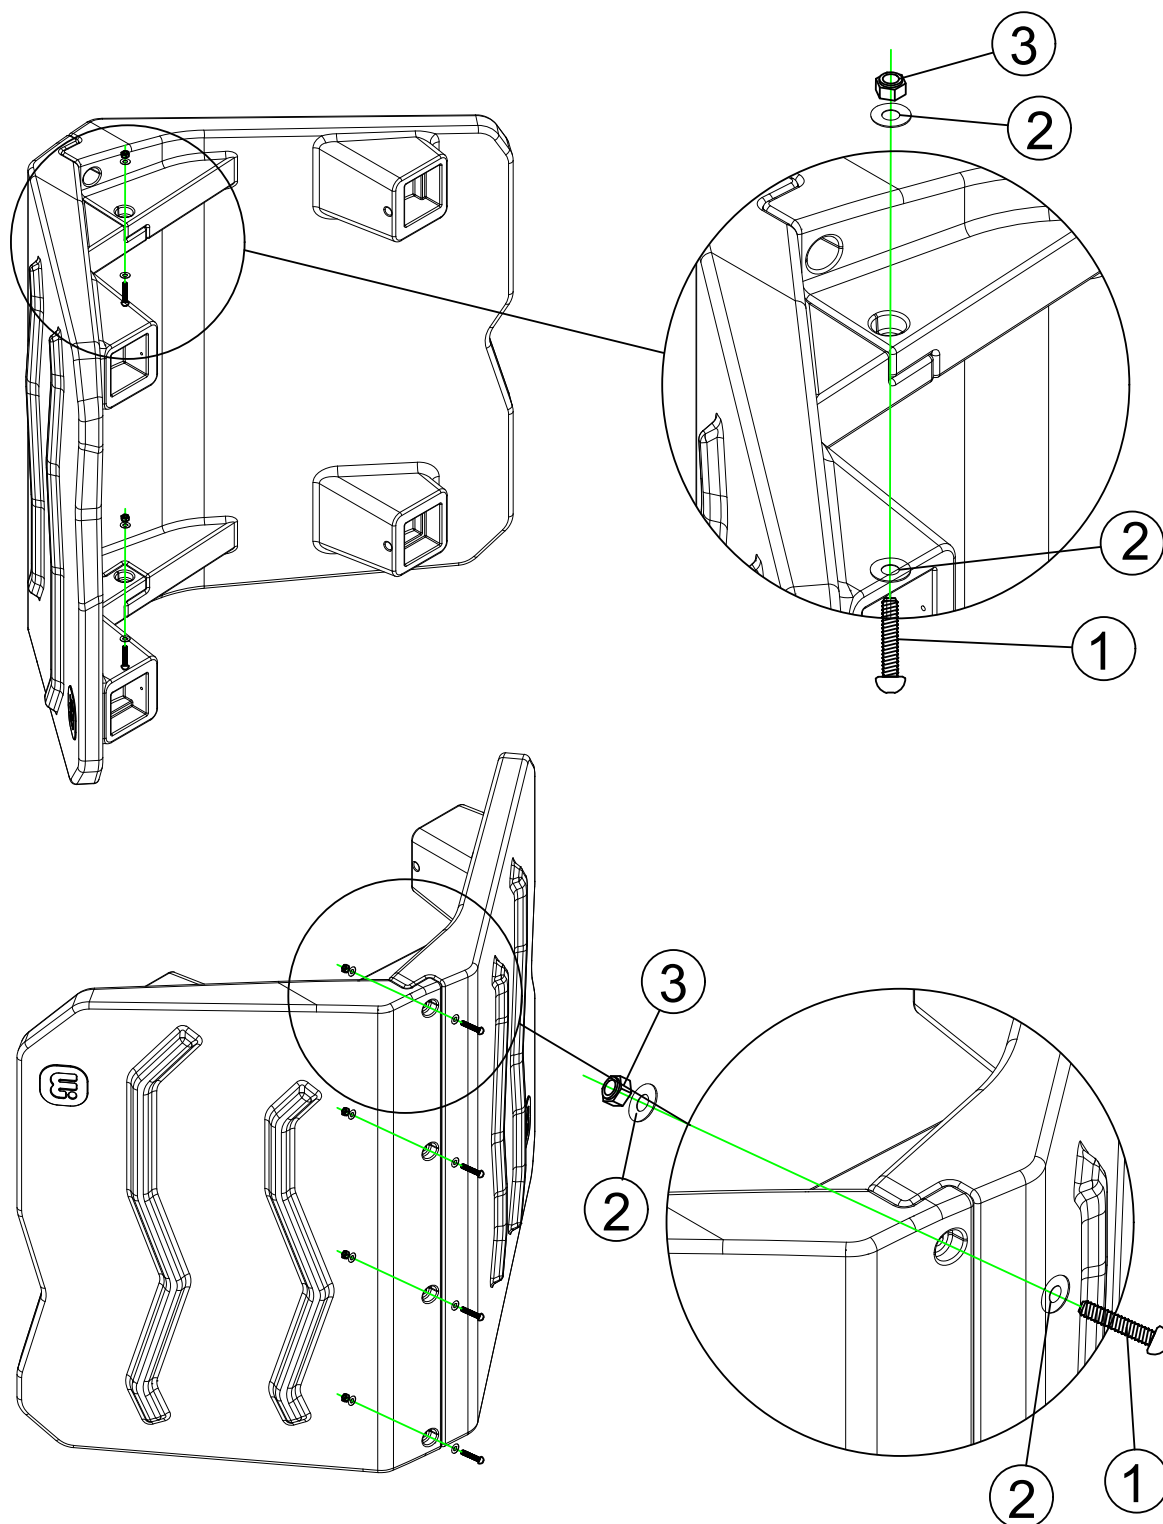


Montageschritte:

1: Setzen Sie das Dach wie abgebildet auf die Pfosten und befestigen Sie es mit Blechschrauben.

69-WK002 Design-Satteldach 2-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M4.2*32	4

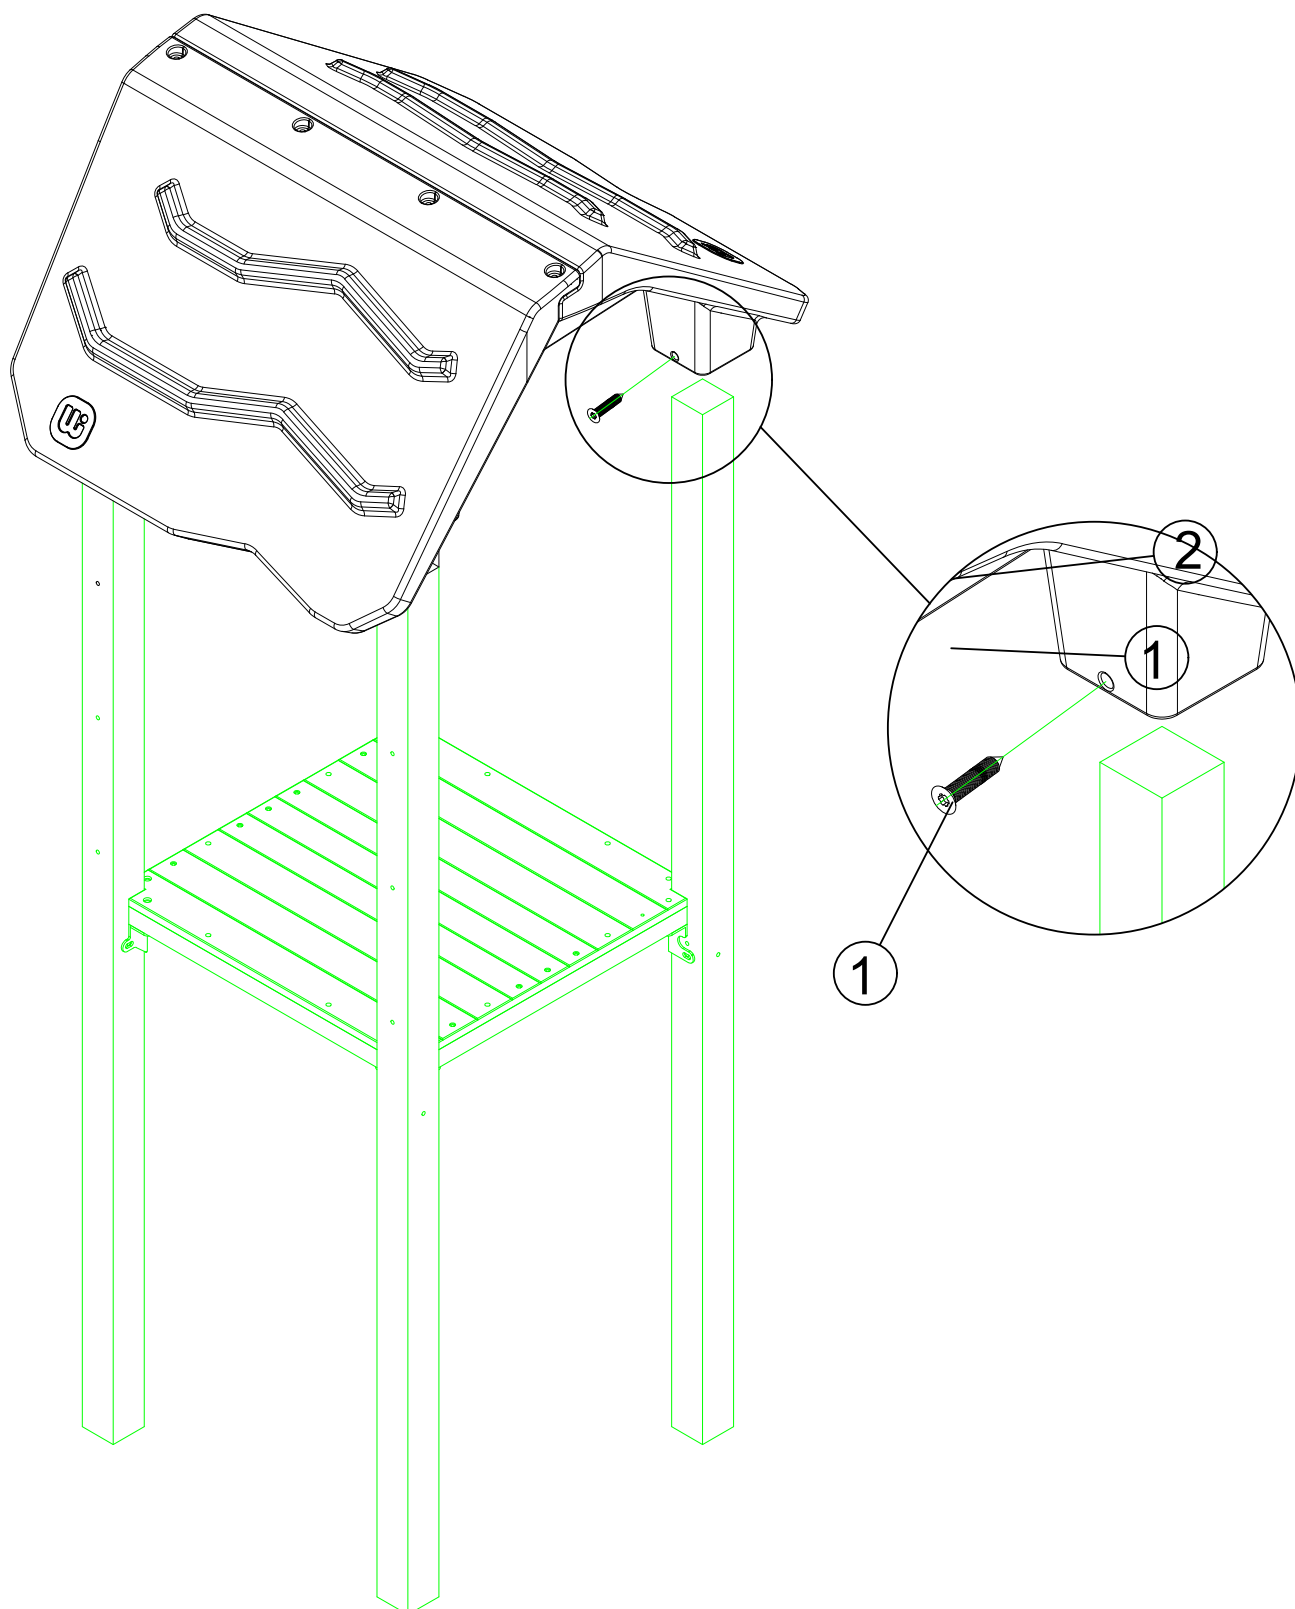

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweisetiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu