
AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-B003



Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	327 × 331 × 326 cm
Gewicht:	310 kg (netto) / 317 kg (brutto)
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielanlage)
Artikel-Nr.:	W-B003
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	327 × 331 × 326 cm
Gewicht:	310 kg (netto) / 317 kg (brutto)
Mindestraum:	676 × 632 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 676 × 632 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung



1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

W-B003




Wisdom Playgrounds International GmbH
Hauptstraße 215
• 09618 Gresshartmannsdorf, Germany •
www.wisdomplaygroundsint.com
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-B003
Year of manufacture: 2025

Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.



[cm]

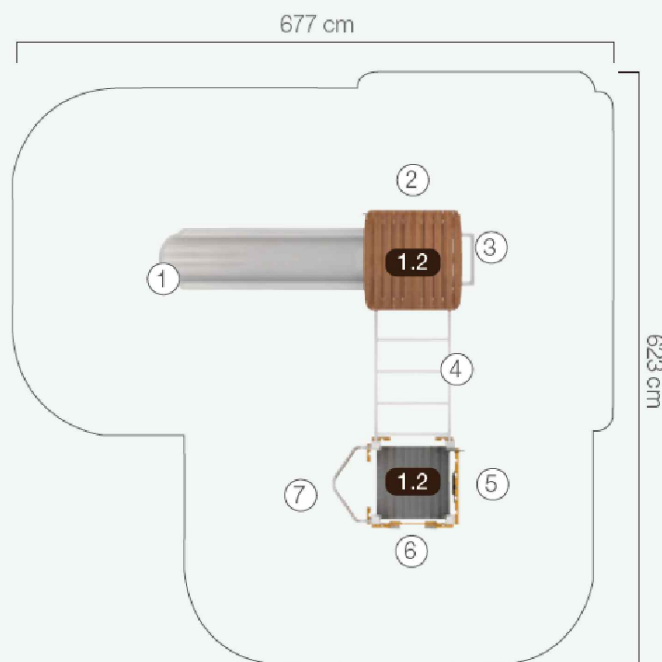



Activities: 7

- ① 120cm Single Slide
- ④ Stainless Challenge Ladder
- ⑦ 120cm Stainless Fireman's Pole


- ② Wooden Safety Panel
- ⑤ Wooden Gear Panel

- ③ 120cm Stainless Rung Ladder
- ⑥ 120cm Wooden Upright Rock Climber

[cm]

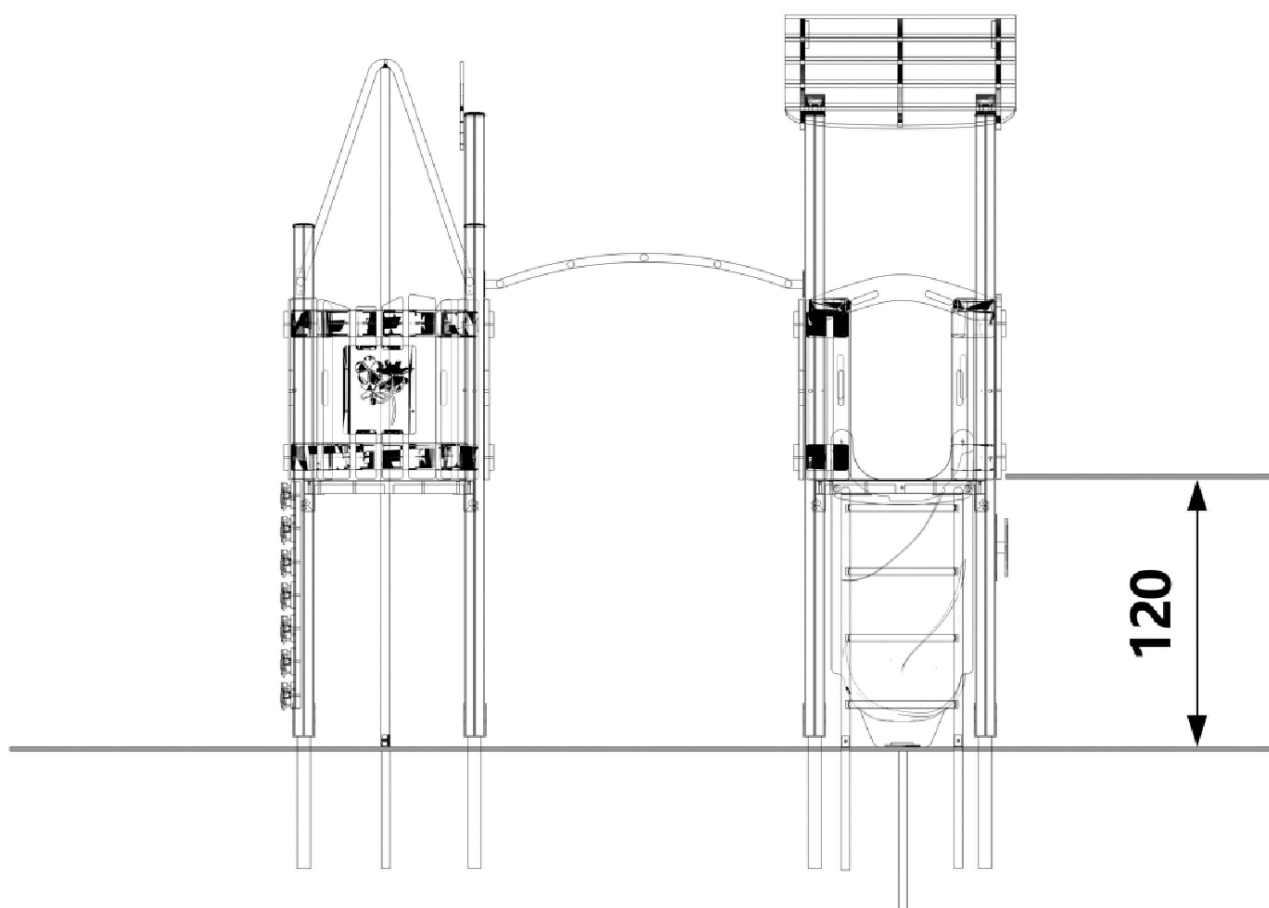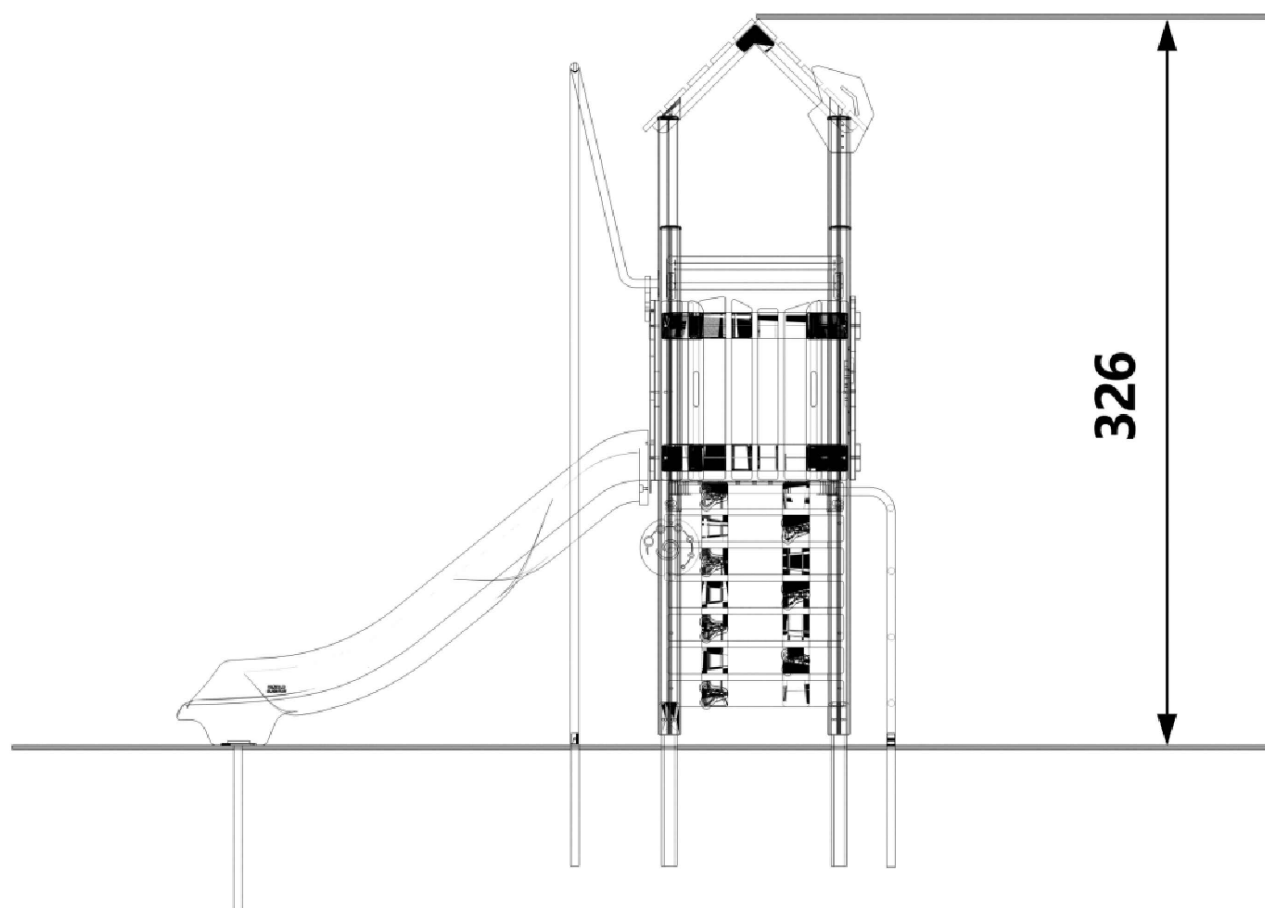


[cm]

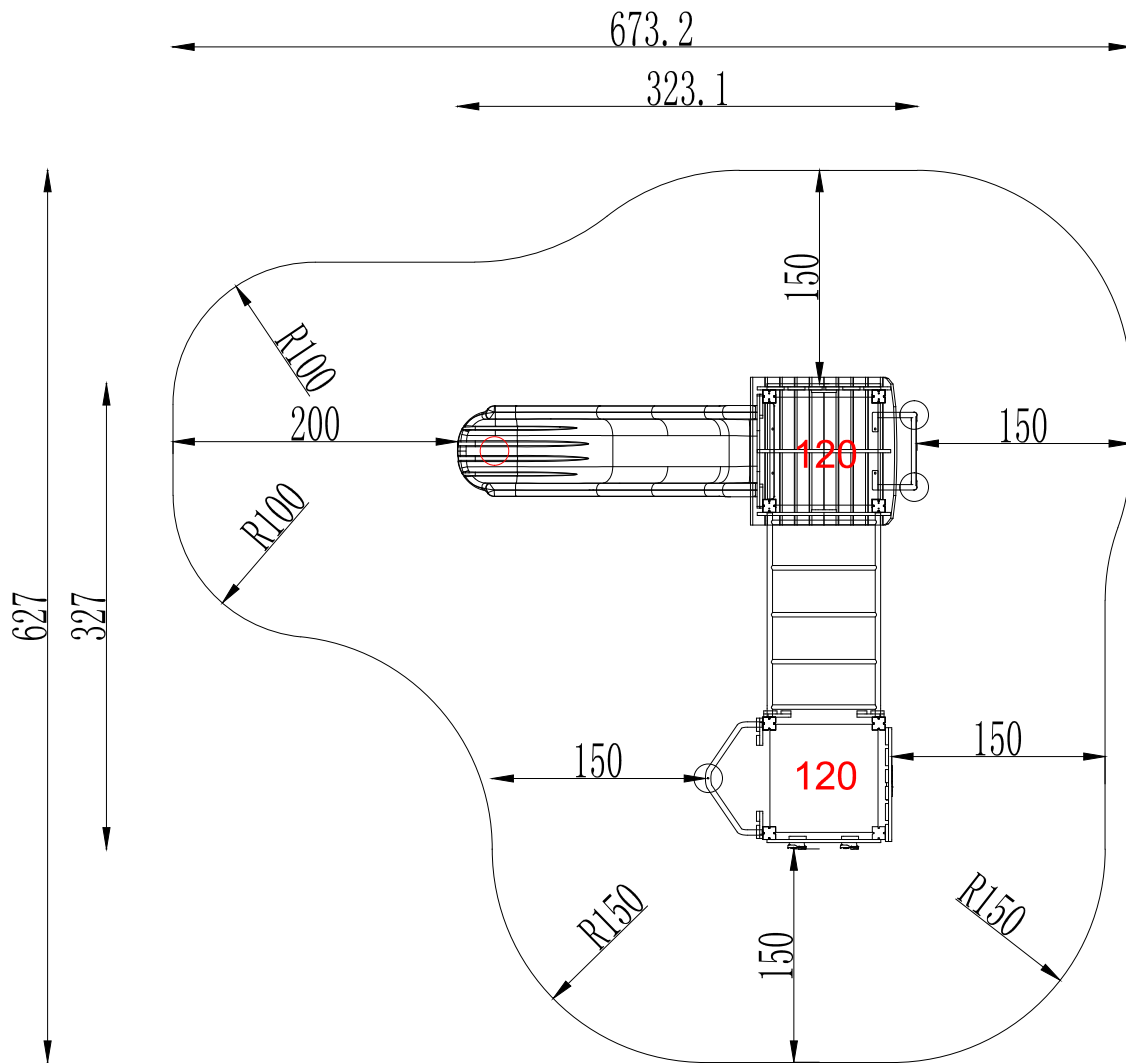


[cm]

Fundamentplan

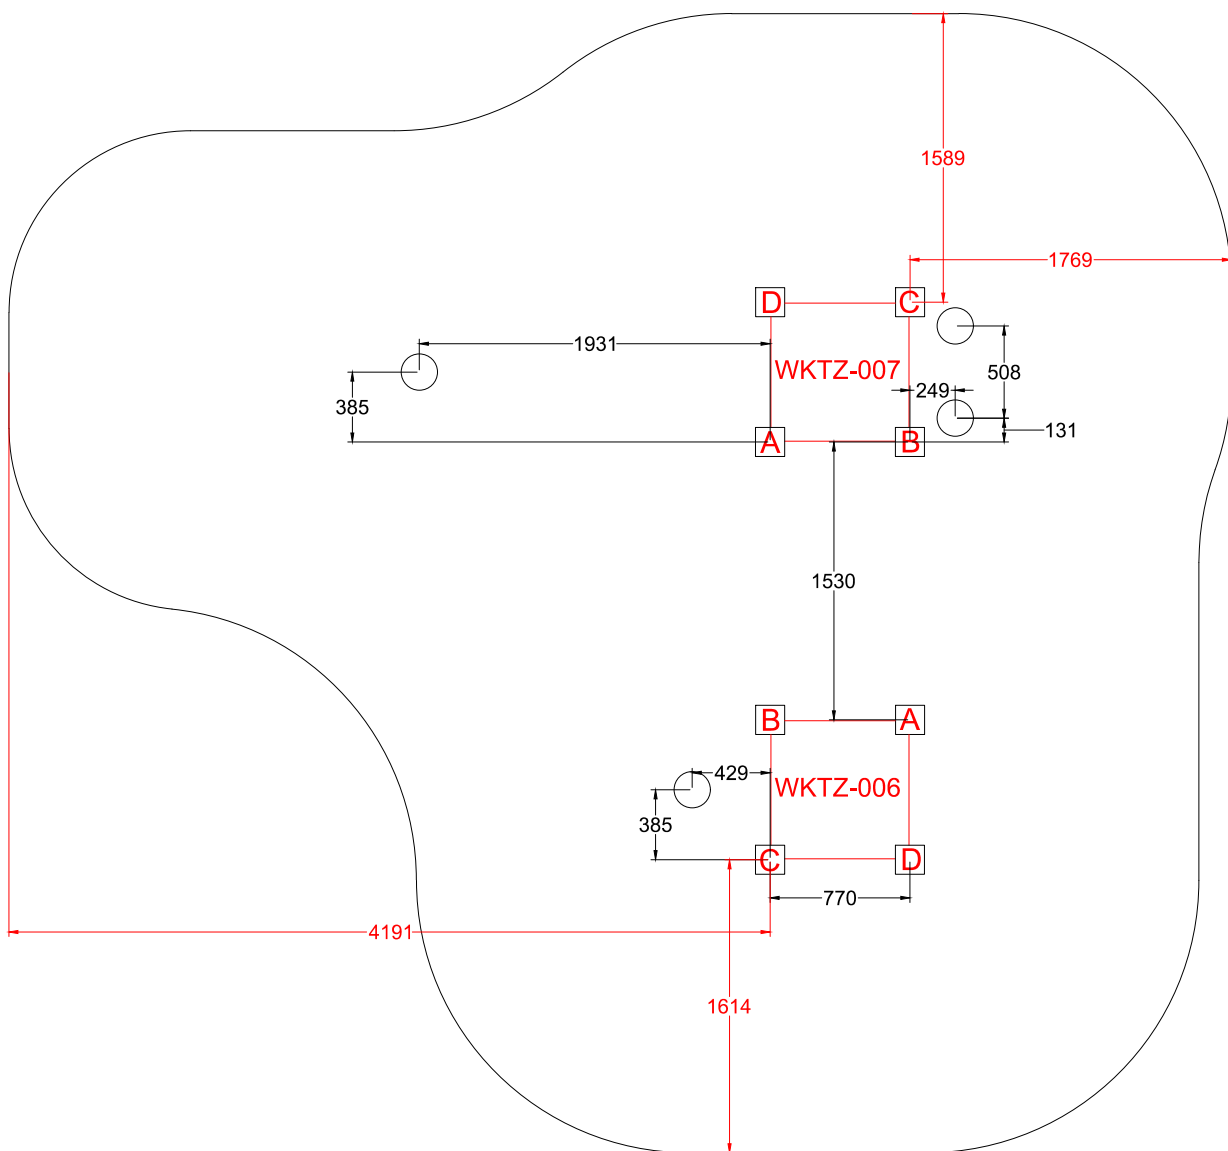


[mm]

Oberflächenmontage

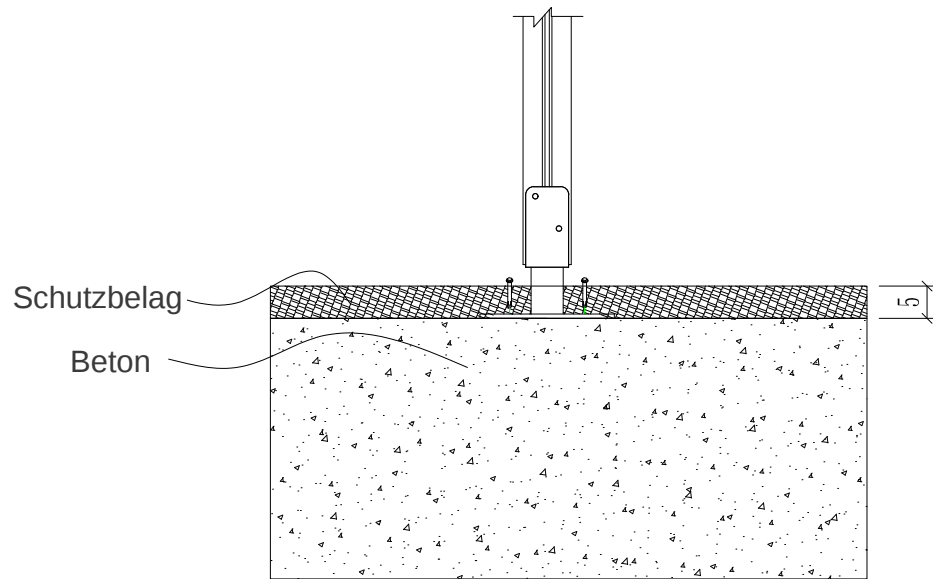


Bodeneinbau

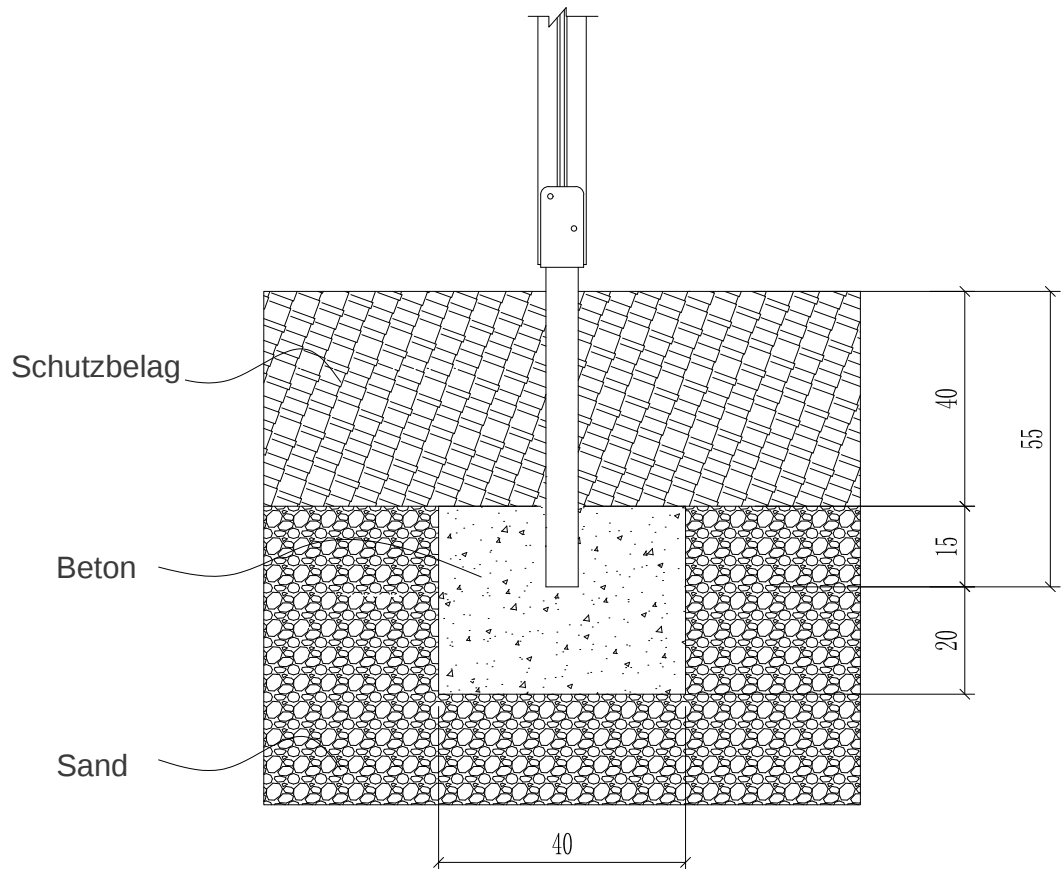


[cm]

Stückliste				
Nr.	Artikelcc	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl
1	63-WK011	Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl		1
2	63-WK014	Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl		1
3	63-WK019	Kletterwand vertikal 120 cm, Holz		1
4	63-WK024-10	Challenge-Leiter, Edelstahl		1
5	64-WK001-131	WPC-Plattform		2
6	65-WKP002A-10	Einzelrutsche 120 cm		1
7	66-WK015-110122	Drehspiel-Paneel am Pfosten, PE		1
8	66-WK016	Zugang Kletterelement, Holz		5
9	66-WK017	Zugang Rutsche, Holz		1
10	66-WK019	Spielwand, Holz		1
11	66-WK023	Spielpaneel, Holz		1
12	69-WK003	Satteldach, Holz		1
13	70-21001-131	Bodenanker Einzelrutsche		1
14	70-WK001-V55-10	Bodenanker Pfosten		8
15	70-WK005-V55-10	Bodenanker Pfosten 38 mm		3
16	72-WK001-113122	Pfostenaufsatz		1
17	WKTZ-006	WiseKidz – Holzpfosten-Set, Podest 1200 mm, ohne Dach		1
18	WKTZ-007	WiseKidz – Holzpfosten-Set, Podest 1200 mm, mit Dach		1

Schraubenpaket-Liste				
Nr.	Artikelcc	Bezeichnung	Anzahl	
1	63-WK011WJB	Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
2	63-WK014WJB	Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
3	63-WK019WJB	Kletterwand vertikal 120 cm, Holz - Schraubenpaket	1	
4	63-WK024WJB	Challenge-Leiter, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
5	64-WK001WJB	WPC-Plattform - Schraubenpaket	2	
6	65-WKP002AWJB	Einzelrutsche 120 cm - Schraubenpaket	1	
7	66-WK015WJB	Drehspiel-Paneel am Pfosten, PE - Schraubenpaket	1	
8	66-WK016WJB	Zugang Kletterelement, Holz - Schraubenpaket	5	
9	66-WK017WJB	Zugang Rutsche, Holz - Schraubenpaket	1	
10	66-WK019WJB	Spielwand, Holz - Schraubenpaket	1	
11	66-WK023WJB	Spielpaneel, Holz - Schraubenpaket	1	
12	69-WK003WJB	Satteldach, Holz - Schraubenpaket	1	
13	70-21001WJB	Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket	1	
14	70-WK001-V55WJB	Bodenanker Pfosten - Schraubenpaket	8	
15	70-WK005-V55WJB	Bodenanker Pfosten 38 mm - Schraubenpaket	3	
16	72-WK001WJB	Pfostenaufsatz - Schraubenpaket	1	

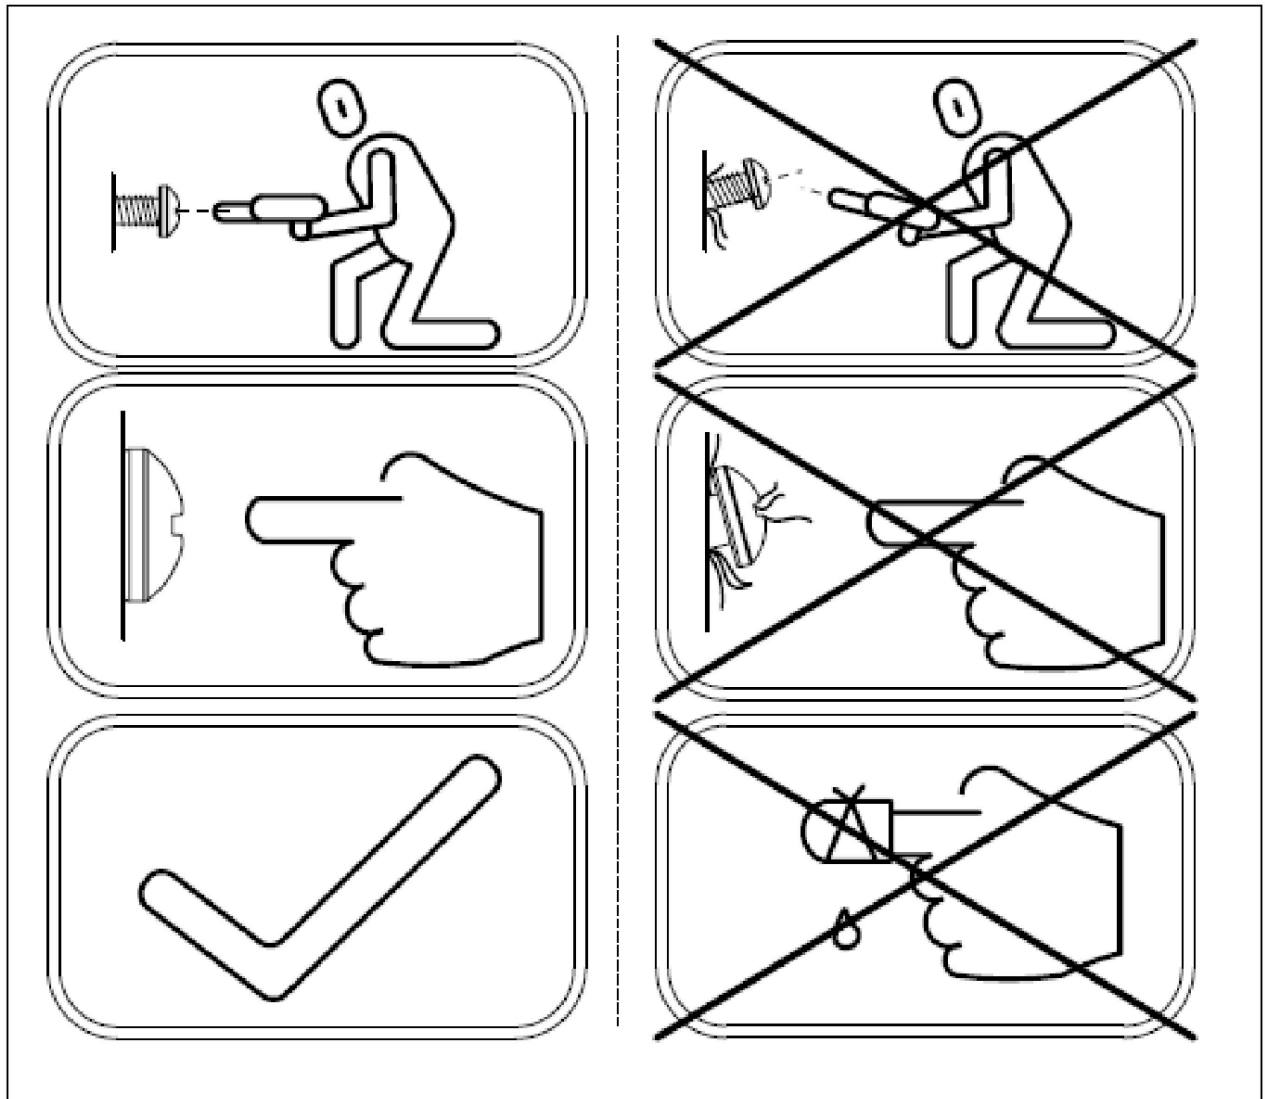

[cm]

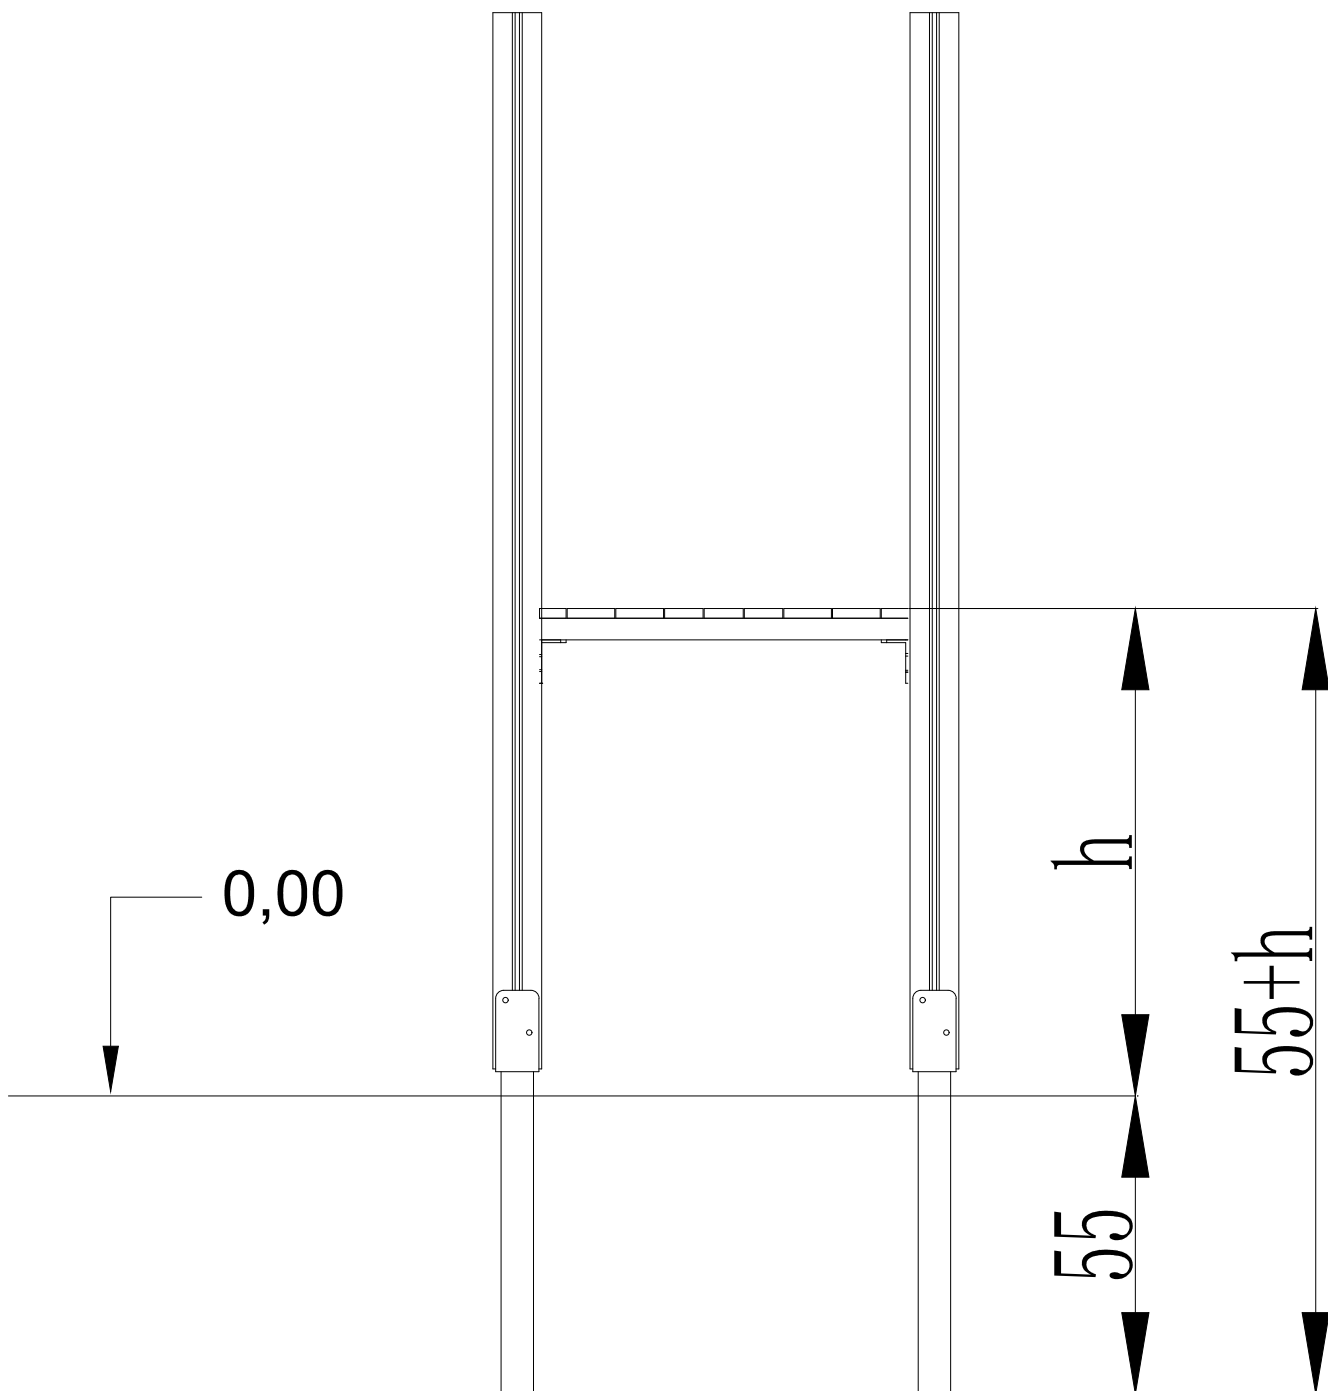

[cm]

Montageschritte:



1.: Die Verbindungslöcher von Bodenanker und Pfosten ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.

70-WK001-V55 Bodenanker Pfosten H55 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL		
	KUNSTSTOFFKAPPE		

Installation Steps:

1: Align the connection holes of the inground footer with those of the post, then connect and fasten them with the corresponding hardware.

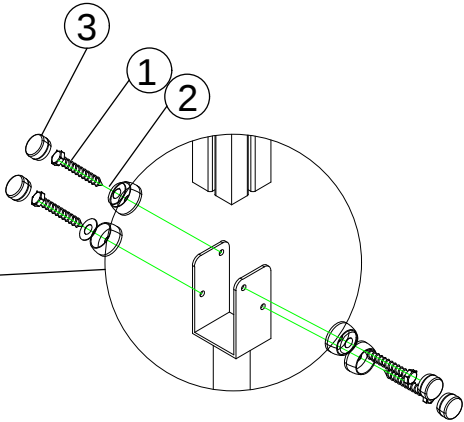


70-WK001-V55 WiseKidz - Wooden Post Inground Footer H55cm			
Number	Name	Model	Quantity
1	Stainless Steel Hex Self-drilling Screw	M8*70	4
2	M8 FLAT WASHER	8.5/23.5*T1.5mm	4
2	PLASTIC CAP	M10	4


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*70	8

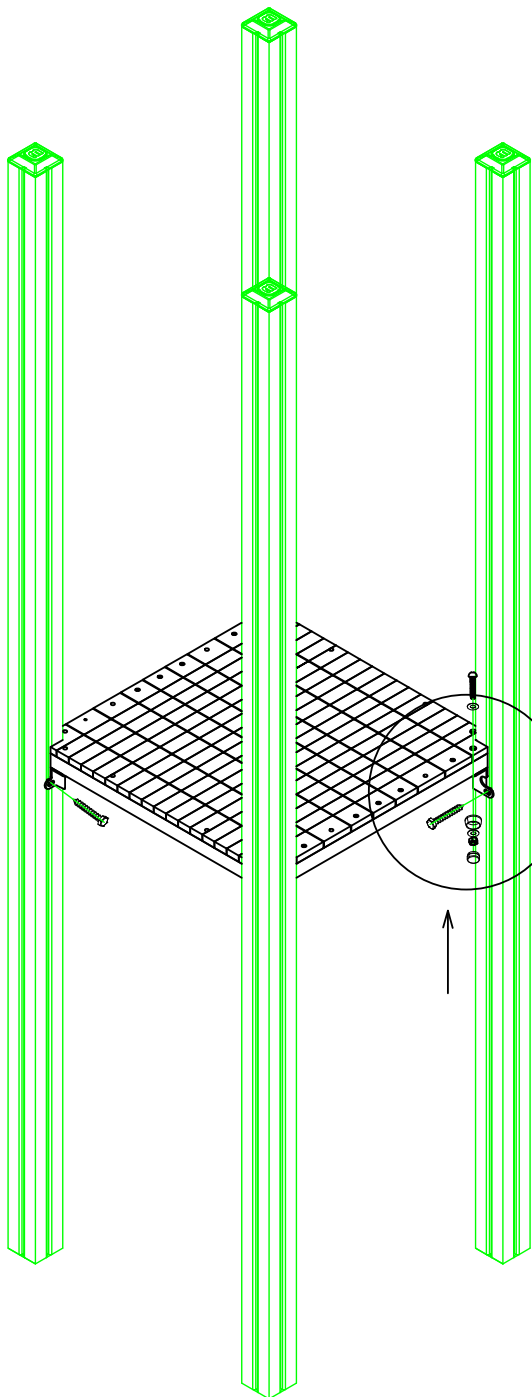

Die Podesthöhe ist der jeweiligen
Siehe die entsprechende
Diese Abbildung dient nur zur
Veranschaulichung der Podest-Verschraubung.

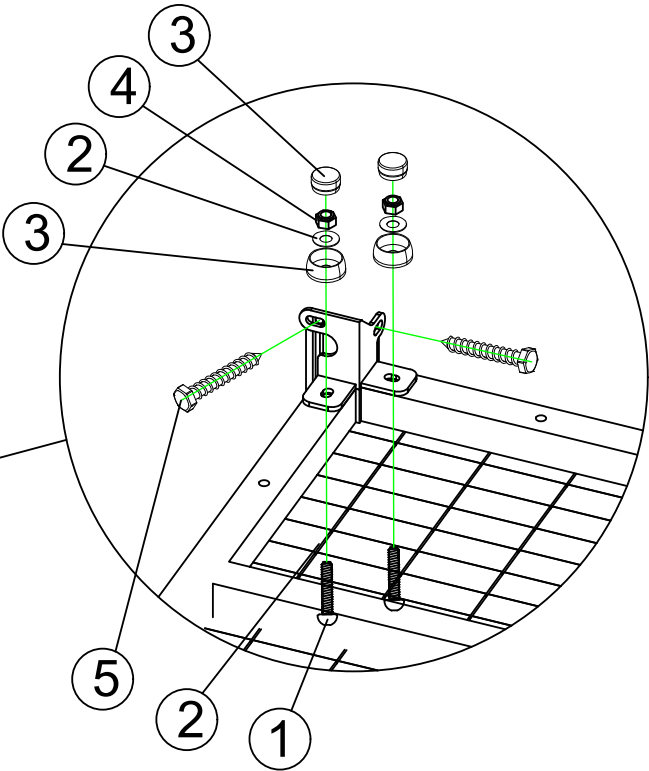


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

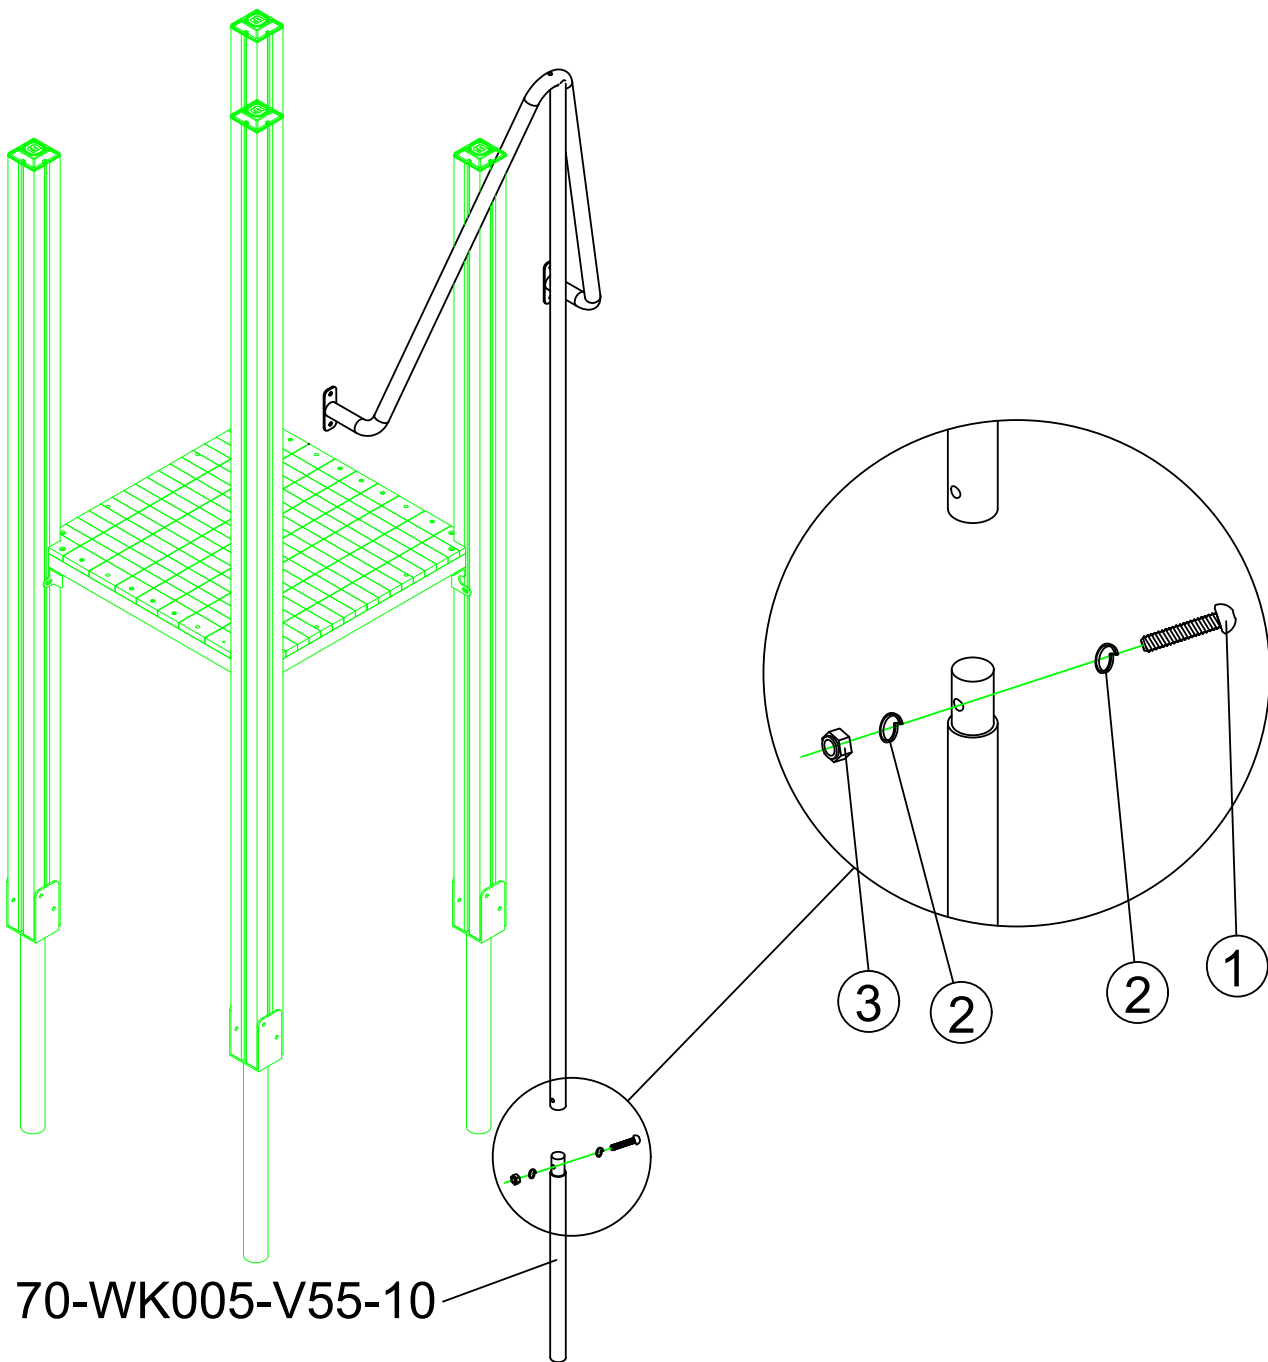


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*55	1
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	1
3	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*70	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4

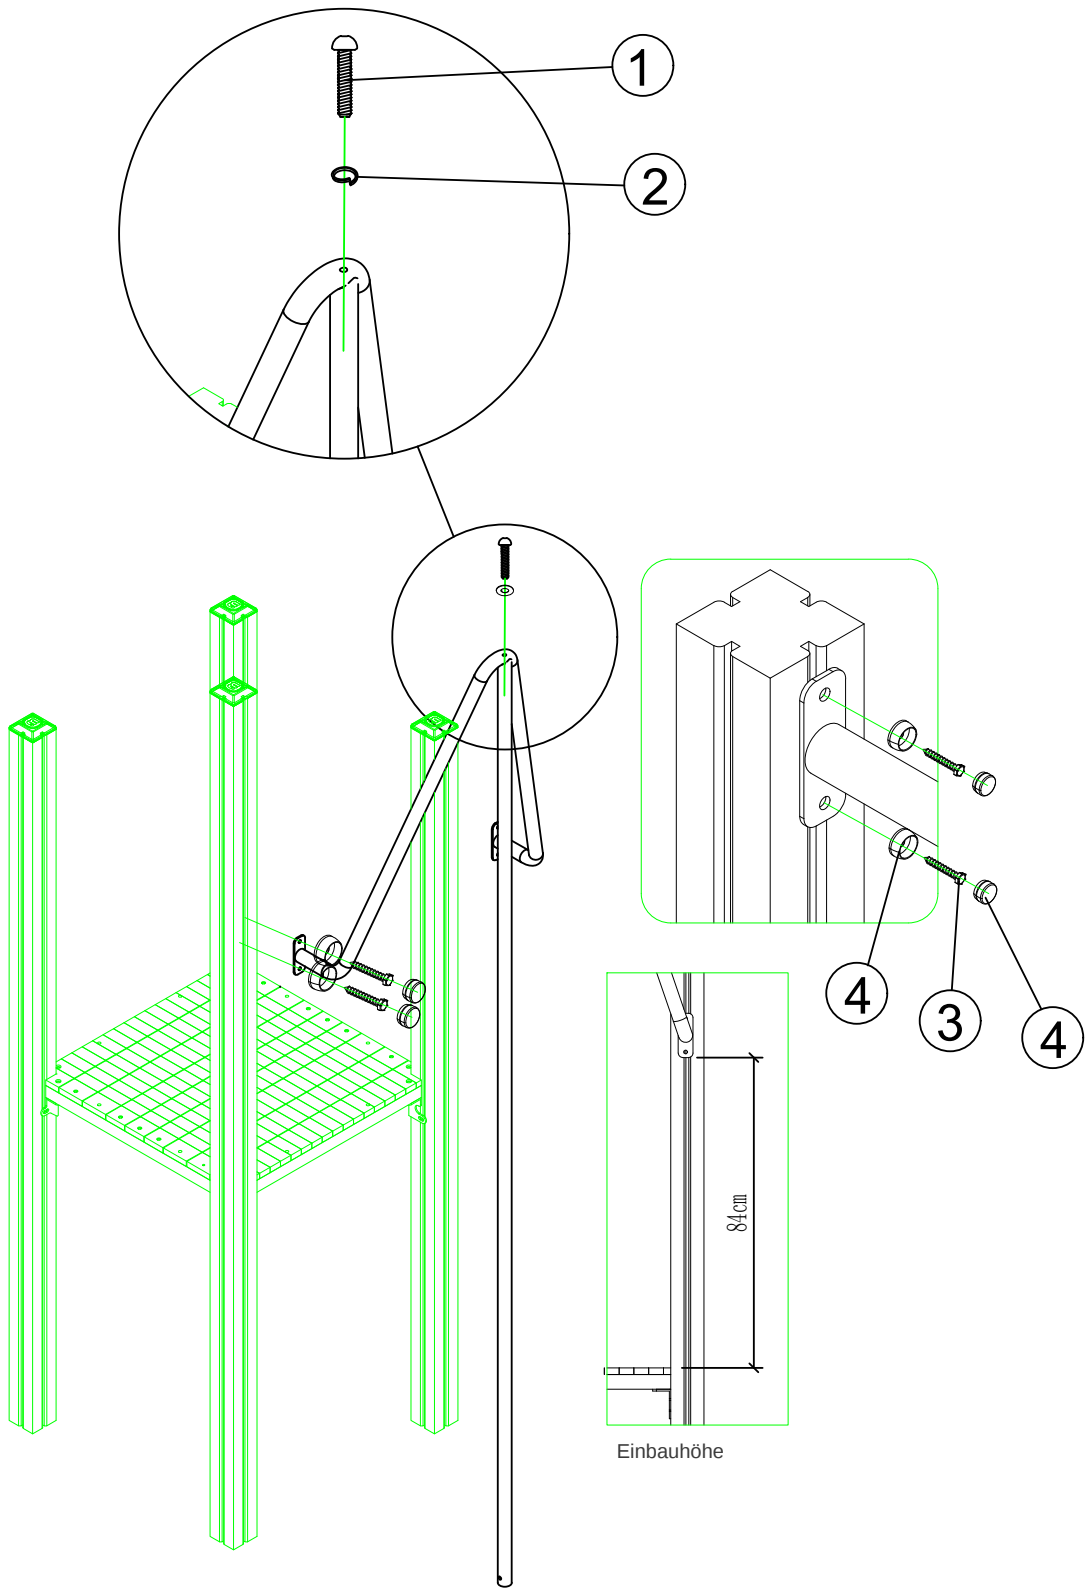


Montageschritte:

1: Stecken Sie den Bodenanker in die Leiterhülse und sichern Sie ihn mit den Befestigungselementen.

2: Verankern Sie den Bodenanker mit Spreizdübeln im Untergrund.

63-WK011 Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

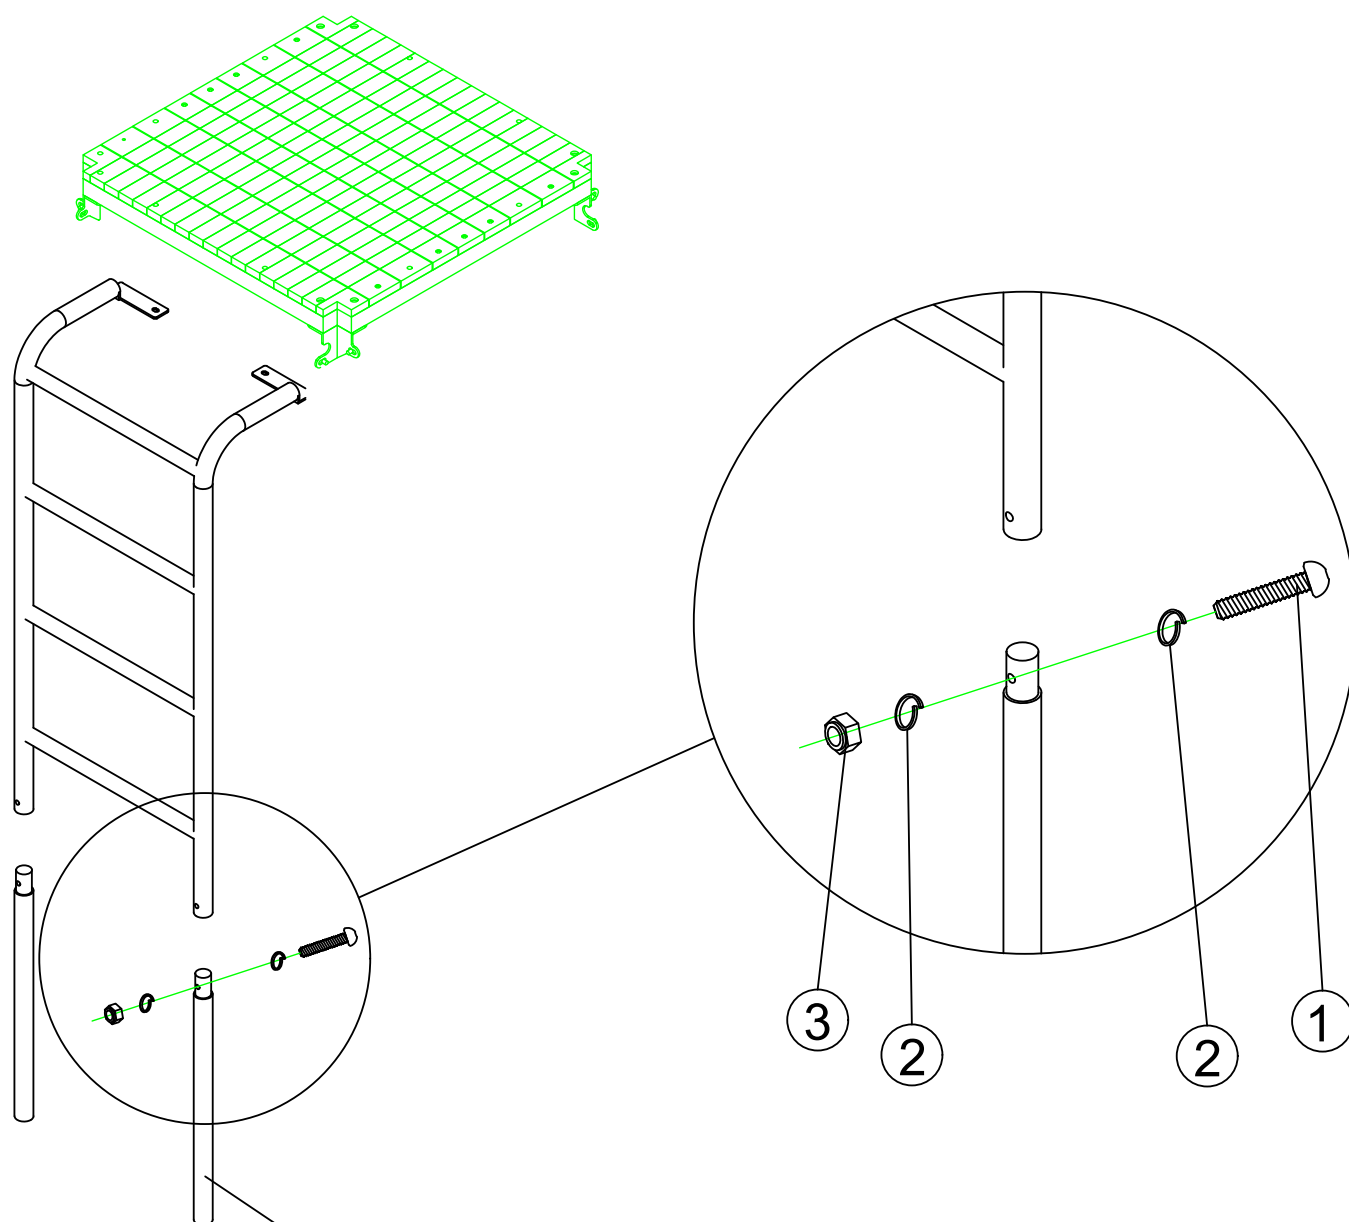

70-WK005-V55


Montageschritte:

1: Entfernen Sie vor der Montage die Schrauben aus den entsprechenden Bohrungen des Podests.

2: Positionieren Sie die Leiter unter dem Podest, richten Sie die Verbindungslöcher aus und sichern Sie alles mit den Befestigungselementen.

63-WK011 Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

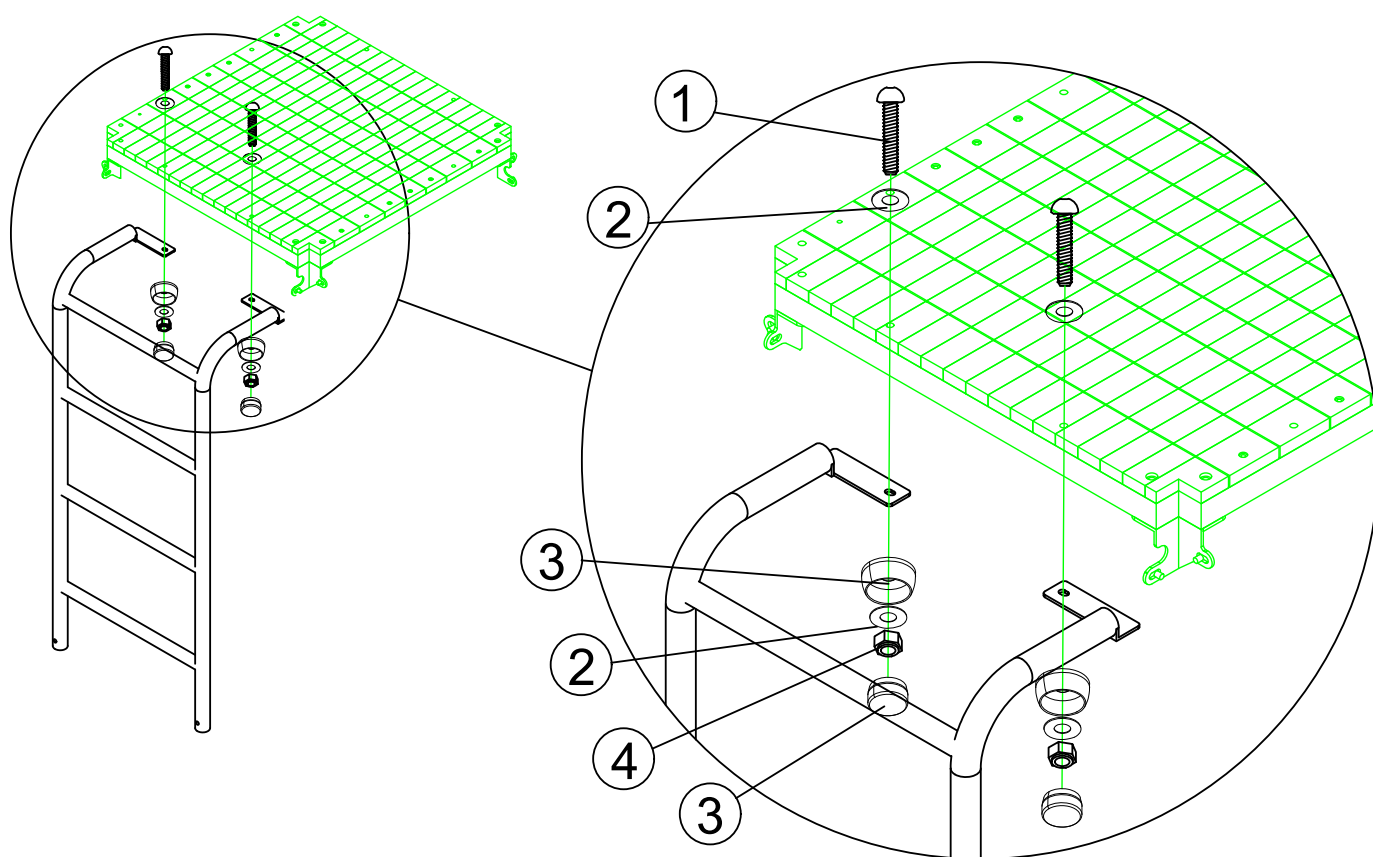



Montageschritte:

1: Befestigen Sie wie abgebildet die Challenge-Leiter an den Pfosten mit den Befestigungselementen sichern.

Die Challenge-Leiter 84,3 cm unter der Podestoberkante halten.

63-WK024 Challenge-Leiter, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, EDELSTAHL	8*70	8
2	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	8

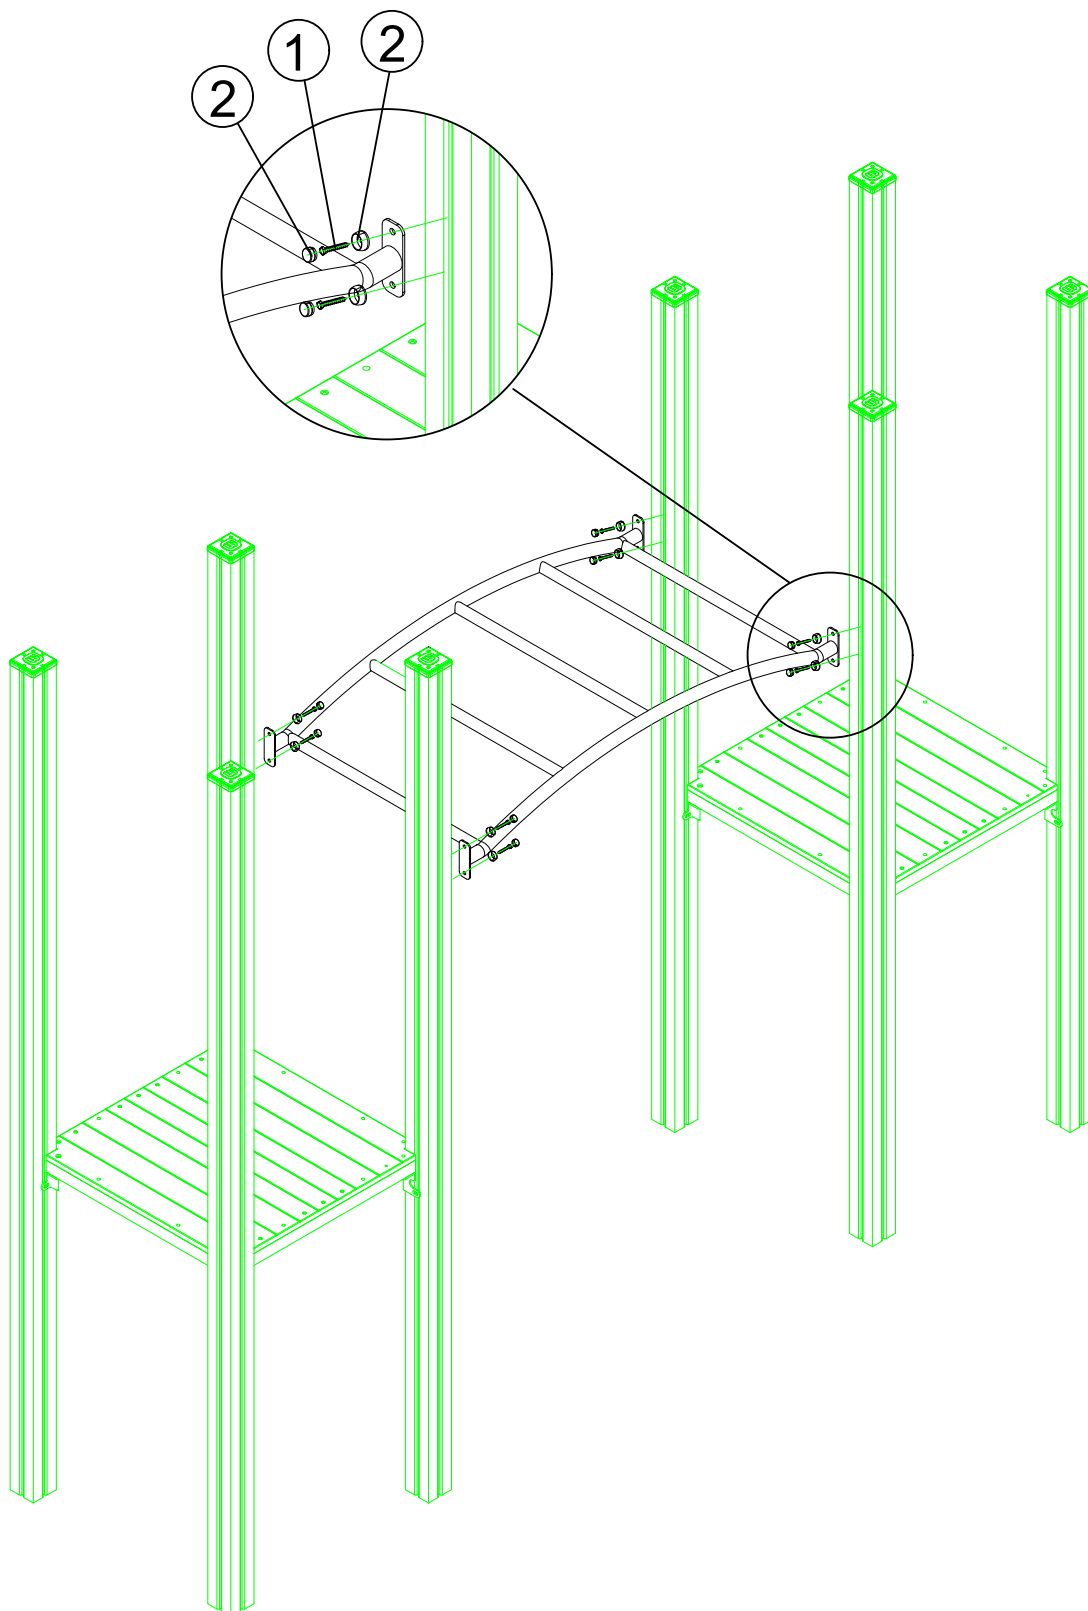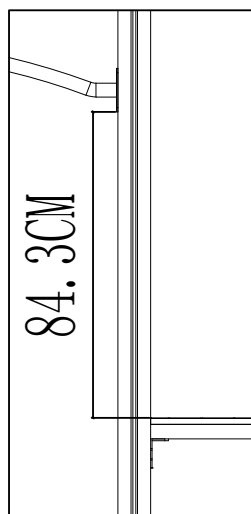


Montageschritte:

- 1: Die Oberkante des Kletterelements an der Podestfläche ausrichten; an den Pfosten mit den zugehörigen Befestigungselementen.

63-WK019 Kletterwand vertikal 120 cm, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE, SENKKOPF-BLECHSCHRAUBE	6.3*50	8

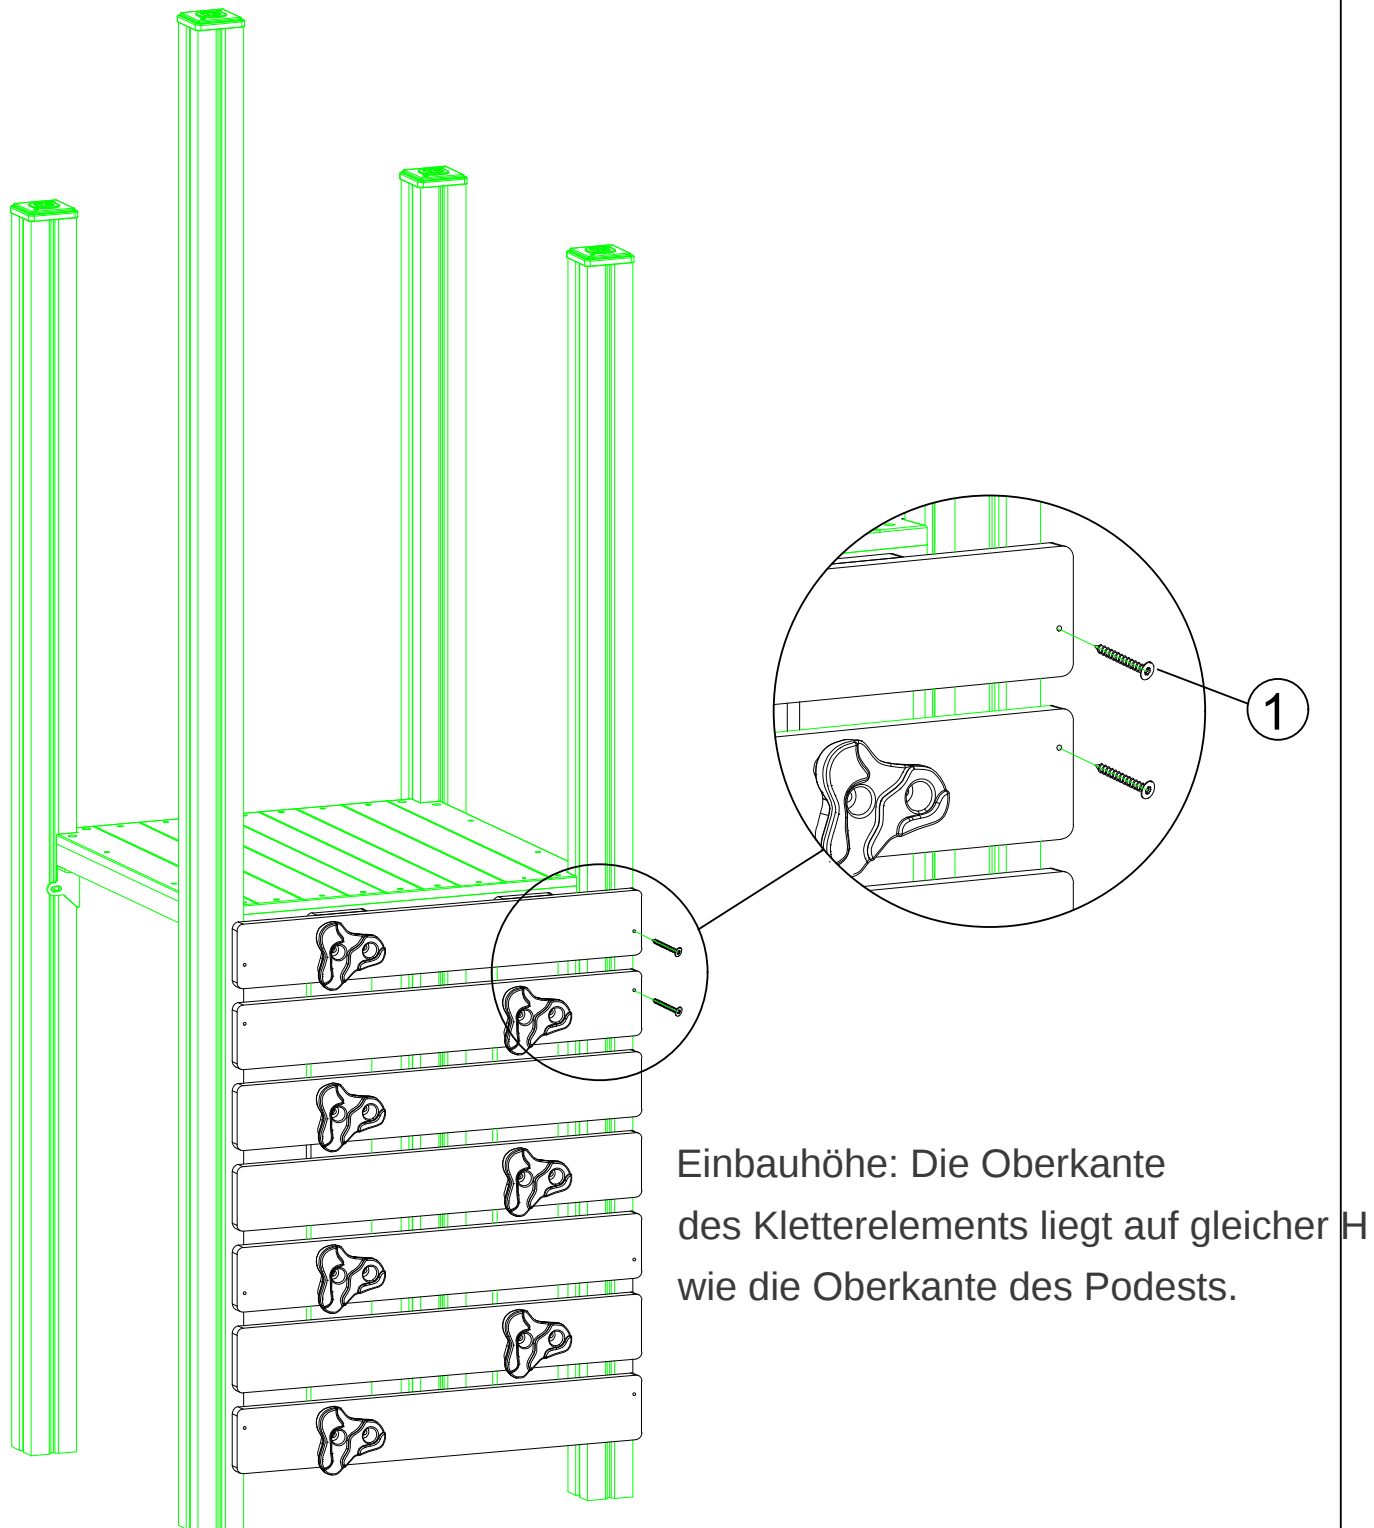


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK019 Spielwand, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

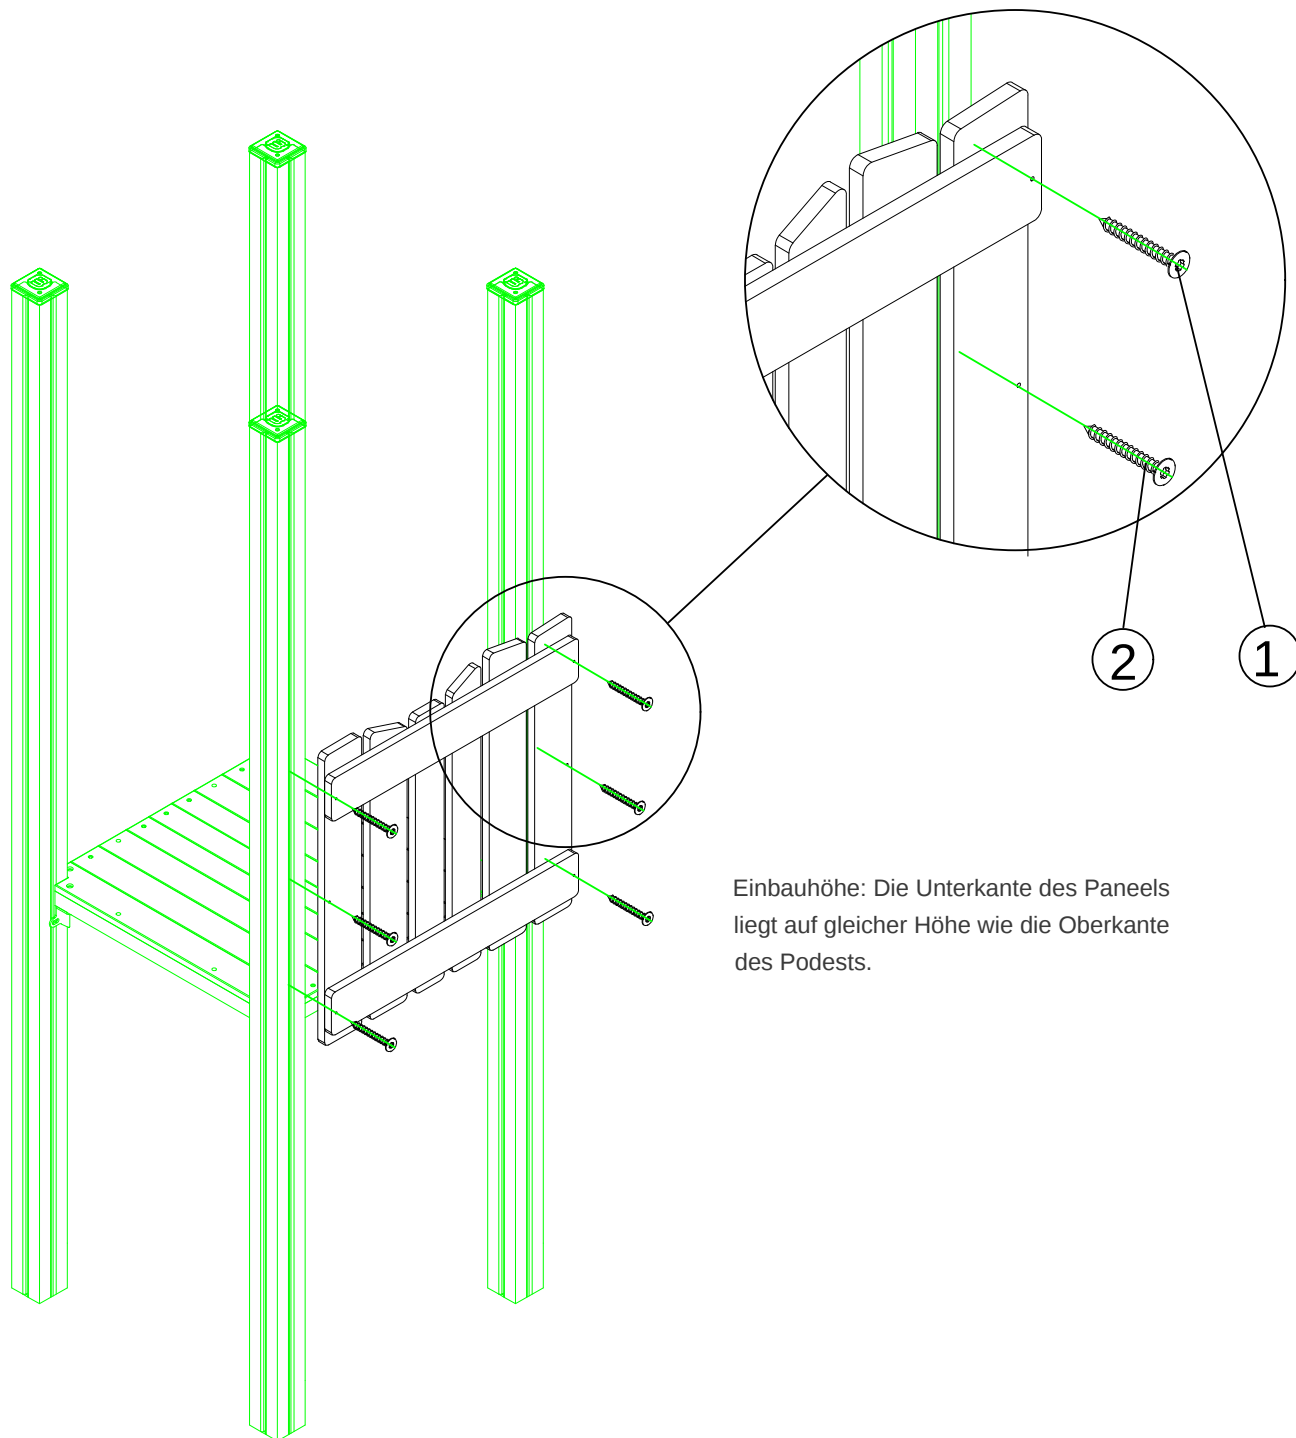

Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK023 Spielpaneel, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

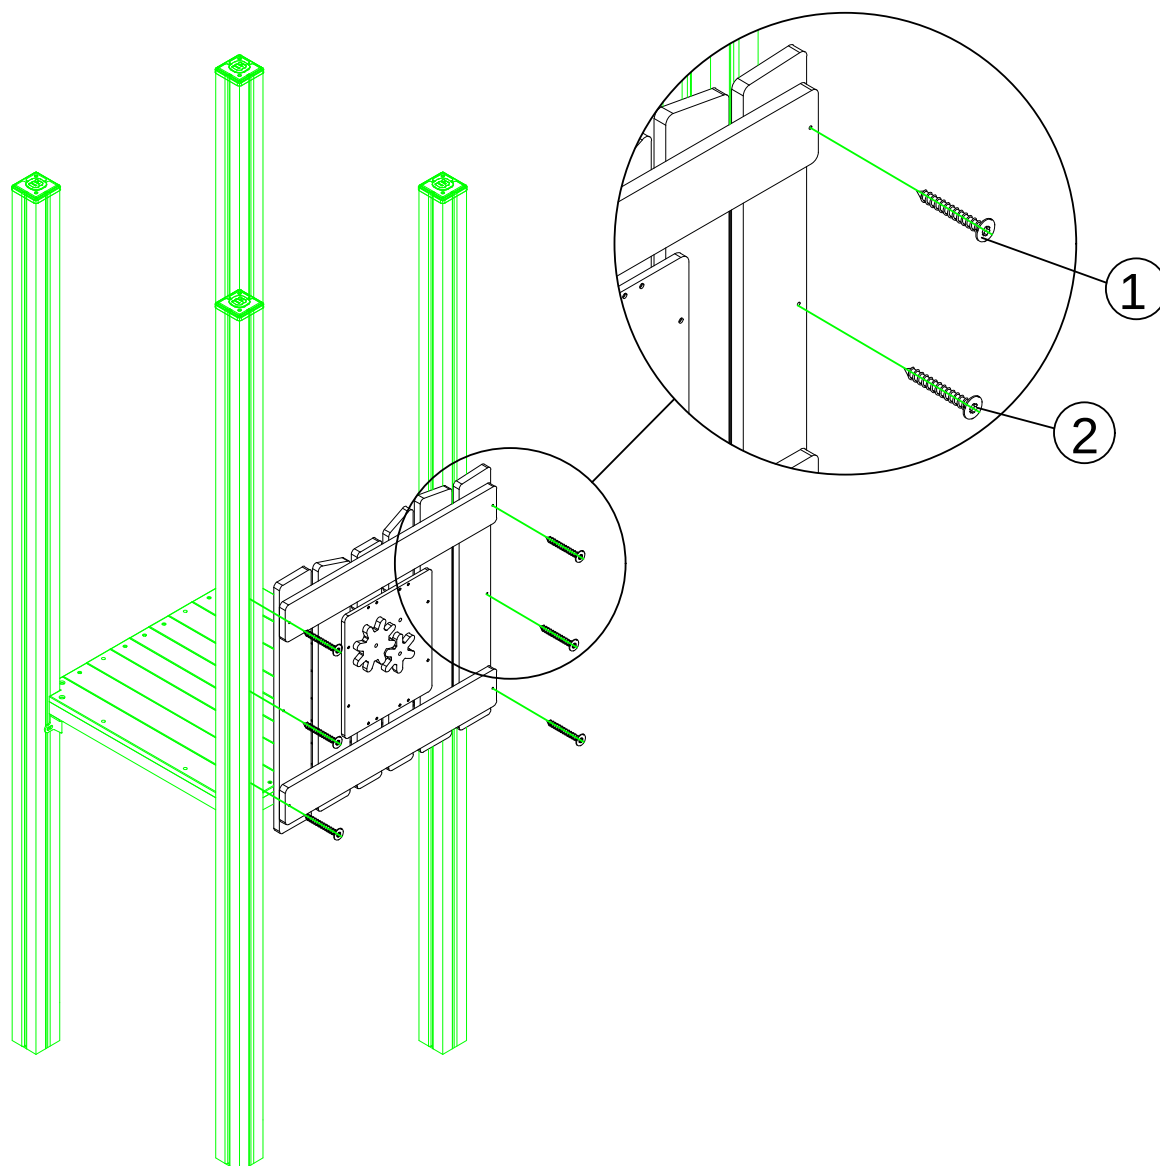


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK016 Zugang Kletterelement, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	4

Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

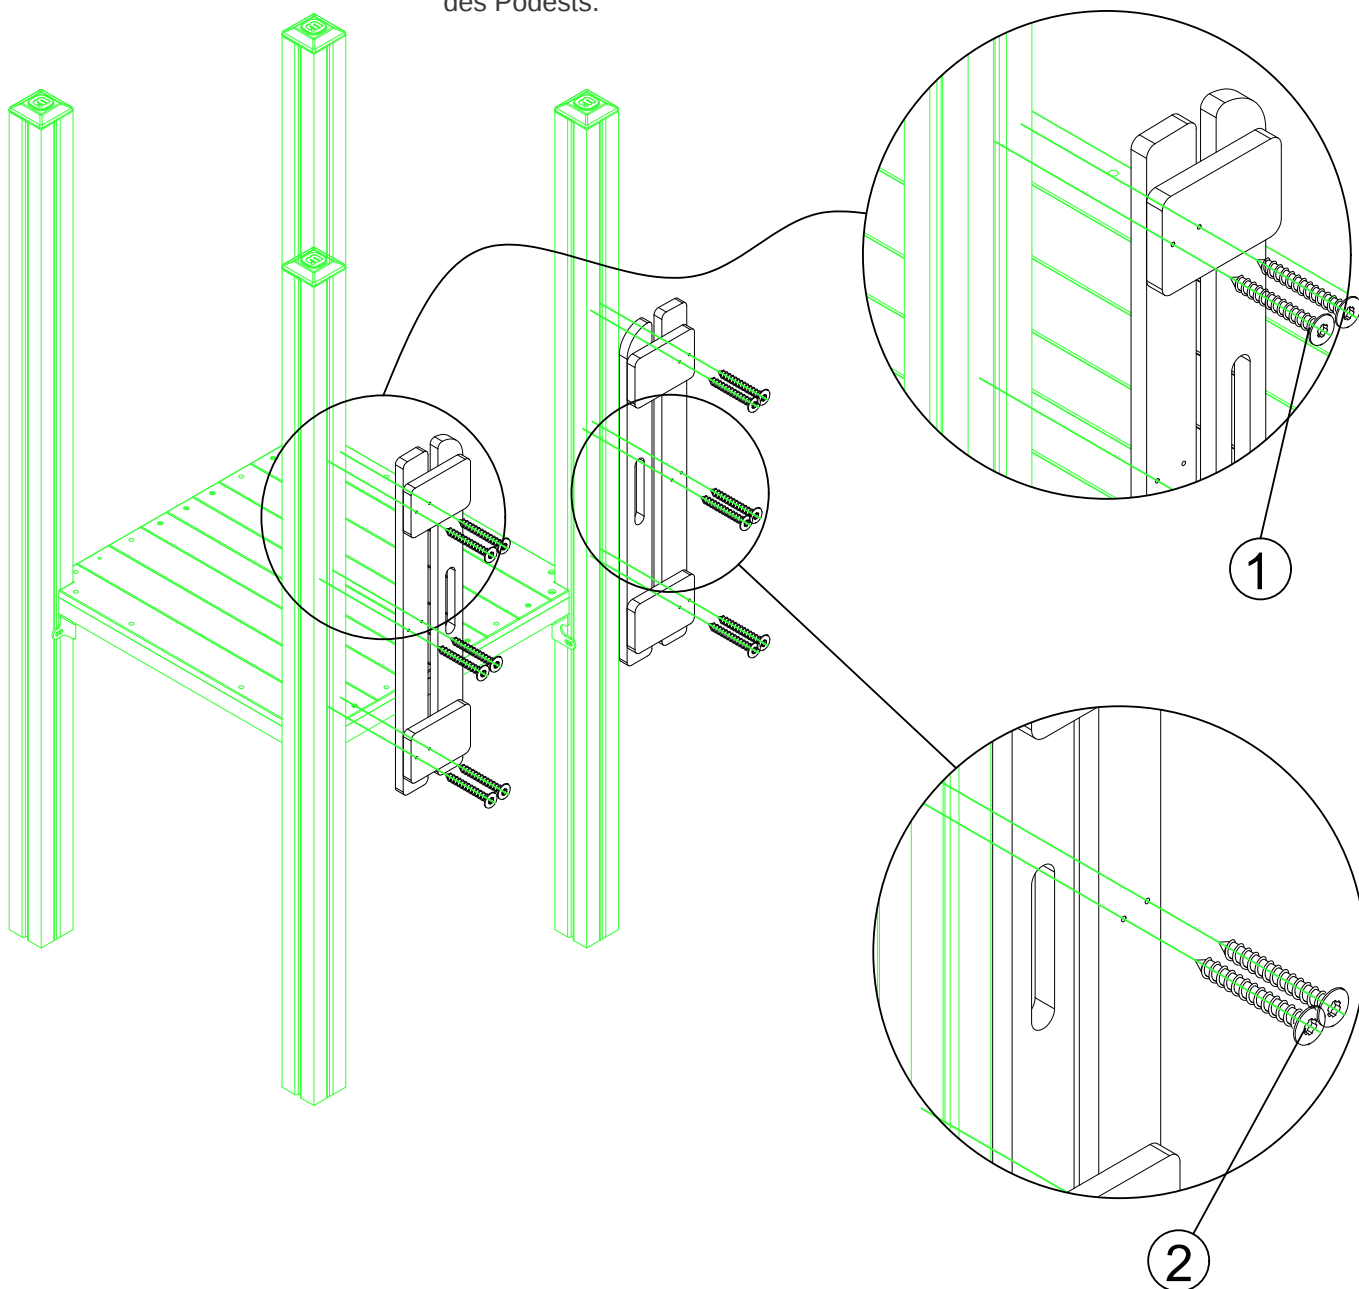


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher des Bogens an PE-Platte und Panel ausrichten; dann Fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*55	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4

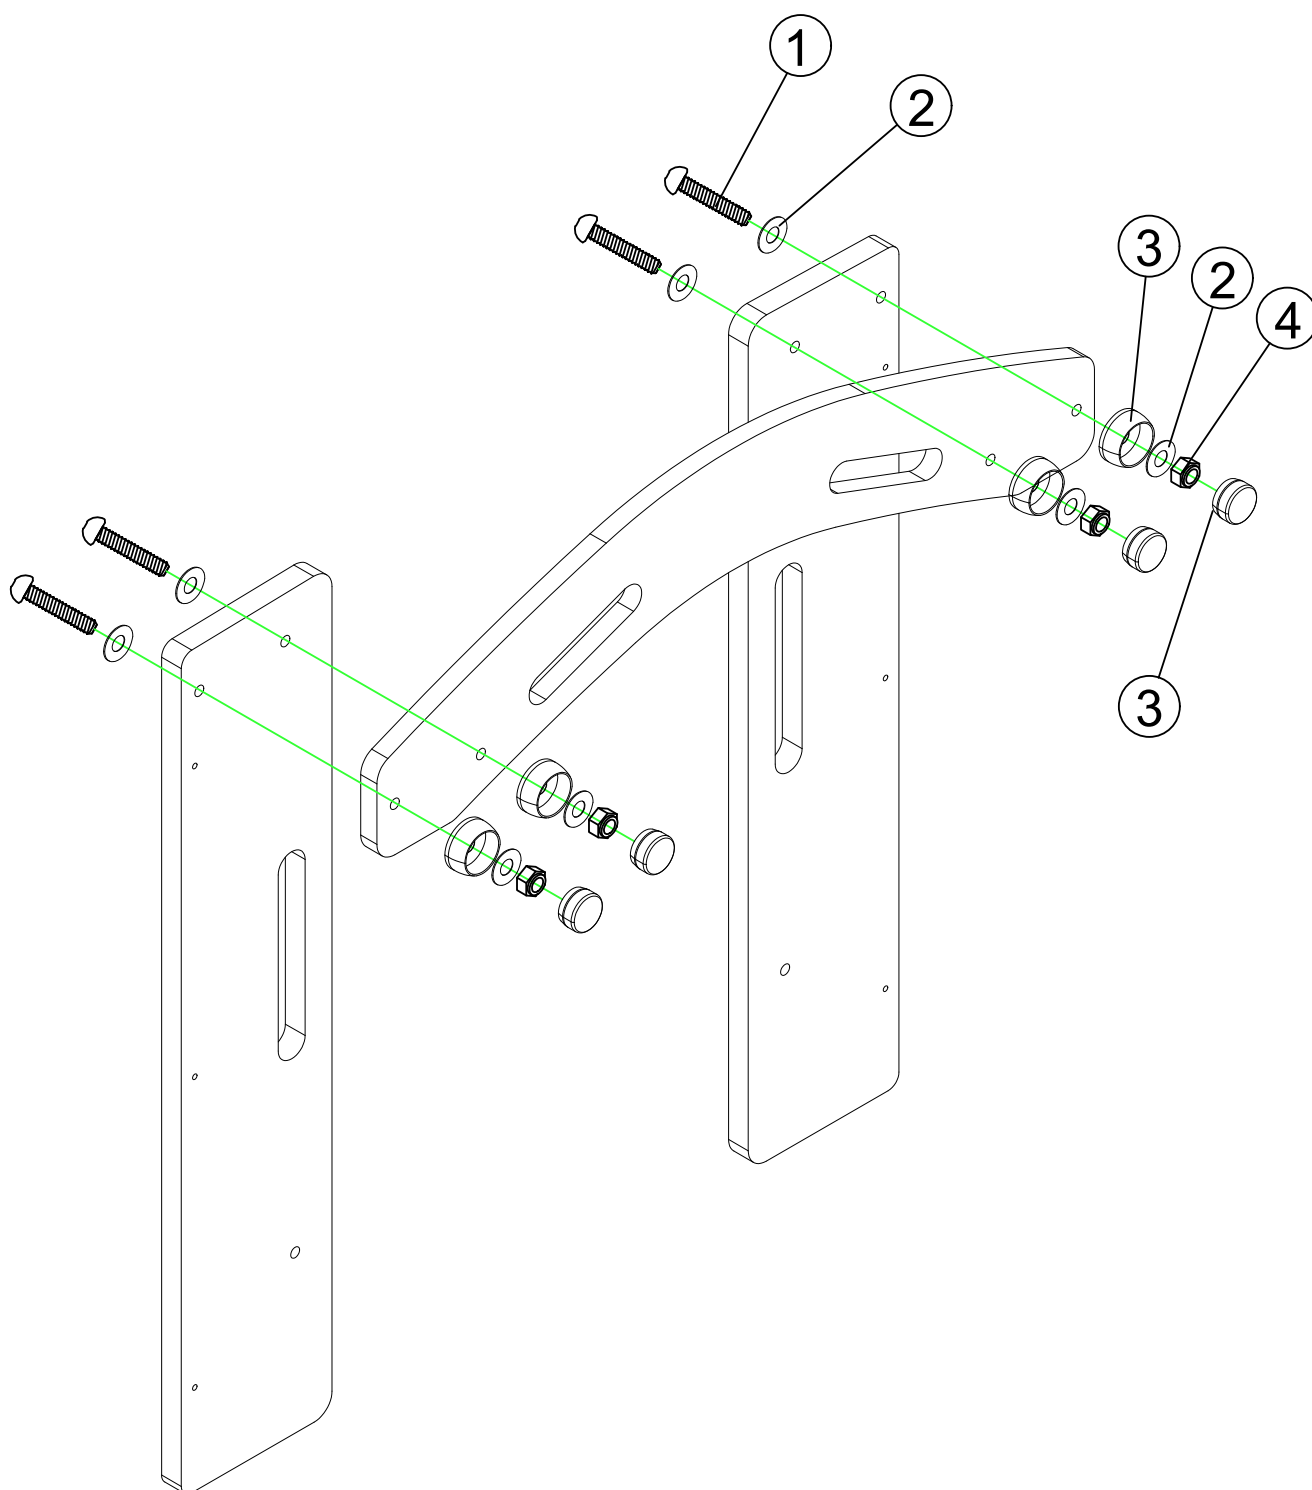


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher des Metall­Verbin­der/Po­dest aus­rich­ten; fest ver­schrau­ben mit den zu­ge­hö­ri­gen Be­festi­gungs­ele­men­ten.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 2-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

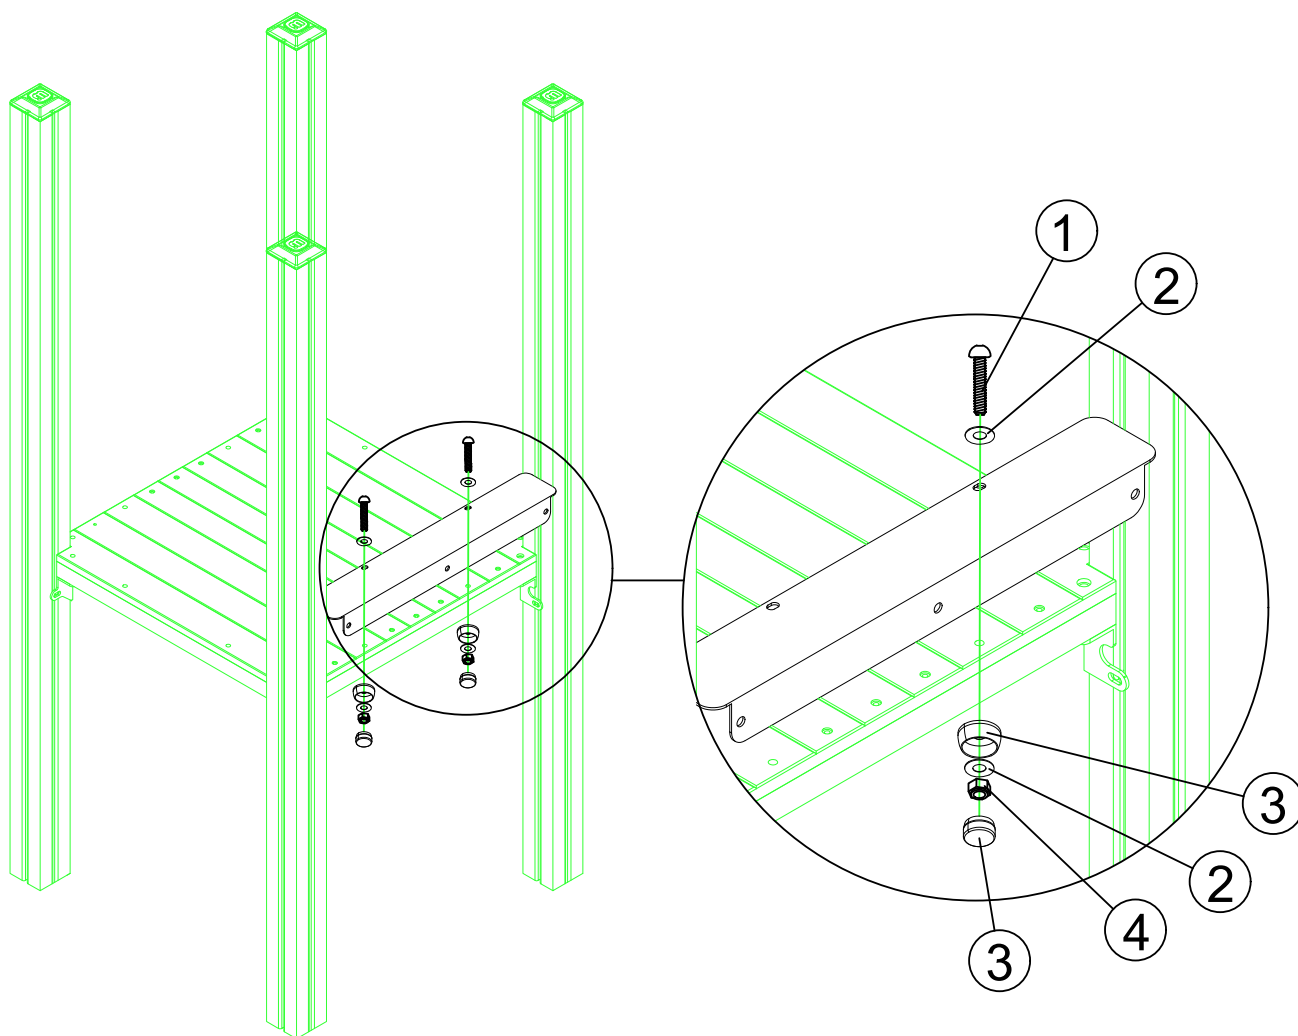


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher des Bogens an PE-Platte und Paneel ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 3-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	12

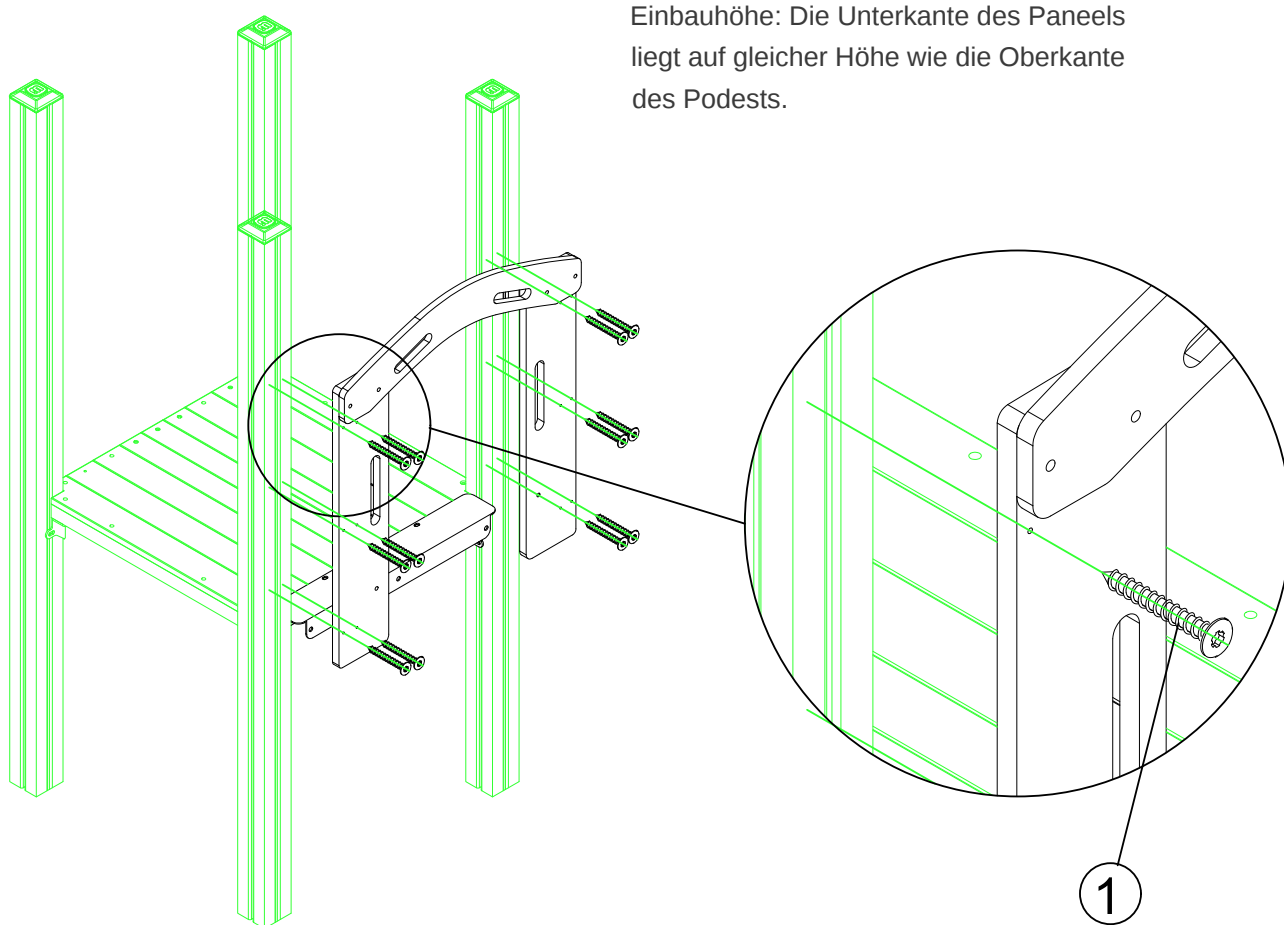



Montageschritte:

1: Beim Montieren der Rutsche die Bohrungen von Rutsche und fest verschrauben mit den zugehörigen mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 4-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	7
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	3

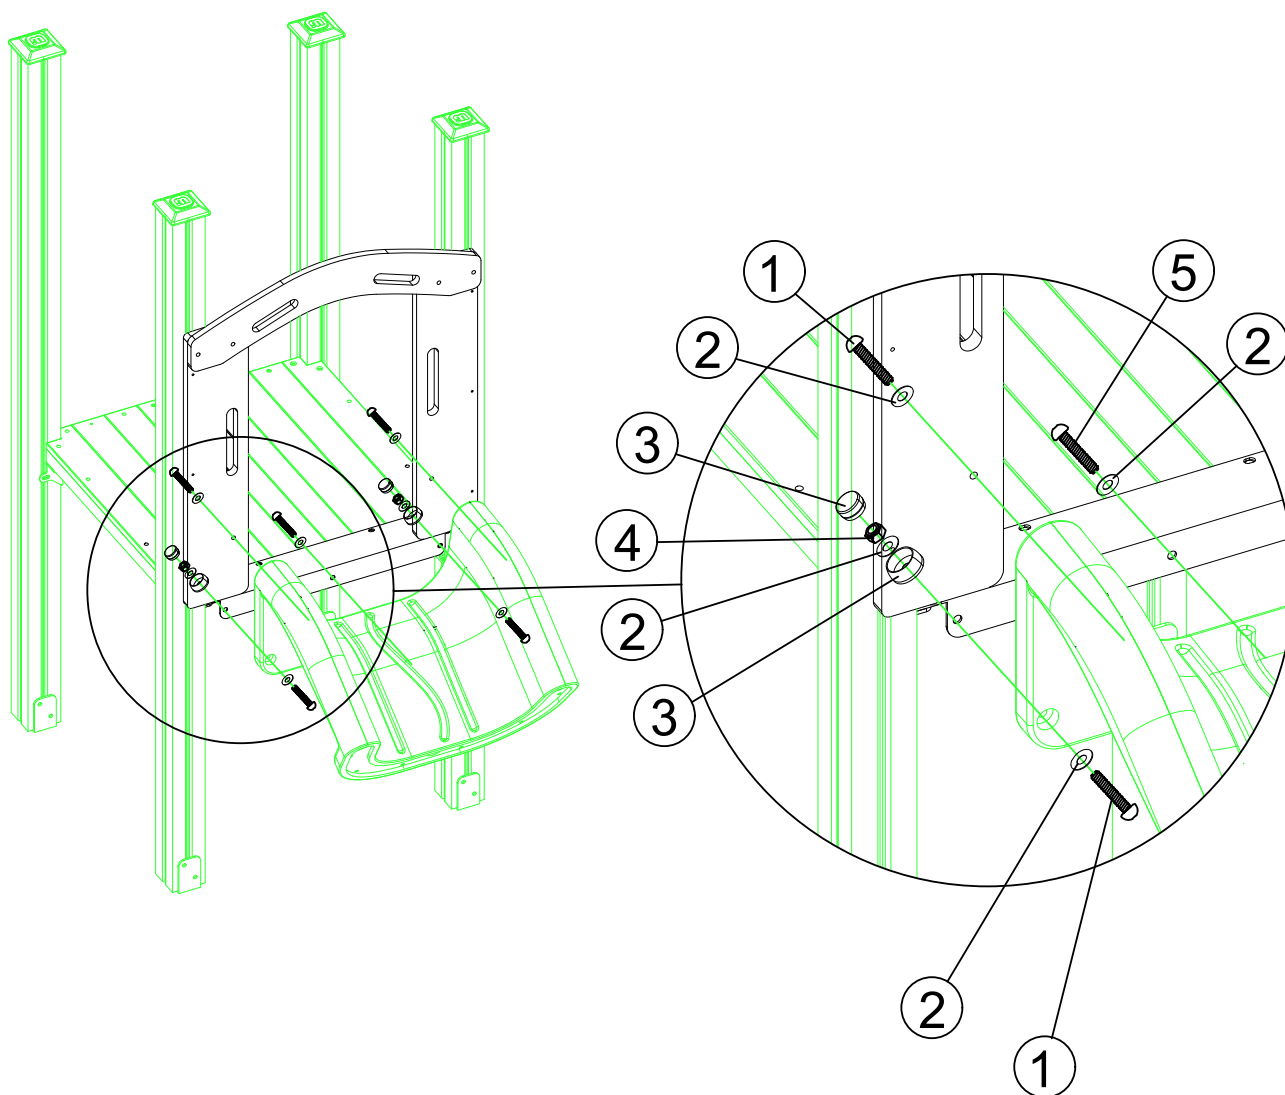

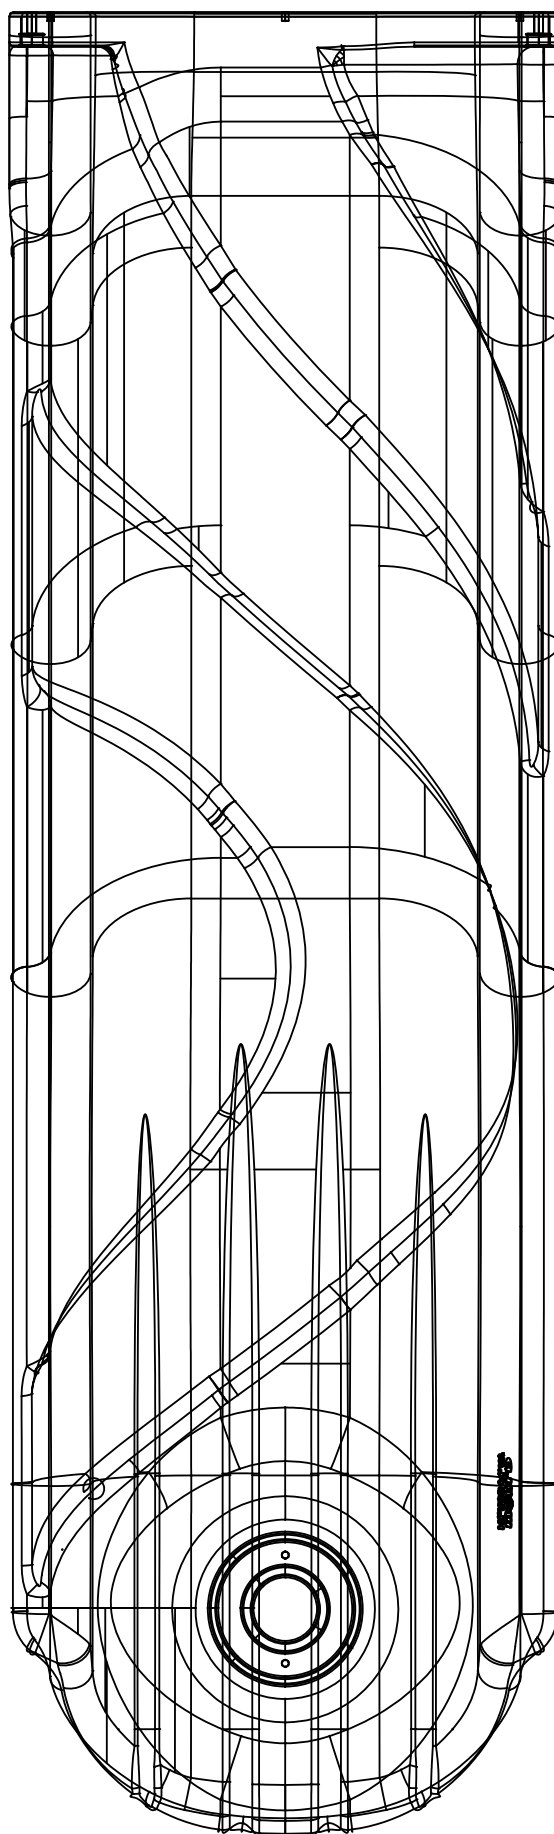


Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

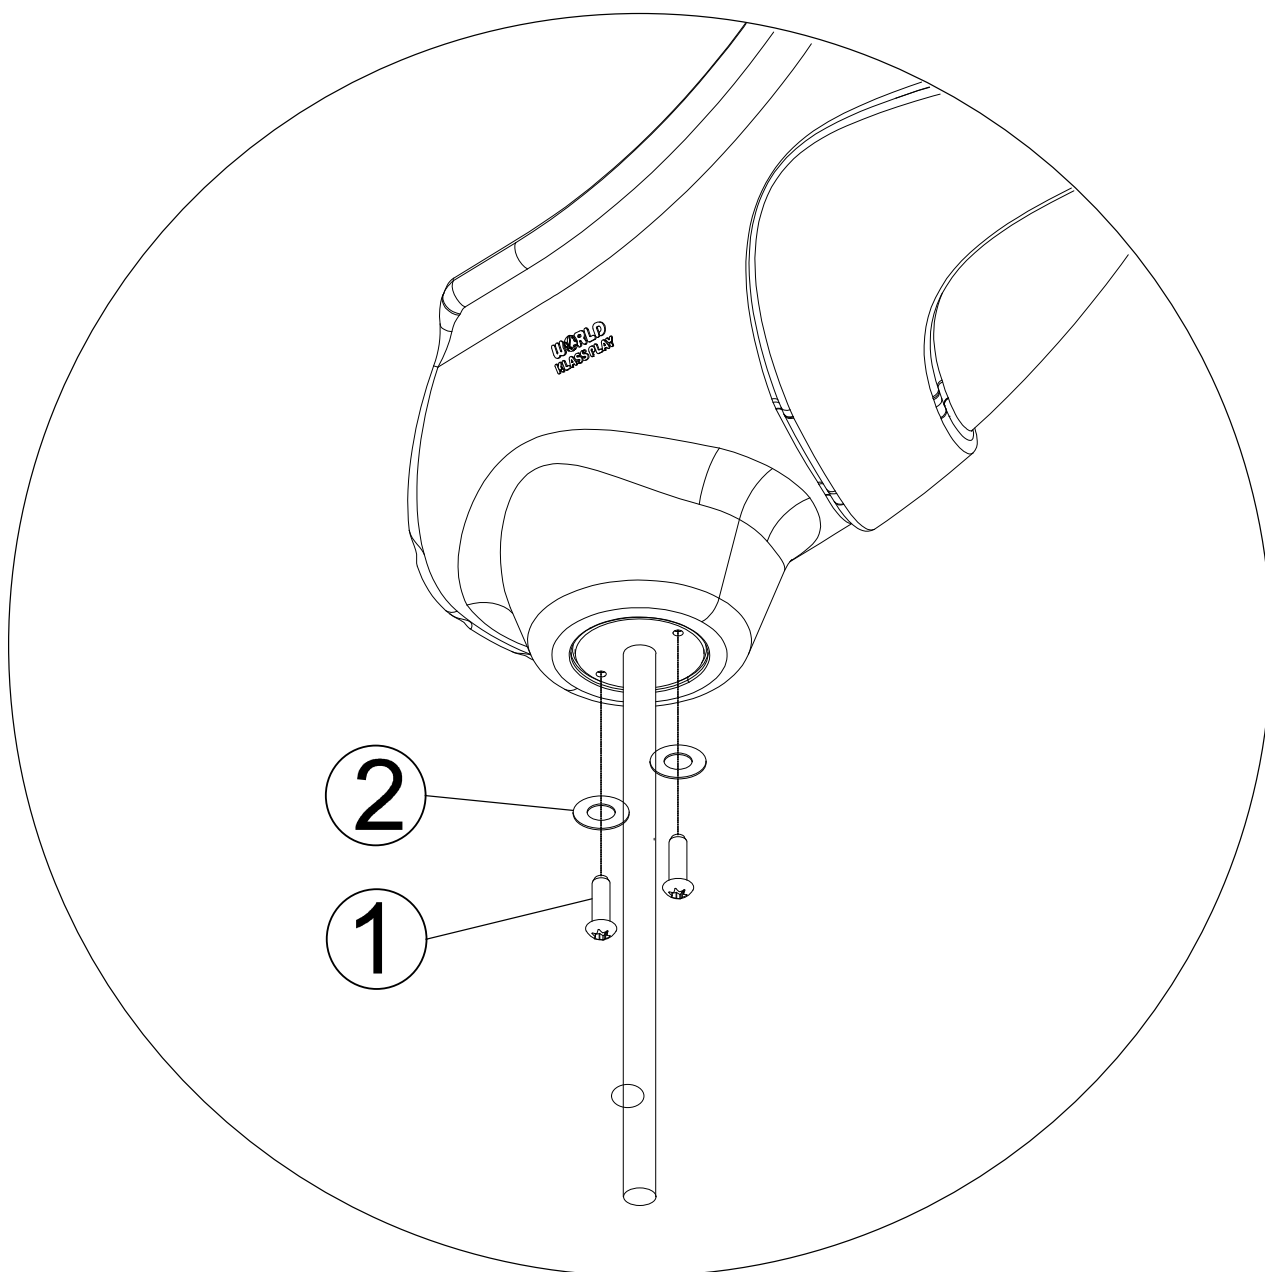


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das PE-Drehelement an der Verbindungsbohrung des Pfostens aus; sicher verschrauben Sie sie fest.

66-WK015 Drehspiel-Paneel am Pfosten, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*70	2

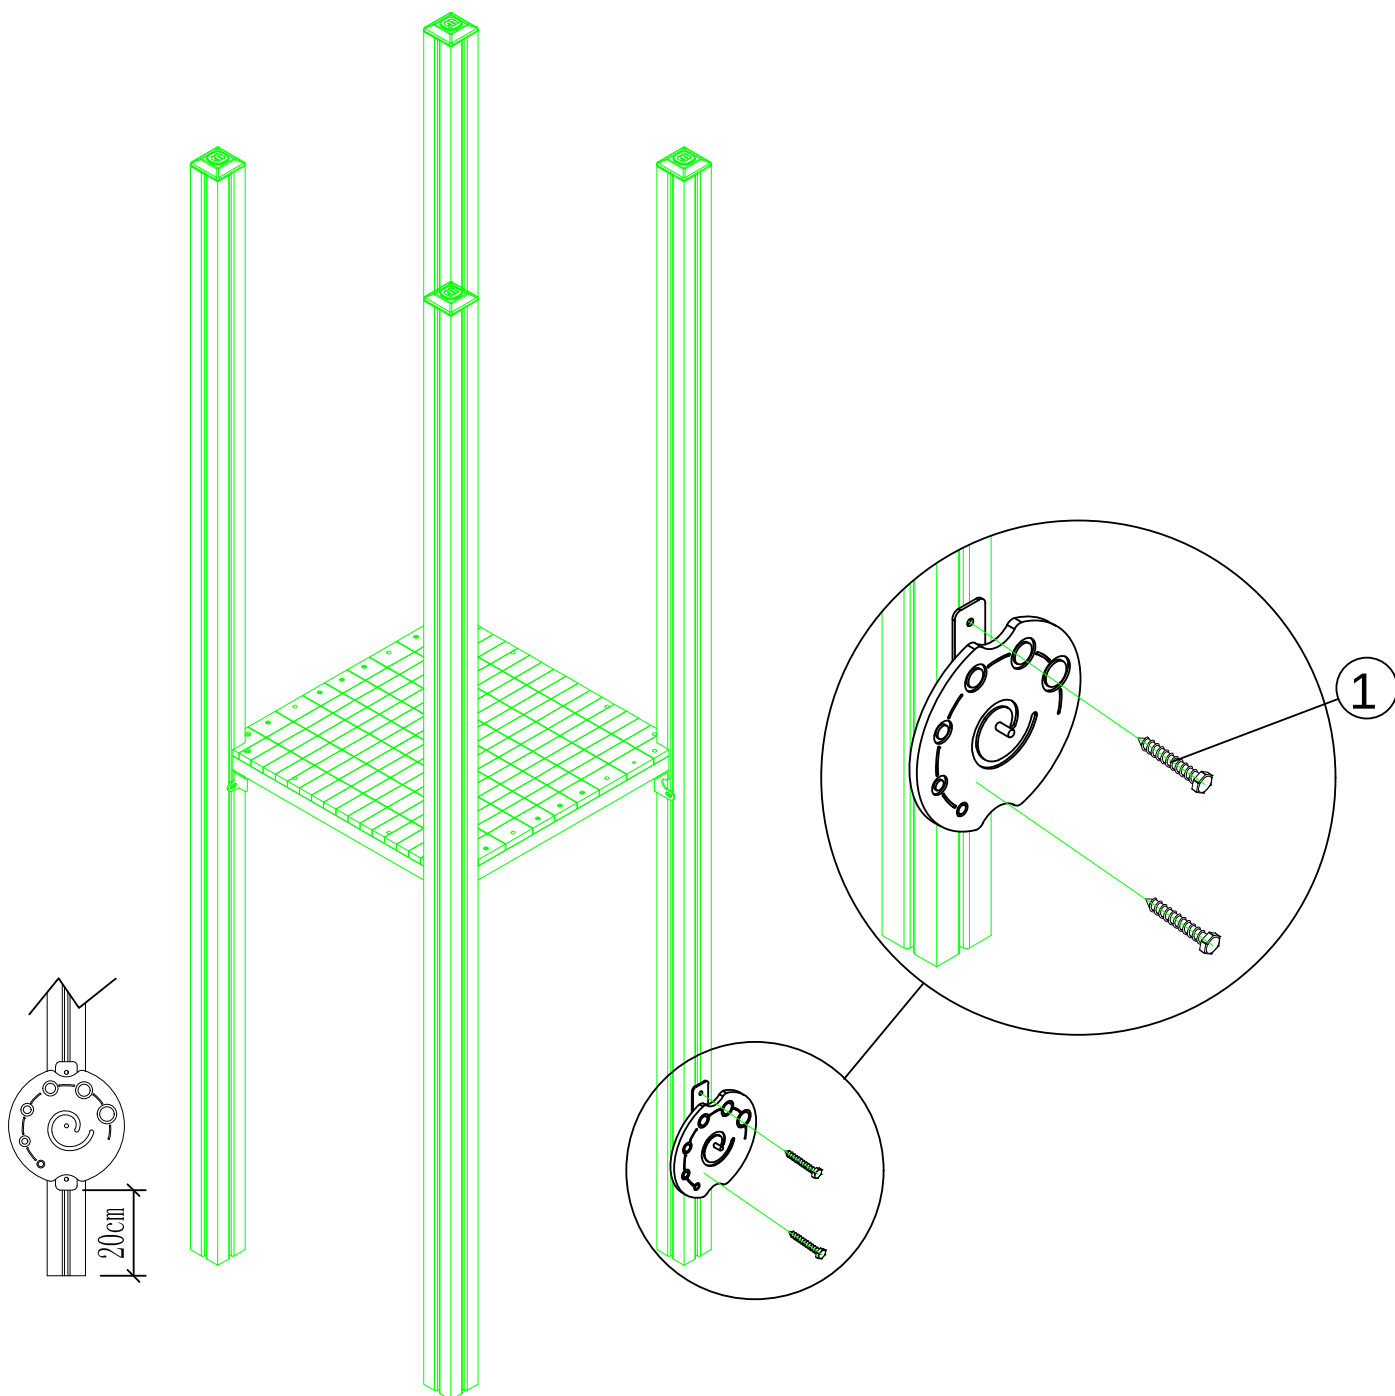


Montageschritte:

1: Platzieren Sie wie abgebildet das Zierpaneel an der vorgesehenen Position und verschrauben Sie es fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

72-WK001 Pfostenaufsatz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M3.9*45	3




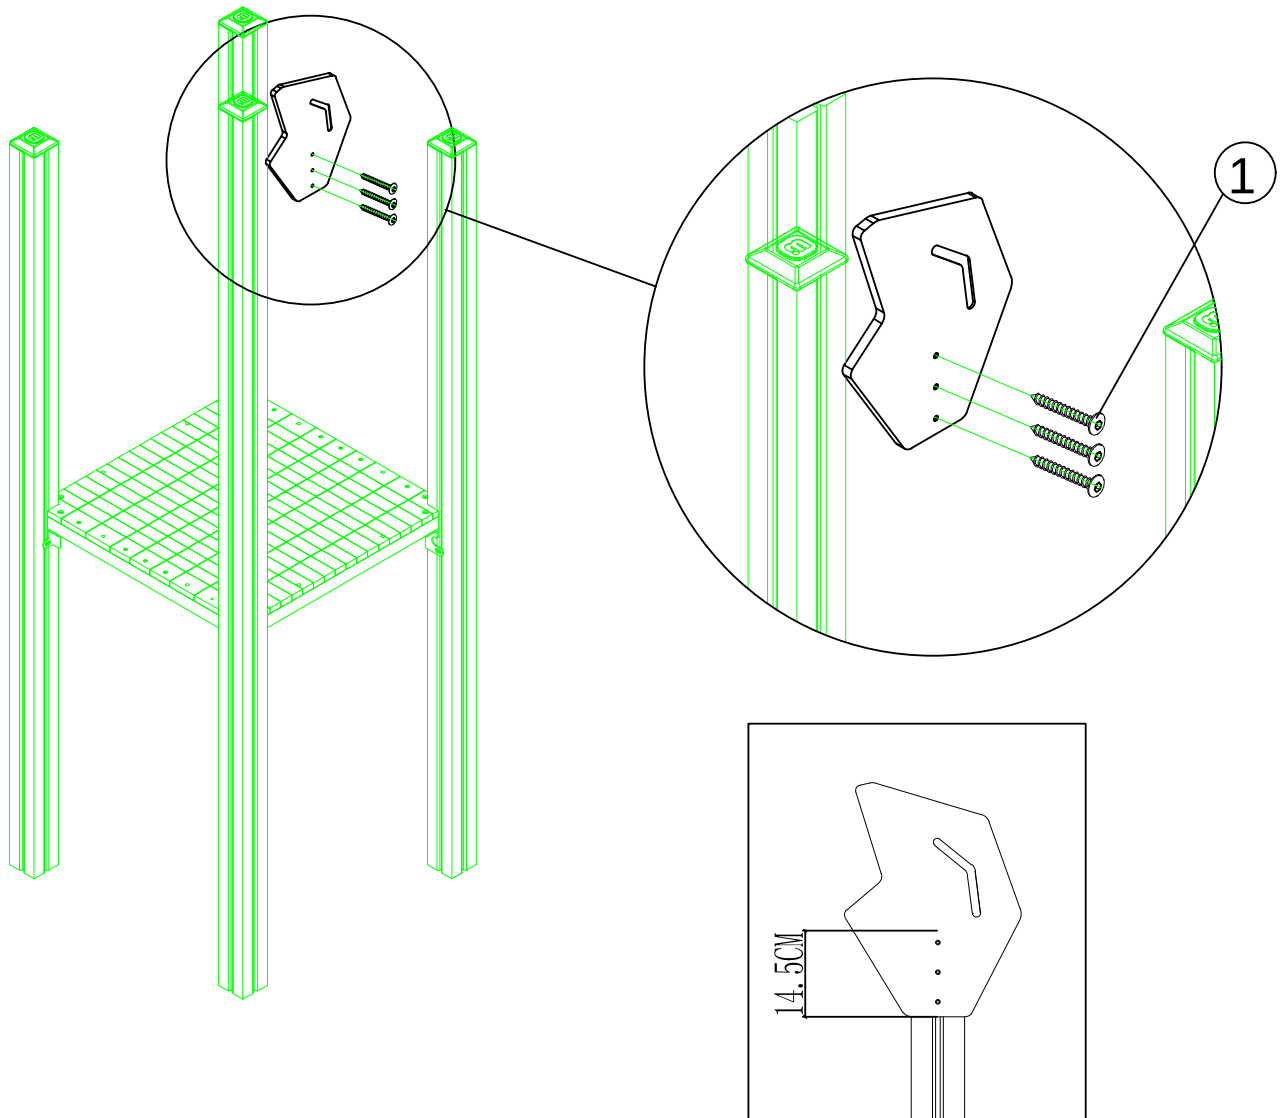


Montageschritte:

- 1: Verbinden Sie wie abgebildet mit der Dreiecks-Verbinde linke und rechte Dachhälfte dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.
- 2: Ersetzen Sie wie abgebildet die eingesetzten Blechschrauben durch längere Schrauben.

69-WK003 Satteldach, Holz 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*35	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	1

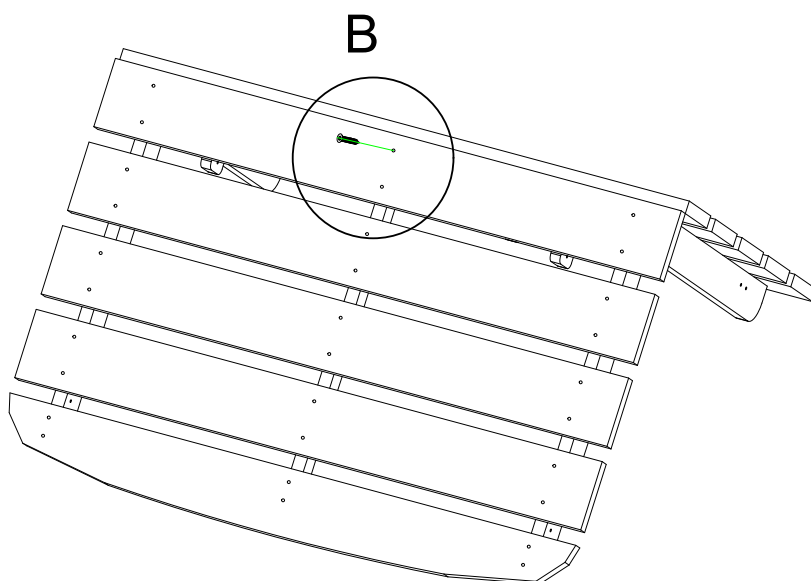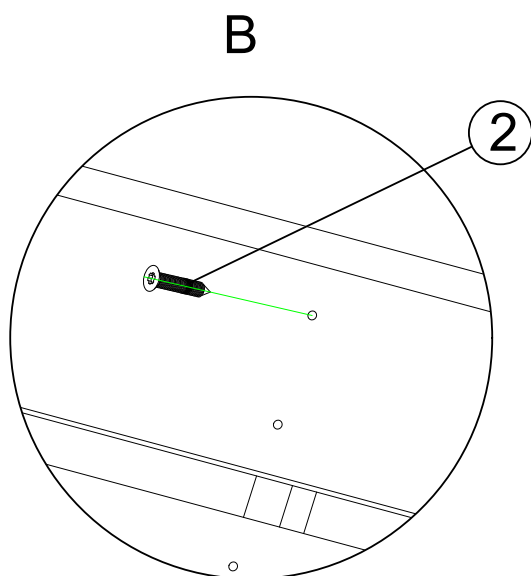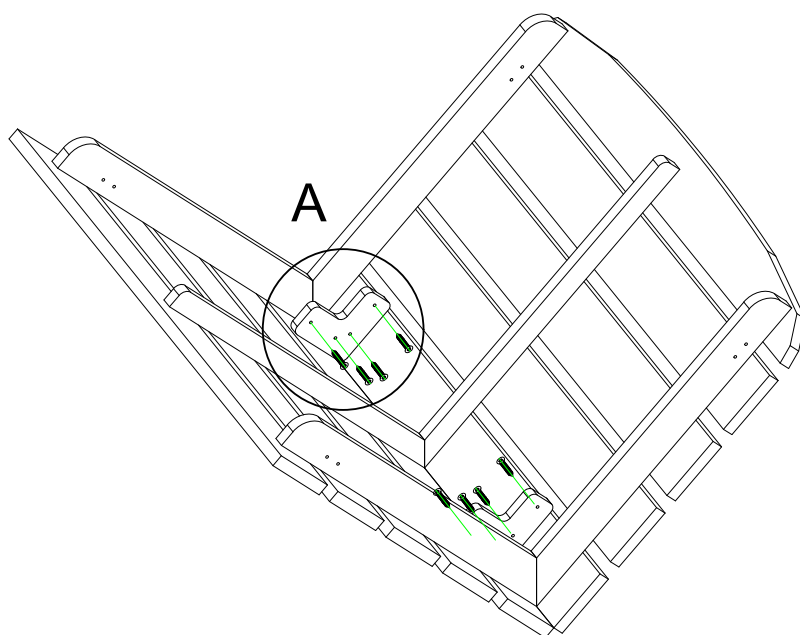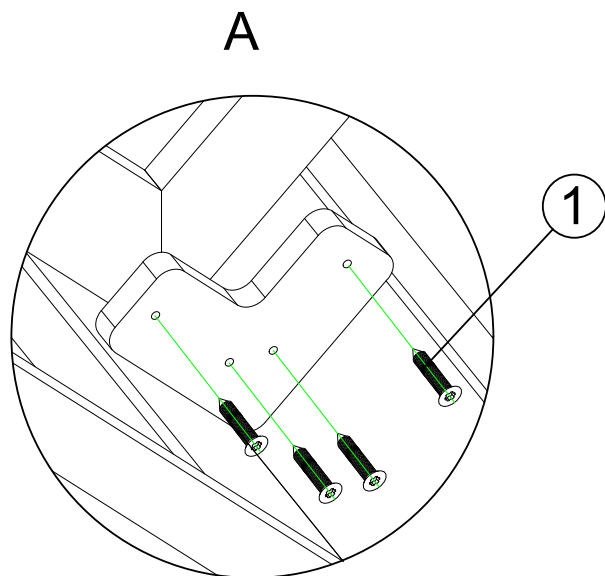


Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Dreiecksstütze auf den Holzpfosten und befestigen Sie sie mit

2: Verbinden Sie wie abgebildet mit einem stütze die linke und rechte Dachhälfte; am Pfosten ausrichten und fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

69-WK003 Satteldach, Holz 2-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	6.3*50	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*40	16


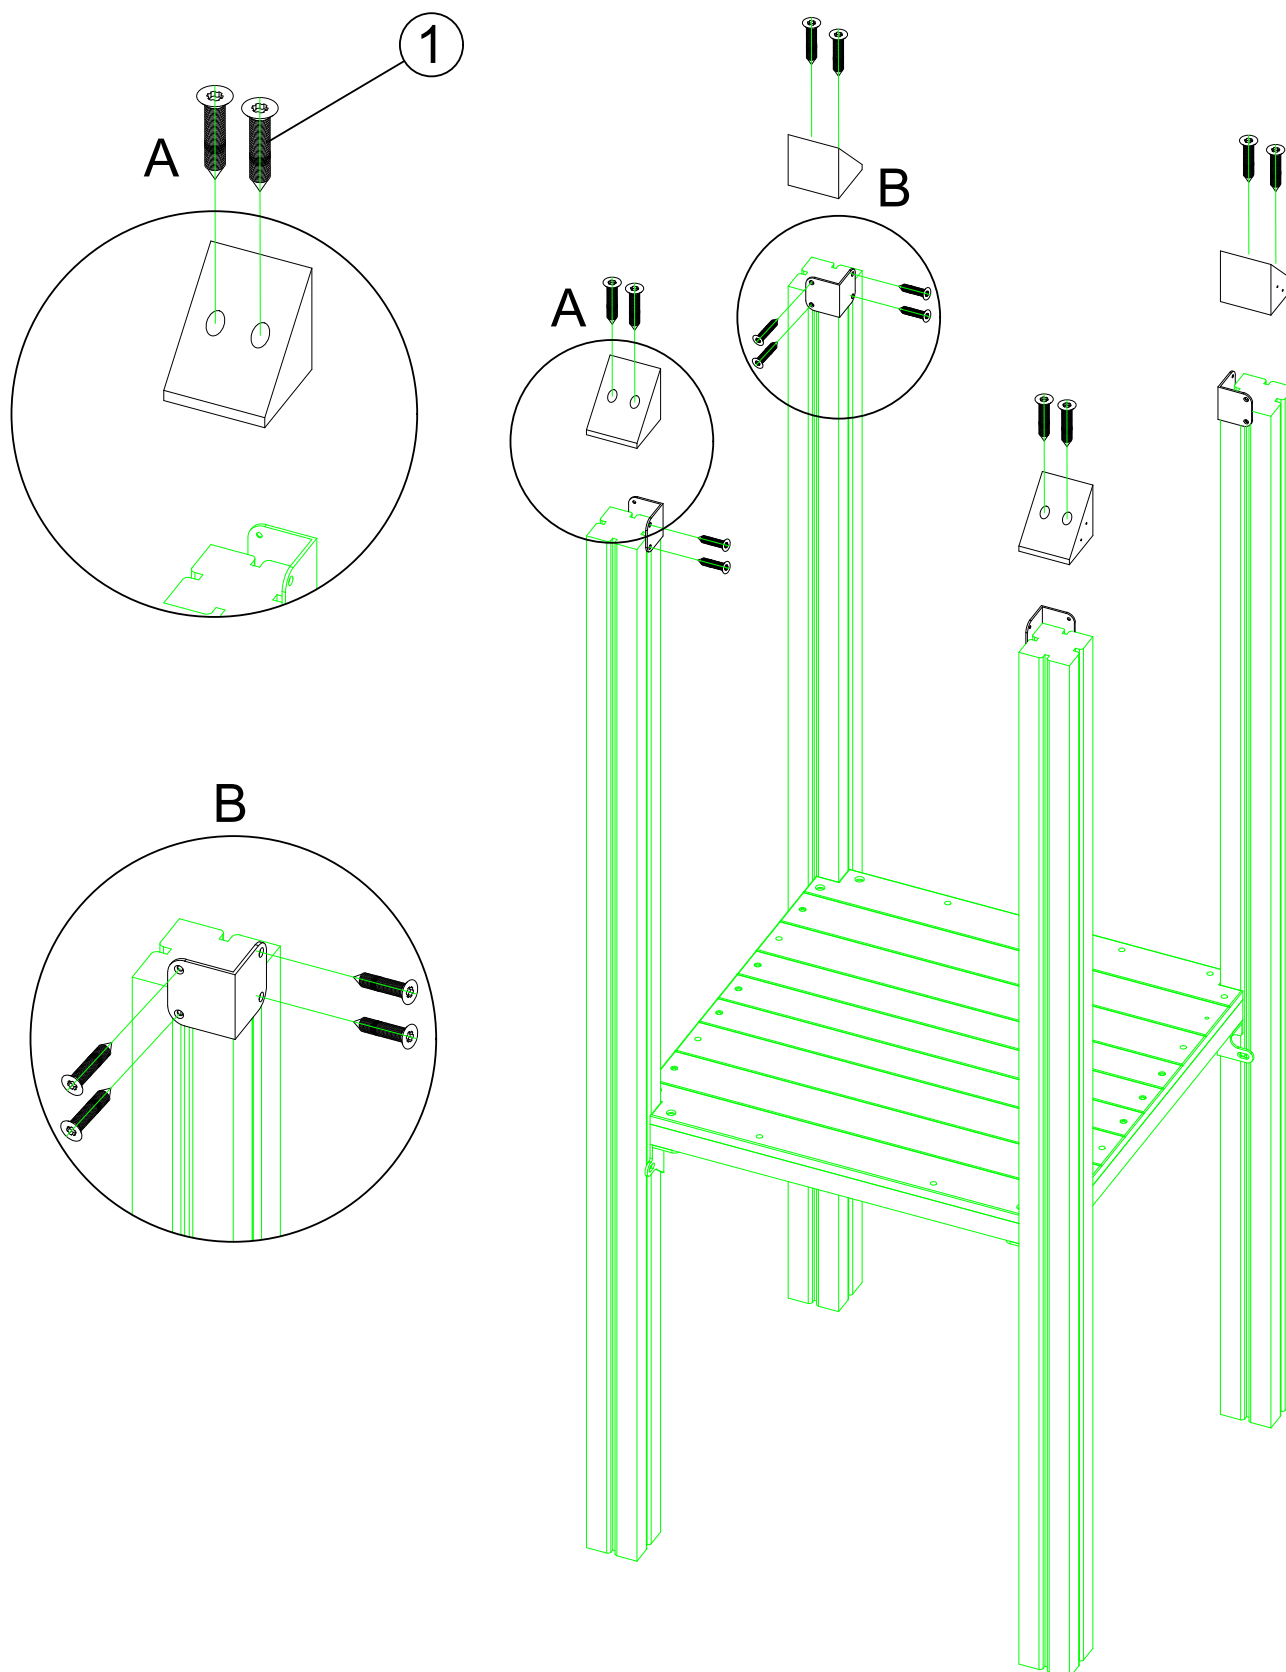


Montageschritte:

1: Platzieren Sie wie abgebildet das das vormontierte Dach auf die Pfosten setzen und fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

69-WK003 Satteldach, Holz 3-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*40	4

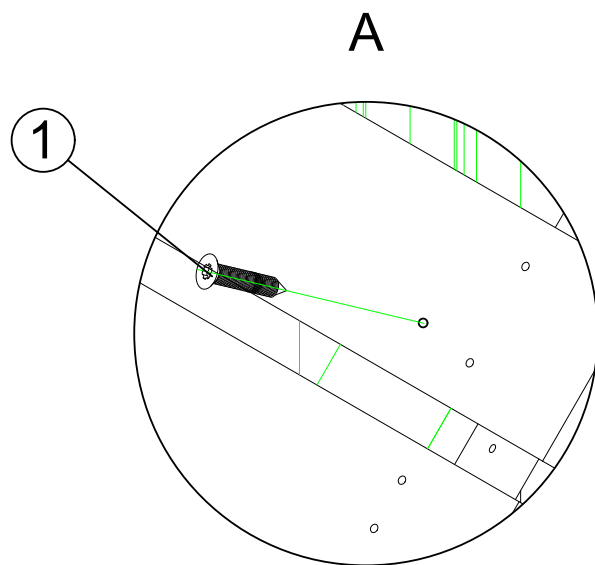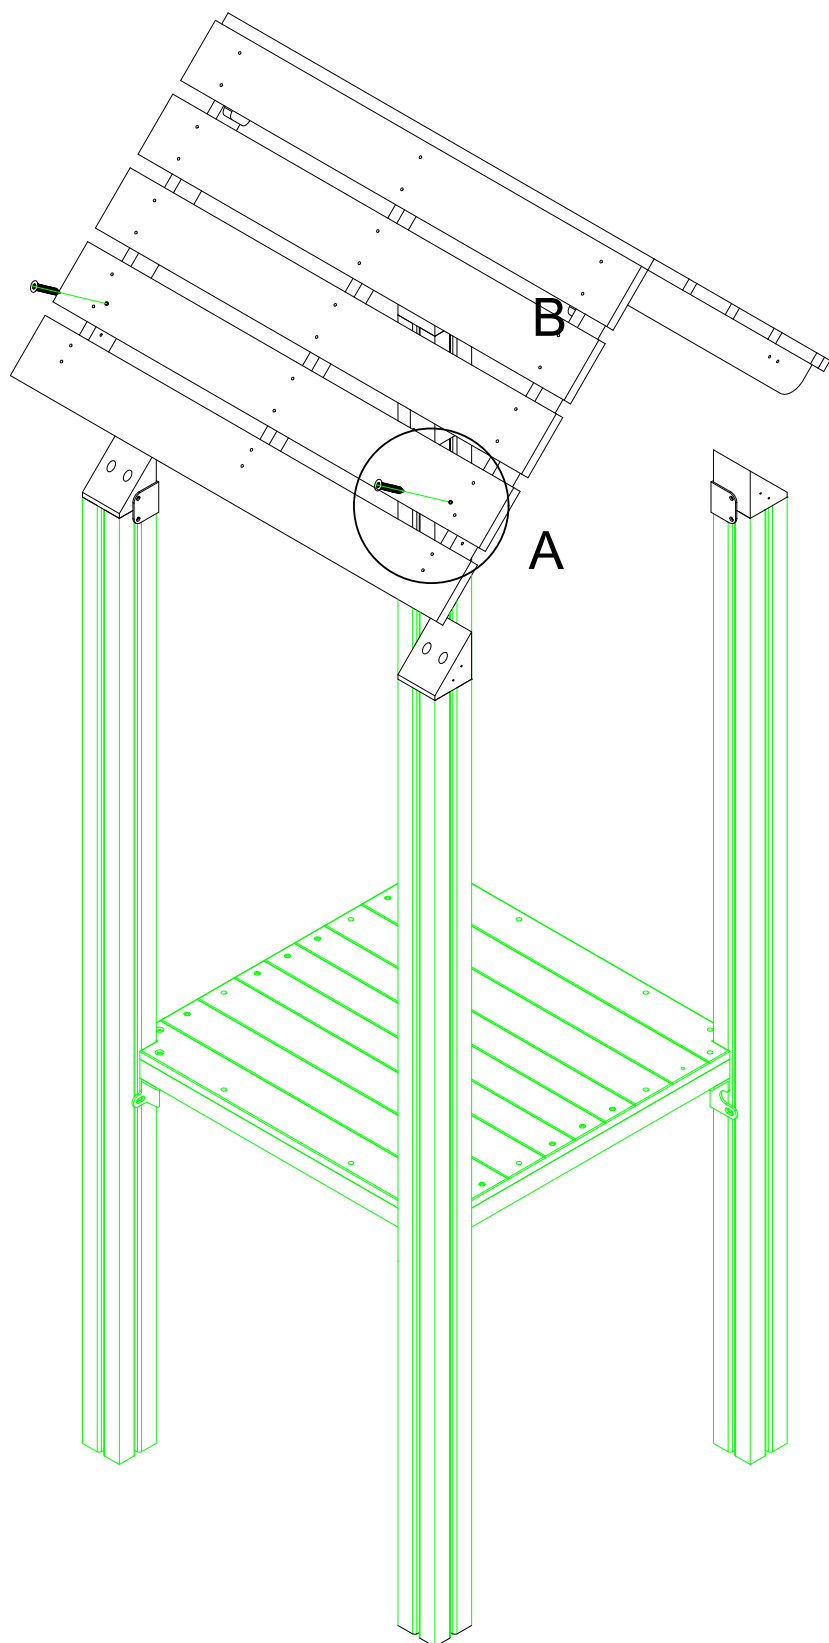


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel die Dachbohrungen an denen der Pfosten ausrichten; fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

69-WK003 Satteldach, Holz 4-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*45	8

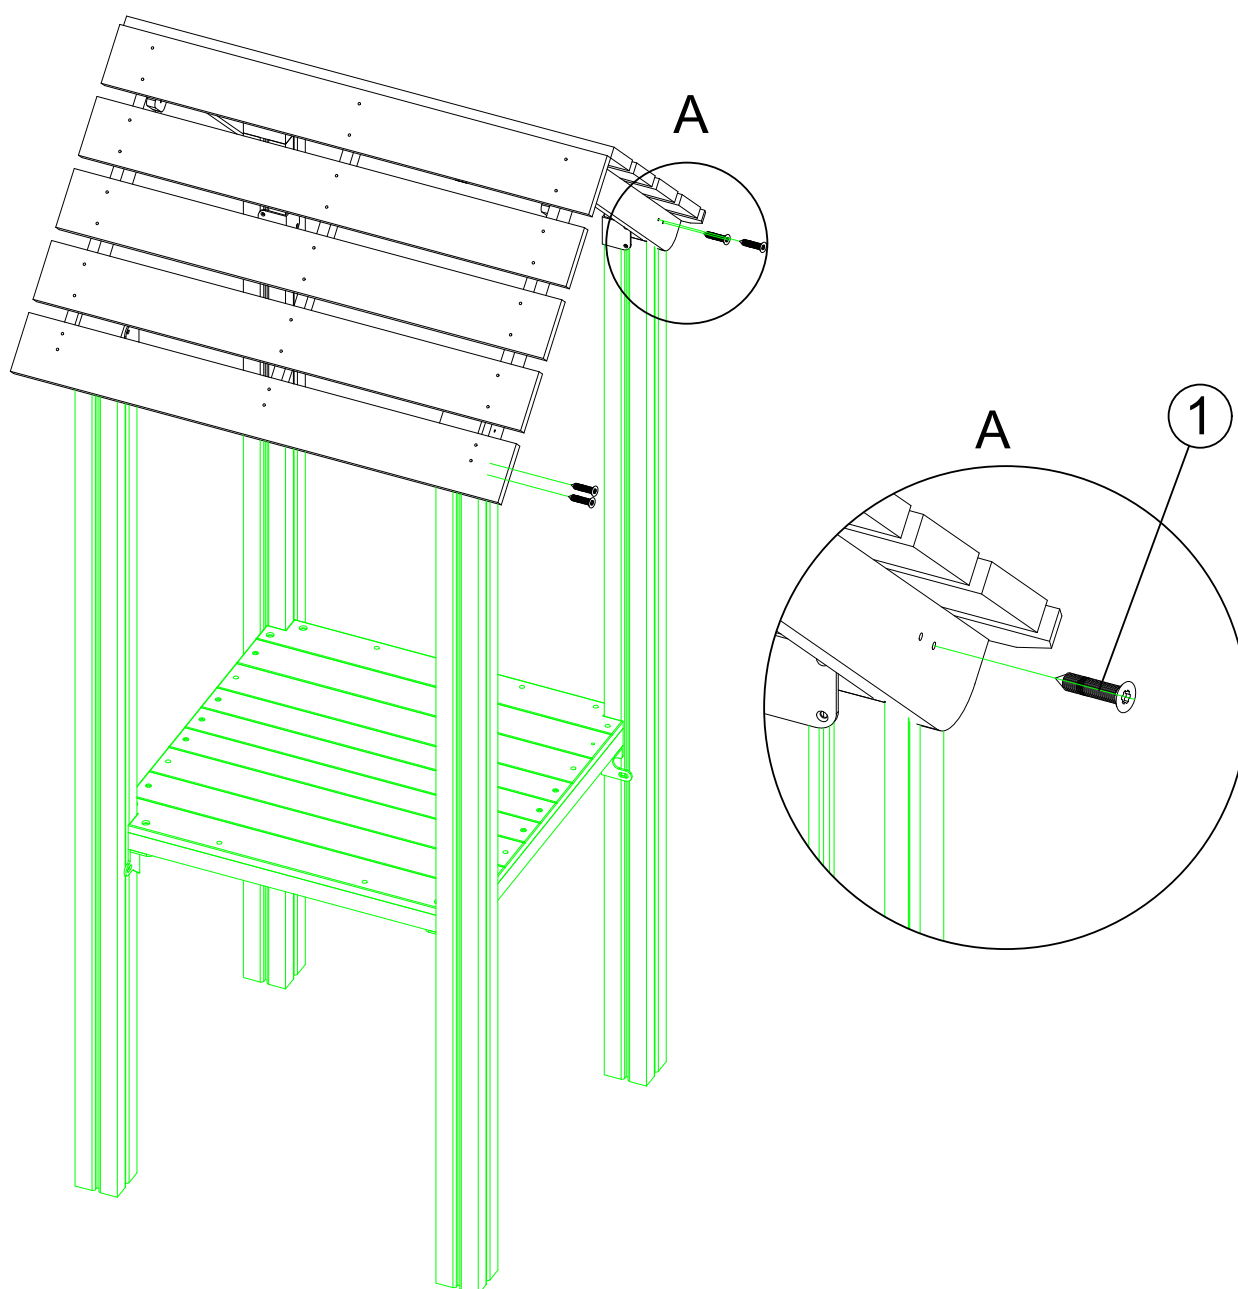

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweisetiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu